

Index.

- 1 Prior to first use**
- 2 Smartphone Startup**
- 3 Android Home Screen**
 - 3.1 Adding widgets and shortcuts to your Home Screen
 - 3.2 Setting a Wallpaper
 - 3.3 Application Menu
- 4 Setting up your Yarvik Smartphone**
 - 4.1 Settings Menu
 - 4.2 WiFi & Bluetooth
 - 4.3 Sound settings
 - 4.4 Display
 - 4.5 Applications
 - 4.6 Storage & MicroSD/USB Drive Access
 - 4.7 Language & keyboard
 - 4.8 Date & time
- 5 Apps**
- 6 Calling and Messaging**
 - 6.1 Calling
 - 6.2 Messaging
- 7 GNU/GPL Licensing Information**
- 8 Warranty Statement**
- 9 Important Information**

1 Prior to first use

Dear user,

Thank you for purchasing our product.

To ensure you a quick and convenient use of your new Yarvik Smartphone, please read these instructions carefully prior to use.

We hope you will absolutely enjoy your Yarvik Smartphone for the longest time possible!

Please note: Your Yarvik Smartphone is a high precision electronic product, do not try to disassemble the Smartphone, as this will void your warranty and may result in malfunctioning of the device;

- Avoid strong beating of or to the product;
- Avoid using the Smartphone in a high or low temperature environment, or in any environment where the device can get in contact with moisture, dust or magnetic fields;
- Do not expose the Smartphone to strong sunlight for an extended period of time;
- Don't operate the touch screen of the Smartphone with sharp objects, as this may result in scratching the screen surface;
- Using connected headphones on the Smartphone for too long and/or setting the audio volume up too high when using the headphones may cause serious hearing damage;
- Do not cross the road, drive a motor vehicle or bicycle while using the Smartphone with headphones to avoid traffic accidents;
- Only use permitted batteries, chargers and accessories with your Yarvik Smartphone. The use of any other products with the Smartphone can be dangerous and may violate the warranty regulations;
- Only use a slightly wet cotton cloth to clean the Smartphone, and only use water to wet the cotton cloth. The Smartphone should not be cleaned with any sort of (glass) cleaning aid.

You may go ahead and use your Yarvik Smartphone right out of the box, without charging the battery first.

It is best for the battery to first run on the charge left in it, and to be fully recharged once it's completely drained for the first time.


If the Smartphone isn't switching on right out of the box, the battery is already completely drained and you should of course recharge it first.

2 Smartphone Startup

When you first power on your Yarvik Smartphone, you will be presented the startup sequence.

The very first startup may take a while, approximately 2-3 minutes.


After the startup sequence the Smartphone has completed starting up and you will be presented the Android Lock Screen.

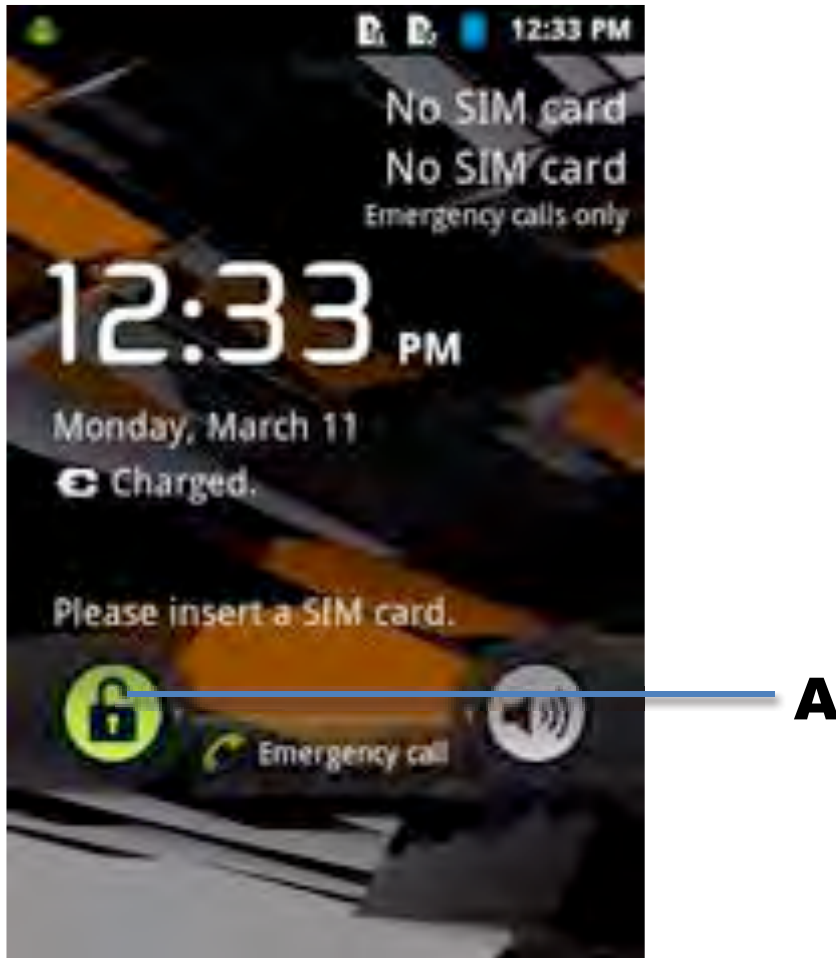

Android Lock Screen

Slide the lock bar (A) to the right to unlock the Smartphone. You will then be taken to the Android Home Screen.

3 Android Home Screen

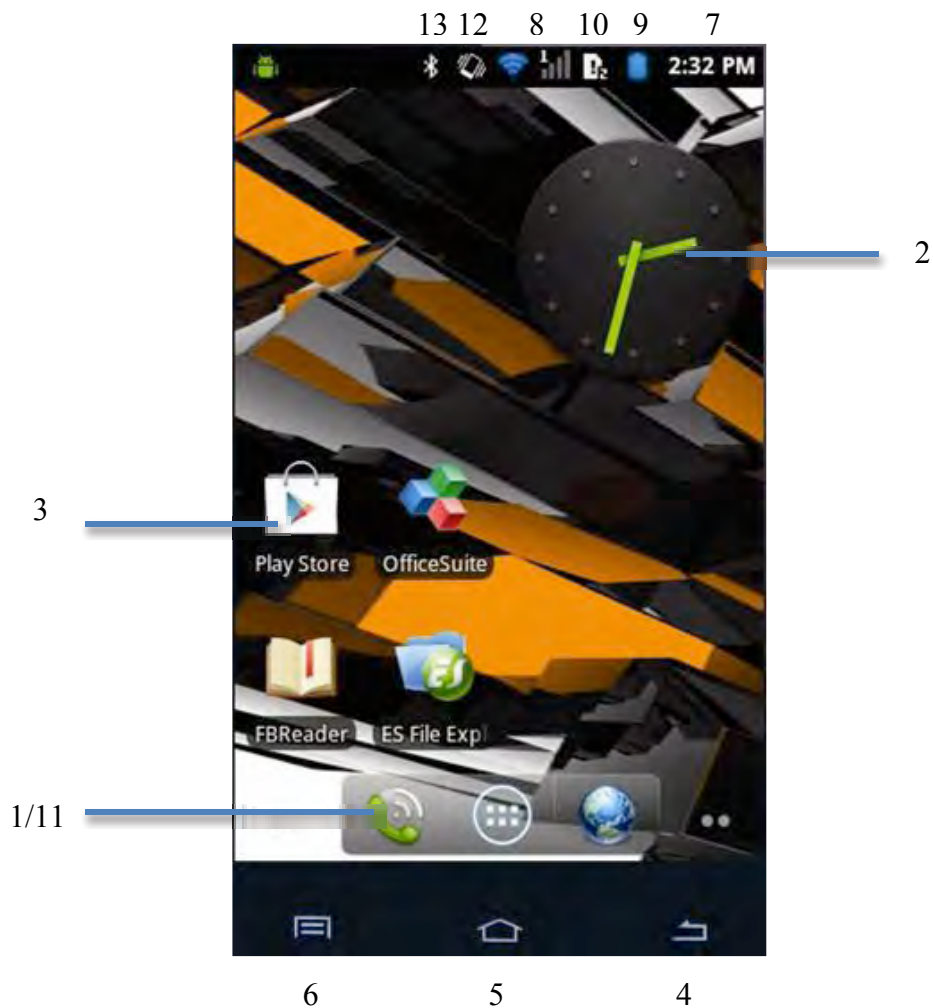

Android Home Screen

On the topside of the Smartphone's screen you can always find the status bar. The status bar contains both system information and function buttons.


- 1 - App and widget menu
- 2 - Widget (analog clock)
- 3 - App Shortcuts
- 4 - Back button – brings you back to the previous screen, or previous website when using the Browser
- 5 - Home – brings you back to the Android Home Screen
- 6 - Multitask button
- 7 - System time
- 8 - Wi-Fi Signal Indicator
- 9 - Battery Level indicator
- 10 - SIM card Signal Indicator
- 11 - Phone, Browser bar
- 12 - Vibration mode
- 13 - Bluetooth Signal Indicator

The home screen consists of multiple pages which can be accessed by swiping the home screen left/right.

Click on a running app in the multitask view to quickly switch to it. You can close running apps by swiping the application left.

3.1 Adding widgets and shortcuts to your Home Screen

To add a widget, press the app and widget button in the bottom of your Home Screen:



In the following screen, you can find all the installed apps and widgets, both separately viewable by pressing “Apps” or “Widgets” on top of the screen respectively.

Press “Widgets” to view all available widgets. When showing all widgets, you can swipe the screen to browse to the next page (if available).

Press and hold the desired widget to have the Home Screen show up and release the widget to any empty spot on the home screen.

To add a shortcut to any app, press the app and widget button in the bottom of your Home Screen:



In the following screen, you can find all the installed apps and widgets, both separately viewable by pressing “Apps” or “Widgets” on top of the screen respectively.

Press “Apps” to view all installed apps.

Press and hold the desired app to have the home screen show up and release the shortcut to any empty spot on the Home Screen.

To remove widgets and/or app shortcuts from your Home Screen, press and hold them and drag them to the appeared “Remove” text on top of your Home Screen.


3.2 Setting a Wallpaper

To change the Home Screen wallpaper, press and hold the Home Screen until the “Choose wallpaper from” menu comes up.

You can choose from “Gallery” (Snapshots), “Live Wallpapers” (animated wallpapers), “Wallpapers” (default static images.)

3.3 Application Menu

Press the app and widget button on the bottom of your Home Screen:



When the system displays the widgets, press “Apps” to view all installed apps.

Here you can find all the pre-installed programs or “apps” as well as additional apps that you install.


You can launch any app by just pressing the corresponding icon.



Application Screen

4 Setting up your Yarvik Smartphone

4.1 Settings Menu

Press the Settings icon  in the Application Menu to enter the Settings menu. In the Settings menu you can find the options to set up your Yarvik Smartphone.



Settings Menu

We will go through the most important parts:

4.2 WiFi & Bluetooth

Wi-Fi

Set up a connection with a wireless Wi-Fi network.
Checkmark the WLAN button to activate Wi-Fi.



The available Wi-Fi networks appear in the network list on the bottom screen. Tap the network of your choice. If the network is secured, you're prompted to enter the network security key.

Press the "Connect" button and the Smartphone is connecting to the network. Once "Connected" appears underneath the network name and the wireless reception icon is shown in the topside status bar, you're successfully connected to the wireless network.

Viewing your Yarvik Smartphone's Wi-Fi MAC address

While in the Wi-Fi settings screen, click on the multitask button in the bottom left corner.



Press "Advanced" in the unfolding menu.

Your Wi-Fi MAC address is displayed in the following "Advanced Wi-Fi" screen under "MAC address".


Bluetooth

Your Yarvik Smartphone is equipped with a built-in Bluetooth module for connecting with Bluetooth compatible peripherals, like headphones and speakers. Slide the Bluetooth On/Off button to "On" to activate Bluetooth.


Once activated, your Yarvik Smartphone will automatically start searching for nearby Bluetooth devices. You can always manually search for Bluetooth devices by clicking "Search for Devices" in the bottom side of the screen.

It may be required for the to be connected peripherals to do so.

All discovered devices will appear in the "Available Devices" list:

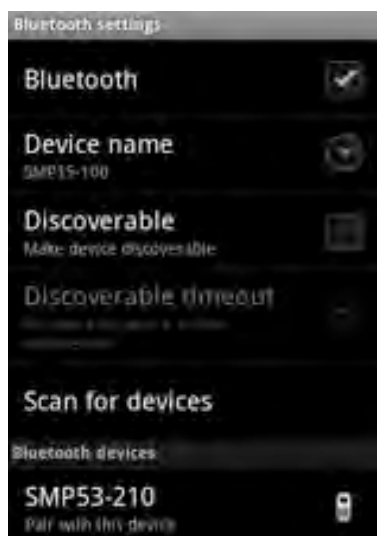

Click on the discovered Bluetooth device to pair your Yarvik Smartphone with it. The “Bluetooth pairing request” windows will appear:

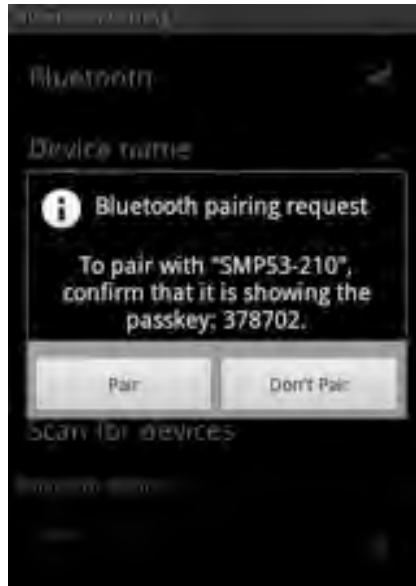

Most Bluetooth devices require a pin code to connect. This code usually is **0000** or **1234**. Please refer to the instructions manual of your Bluetooth device if the pin code is different. After you have entered the correct pin code, press “OK”.

Your Yarvik Smartphone will now start pairing with your Bluetooth device, and after a few seconds the connection will be completed, showing a “Connected” message underneath the concerning Bluetooth device in the “Available Devices” list.

You can connect multiple Bluetooth devices to your Yarvik Smartphone for use at the same time.

4.3 Sound settings

Here you can change the audio profiles of the Smartphone (e.g. only vibration, vibration and Ring).

4.4 Display

Here you can change the brightness of the display, font sizes and the auto sleep time. Please note that the higher the display brightness, the higher the energy consumption. This will drain your battery substantially faster.

If you don't want the display to auto rotate as you tilt the Smartphone, you can enable/disable this functionality in the Auto-rotate screen setting.

4.5 Applications

Here you can manage applications that are installed on your Yarvik Smartphone.

You can click apps that you have installed to see the app info and uninstall them if needed by using the “Uninstall” button.

Please note that the preinstalled default applications (like e.g. the calculator) cannot be uninstalled.

4.6 Storage & microSD Drive Access

Shows you the memory information. When a microSD card is present, you will find the memory information of the inserted card here.


Connecting your Yarvik Smartphone to a PC or MAC by USB

You can connect your Yarvik Smartphone to a PC or MAC using the provided USB cable. When connected to a computer, you can access the Smartphone’s memory and, if presented, an inserted microSD card as standard USB Mass Storage Device.

Please refer to the printed Quick Start Guide of your Yarvik Smartphone to determine the Smartphone’s USB port.

Connect the USB cable to the USB port of your Yarvik Smartphone and to a free USB port on your computer.

In the topside of your Smartphone’s screen, two messages will appear shortly after each other:

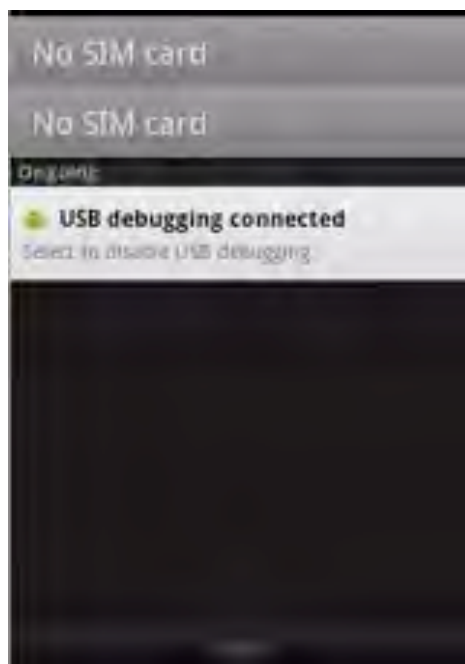

Once the second message “USB connected” appears, click on it. The following screen will appear:



Click on the button “Turn on USB storage”. A notification windows will appear:




Click on “OK” to confirm.

The memory of your Yarvik Smartphone will now appear as Mass Storage Drive in your computer’s file system, and can be used e.g. to copy files from and to your Yarvik Smartphone.

If you have a microSD card in your Smartphone, the card will be recognized by the computer as a second Mass Storage Drive.

To stop using the Mass Storage Device function, click on the “Turn off USB storage” button and remove the USB cable.


Note: There are no hardware drivers needed to access the Yarvik Smartphone’s memory. In the case your computer prompts for any driver installation, you can simply ignore it.

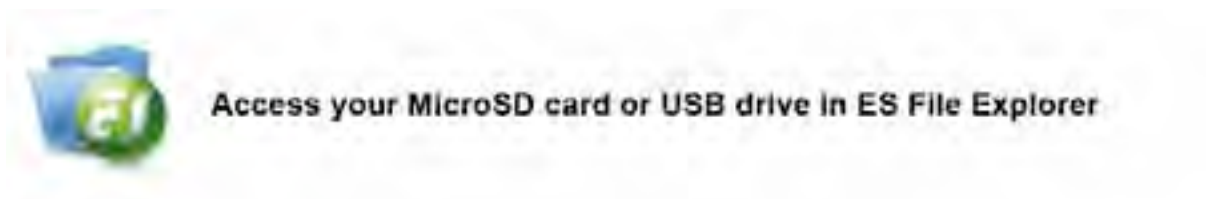

If you have inserted a microSD card in your Yarvik Smartphone, you can access its contents as following:


Open the **ES File Explorer** app and click on the **Favorites** button (with the blue star icon).

The **Favorites** menu now unfolds. Click on the “root” icon labeled with “/”:

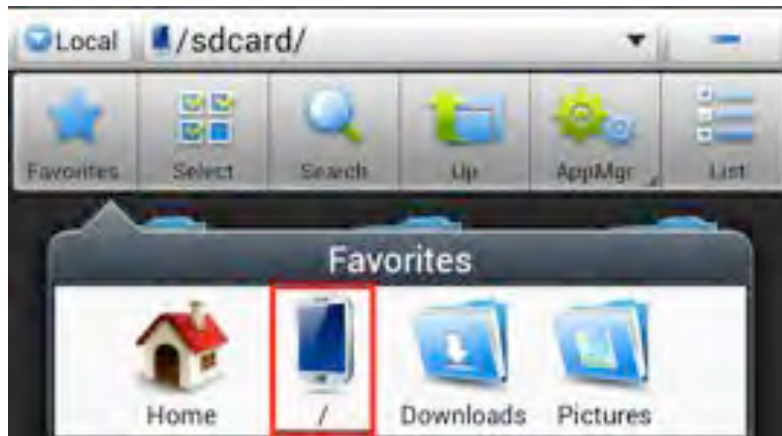


You will now reach the “root” of the Smartphone’s file system, containing several files and folders.

Locate and click on the “**mnt**” folder:

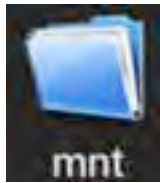

The “**mnt**” folder now opens, showing several folders:

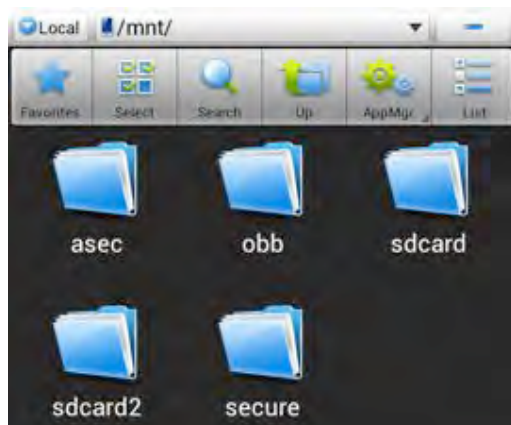

The “**sdcard**” folder is the internal memory of your Yarvik Smartphone.

You can, when available, also use the **sdcard2** shortcuts in the earlier mentioned **Favorites** menu for quick access to your microSD card respectively.

4.7 Language & keyboard

Use “Select language” to select the display language of your Yarvik Smartphone. This applies to all the screen texts in the entire system. Under “Android keyboard” you may setup the onscreen keyboard of your Smartphone.

4.8 Date & time

Here you can setup the date and the time for your Yarvik Smartphone.

5 Apps


The Yarvik Smartphone will come with pre installed Apps (see below examples).





6 Calling and Messaging

6.1 Calling



Calling.


To make a call with your Yarvik Smartphone you must choose the “Phone” application on the Android Home Screen  and input the area code and phonenumber

Press  to engage a phonecall.


Press  to disengage a phonecall.


You can store the phone number of persons who you frequently call in your contacts.

To do so press the  icon on your Android Home Screen, then select  on the topside of the screen to enter the log book.

Press the phone number which you would like to store in the contacts and select the  option.


To view your contacts select the  icon on the topside of the screen.

To perform an international phone call press and hold the  icon to add a + sign. Insert the full number in (international number, area code and phone number).

Press the  to engage the international call.


Being called.

When being called on your Yarvik Smartphone you will be presented with 3 options. To select an option you can swipe left or right.

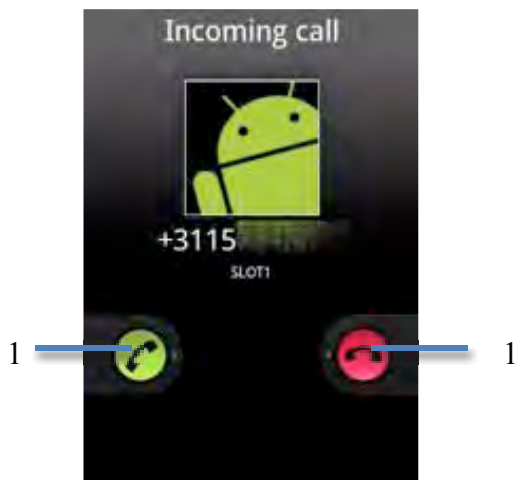

1. Answer caller.
2. Ignore caller.

Options during a call.

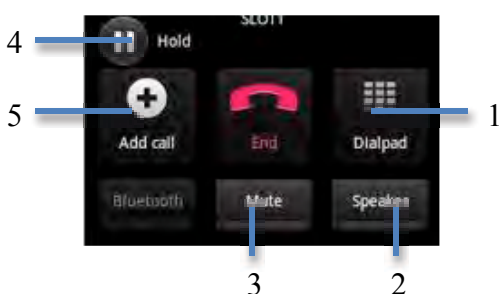


1. **Open the phone digit panel**
2. **Enable/disable speaker**
3. **Mute**
4. **On hold**
5. **Add additional phone call**

Messaging.

With your Yarvik Smartphone you can also transmit SMS and MMS messages (please note when using this feature outside of your region additional costs may be added to your regular messaging costs).

Sending a SMS / MMS message.




Select the  icon on the Android Home Screen, you will be presented with the messaging overview.




1. **Add videos, audio and pictures to your message (MMS feature)**
2. **Add contact to your message**
3. **Conversation overview**
4. **Add an smiley into the conversation**
5. **Discard message**
6. **Reply to all**
7. **Send message**

Add a voicemail number / playback voicemail messages.

To assign a voicemail number to your Yarvik Smartphone you must press the  icon on your Android Home Screen, press and hold the  icon. The option “Add number” will appear.

In the Voicemail option you can select the Voicemail settings and input your Voicemail phone number.

After you have assigned a Voicemail Phone number to your Yarvik Smartphone you can press and hold the  icon to call your Voicemail.

Index

1 Voor het eerste gebruik.

2 Smartphone opstarten

3 Android Home scherm

3.1 Widgets en snelkoppelingen toevoegen aan uw Home scherm

3.2 Een achtergrond instellen

3.3 Menu Applicaties

4 Het instellen van uw Yarvik Smartphone

4.1 Menu Instellingen

4.2 WiFi & Bluetooth

4.3 Geluidsinstellingen

4.4 DISPLAY

4.5 Applicaties

4.6 Opslag & toegang MicroSD/USB-drive

4.7 Taal & toetsenbord

4.8 Datum & tijd

5 Apps

6 Bellen en sms'en

6.1 Bellen

6.2 Berichten

7 GNU/GPL Licentie informatie

8 Garantieverklaring

9 Belangrijke informatie

1 Voor het eerste gebruik

Geachte gebruiker,

Bedankt dat u ons product hebt aangeschaft.

Om ervoor te zorgen dat u uw nieuwe Yarvik Smartphone snel en comfortabel in gebruik kunt nemen, dient u deze instructies zorgvuldig door te lezen voor gebruik.

Wij hopen dat u zo lang mogelijk optimaal van uw Yarvik Smartphone zult genieten!

Let op: Uw Yarvik Smartphone is een fijngevoelig elektronisch product. Probeer de smartphone niet uit elkaar te halen. Hierdoor vervalt uw garantie en het kan leiden tot het disfunctioneren van het apparaat;

- Vermijd slaan tegen of stoten van het product;
- Vermijd het gebruik van de Smartphone in een omgeving met een hoge of lage temperatuur, of in een omgeving waar het apparaat in contact kan komen met vocht, stof of magnetische velden;
- Stel de Smartphone niet bloot aan fel zonlicht gedurende een langere periode;
- Bedien het touchscreen van de Smartphone niet met scherpe voorwerpen, omdat dit kan leiden tot krassen op het schermoppervlak;
- Het luisteren met een hoofdtelefoon op of met een te hoog volume kan leiden tot ernstige gehoorschade;
- Als u een hoofdtelefoon op heeft tijdens het gebruik van de Smartphone mag u geen straten oversteken of een motorvoertuig of fiets besturen om verkeersongelukken te voorkomen;
- Gebruik alleen toegestaan batterijen, laders en accessoires in combinatie met uw Yarvik Smartphone. Het gebruik van andere producten in combinatie met de Smartphone kan gevaarlijk zijn en kan in strijd zijn met de garantiebepalingen;
- Gebruik alleen een licht vochtige katoenen doek om de Smartphone te reinigen; gebruik alleen water om de katoenen doek vochtig te maken. De Smartphone mag niet worden gereinigd met een reinigingsmiddel (glas).

U kunt direct uit de doos gebruik maken van uw Yarvik Smartphone zonder eerst de batterij op te laden.

Het is het beste voor de accu om deze eerst leeg te maken en daarna volledig op te laden.


Als u de Smartphone niet aan kunt zetten, is de batterij waarschijnlijk helemaal leeg en dient u deze uiteraard eerst op te laden.

2 Smartphone opstarten

Wanneer u de Yarvik Smartphone voor de eerste keer inschakelt, krijgt u een opstartprocedure te zien.

De eerste start kan even duren, gemiddeld 2 tot 3 minuten.


Na de opstartprocedure is de Smartphone geheel klaar voor gebruik en verschijnt het Android vergrendelingsscherm.

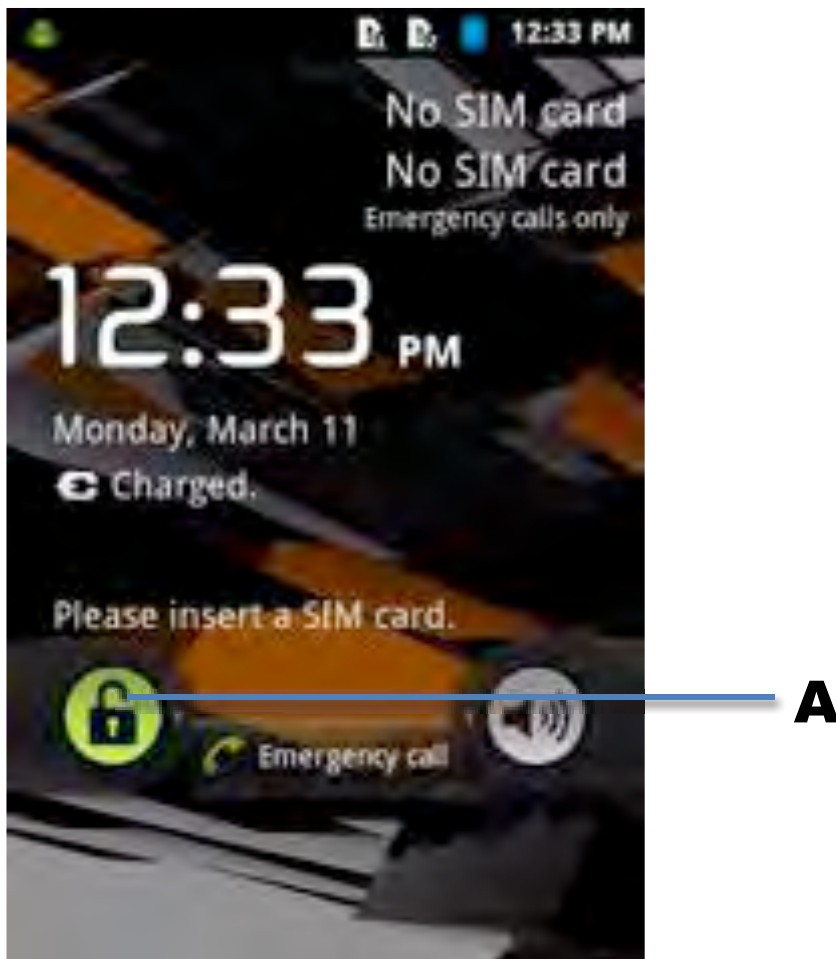

Android Vergrendelingsscherm

Schuif de vergrendelingsbalk (A) naar rechts om de Smartphone te ontgrendelen. U wordt dan naar het Android Home scherm geleid.

3 Android Home scherm

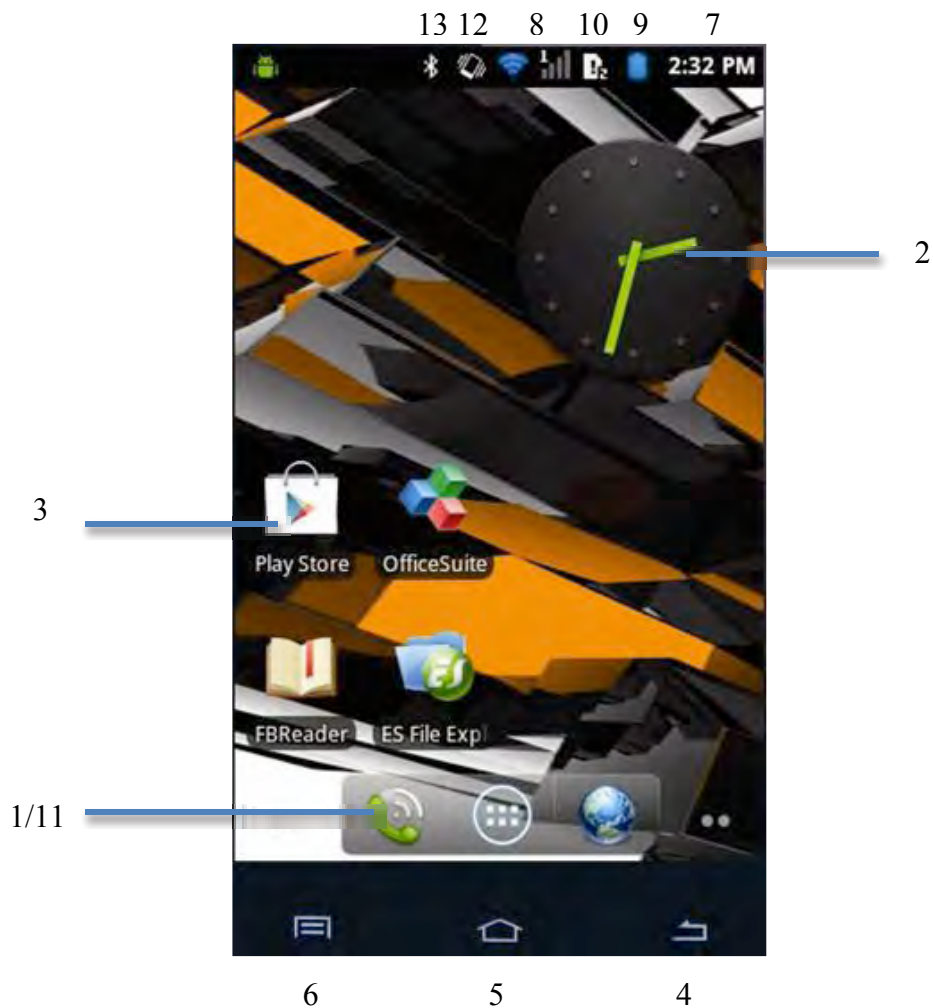

Android Home scherm

Bovenin het scherm van de Smartphone kunt u altijd de statusbalk vinden. In de statusbalk vindt u systeeminformatie en functieknoppen.


- 1 – App/widget-menu
- 2 – Widget (analoge klok)
- 3 – App-snelkoppelingen
- 4 – Terug knop - brengt u terug naar het vorige scherm of de vorige website, als u de browser gebruikt
- 5 – Home - brengt u terug naar het Android Home scherm
- 6 – Multitask-knop
- 7 – Systeemtijd
- 8 – Indicator Wi-Fi signaal
- 9 – Indicator accuniveau
- 10 – Indicator SIM-kaartsignaal
- 11 – Telefoon, browserbalk
- 12 – Trilmodus
- 13 – Bluetooth signaalindicator

Het Home scherm bestaat uit meerdere pagina's die kunnen worden geopend door over het scherm naar links of rechts te vegen.

Klik op een actieve app in de multitask-weergave om snel naar deze app over te gaan. U kunt actieve apps sluiten door over de applicatie naar links te vegen.

3.1 Het toevoegen van widgets en snelkoppelingen aan het beginscherm

Om een widget toe te voegen, drukt u op de app/widget-knop onderin het Home scherm:



In het volgende scherm kunt u alle geïnstalleerde apps en widgets vinden. Deze kunt u afzonderlijk bekijken door te drukken op "Apps" of "Widgets" bovenin het scherm. Druk op "Widgets" om alle beschikbare widgets te bekijken. Wanneer alle widgets worden weergegeven, kunt u over het scherm vegen om naar de volgende pagina te gaan (indien beschikbaar).

Druk op de gewenste widget totdat het Home scherm verschijnt en laat de widget los op een lege plek op het beginscherm.

Als u een snelkoppeling aan een app wilt toevoegen, drukt u op de app- en widgetknop

onderin het Home scherm:



In het volgende scherm kunt u alle geïnstalleerde apps en widgets vinden. Deze kunt u afzonderlijk bekijken door te drukken op "Apps" of "Widgets" bovenin het scherm.

Druk op "Apps" om alle geïnstalleerde apps te bekijken.

Druk op de gewenste app totdat het Home scherm verschijnt en laat de snelkoppeling los op een lege plek op het Home scherm.

Om snelkoppelingen van widgets en/of apps van uw beginscherm te verwijderen, drukt u op de betreffende snelkoppeling en sleept u deze naar de verschenen tekst "Remove" (Verwijderen) bovenin het Home scherm.

3.2 Een achtergrond instellen

Om de achtergrond van het beginscherm te wijzigen, drukt u op het Home scherm totdat het menu "Choose wallpaper from" (Kies achtergrond uit) verschijnt.

U kunt kiezen uit “Gallery” (snapshots), “Live Wallpapers” (achtergrond met animaties), “Wallpapers” (standaard statische afbeeldingen).

3.3 Menu Applicatie



Druk op de app- en widgetknop onderin het beginscherm:

Wanneer het systeem de widgets weergeeft, drukt u op "Apps" om alle geïnstalleerde apps te bekijken.

Hier kunt u de voorgeïnstalleerde programma's of “apps” vinden, maar ook andere apps die u zelf geïnstalleerd hebt.

Start een app op door op het icoontje te klikken.



Scherm Applicaties

4 Uw Yarvik Smartphone instellen

4.1 Menu Instellingen

Druk op het instellingenpictogram  in het applicatiemenu om naar het menu Settings (Instellingen) te gaan. In het menu Settings kunt u de opties vinden voor het instellen van uw Yarvik Smartphone.



Instellingen Menu

We nemen de belangrijkste onderdelen door:

4.2 WiFi & Bluetooth

Wi-Fi

Stel een verbinding in met een draadloos Wi-Fi netwerk.
Plaats een vinkje naast de WLAN-knop om Wi-Fi te activeren.



De beschikbare Wi-Fi-netwerken verschijnen in de netwerklIJst onderin het scherm. Selecteer het netwerk van uw keuze. Als het netwerk beveiligd is, dient u eerst een wachtwoord in te voeren.

Druk op de knop "Connect" (Verbinden) en de Smartphone maakt verbinding met het netwerk.

Zodra "Connected" verschijnt onder de naam van het netwerk en het pictogram voor draadloze ontvangst wordt weergegeven in de statusbalk bovenin het scherm, is de verbinding met het draadloze netwerk gelukt.

Uw Yarvik Smartphone's Wi-Fi MAC-adres bekijken

Klik in het scherm Wi-Fi-instellingen op de multitask-knop linksonder in het scherm.



Druk op "Advanced" (Geavanceerd) in het menu dat wordt uitgevouwen.

Uw Wi-Fi MAC-adres wordt weergegeven in het volgende scherm "Advanced Wi-Fi" onder "MAC address".

Bluetooth


Uw Yarvik Smartphone is uitgerust met een ingebouwde Bluetooth-module voor het verbinden met Bluetooth-compatibele randapparaten, zoals hoofdtelefoons en luidsprekers. Schuif de Bluetooth aan/uit-knop op "On" om Bluetooth te activeren.

Eenmaal geactiveerd zal uw Yarvik Smartphone automatisch beginnen met zoeken naar nabije Bluetooth-apparaten. U kunt altijd handmatig zoeken naar Bluetooth-apparaten door te klikken op "Search for Devices" (Zoeken naar apparaten) onderin het scherm. Dit kan nodig zijn voor de aan te sluiten randapparatuur voor deze smartphone.

Alle gevonden apparaten verschijnen in de lijst "Available Devices" (Beschikbare apparaten):



Klik op het gevonden Bluetooth-apparaat waaraan u uw Yarvik Smartphone wilt koppelen. Het venster "Bluetooth pairing request" (Bluetooth pairing-verzoek) verschijnt:

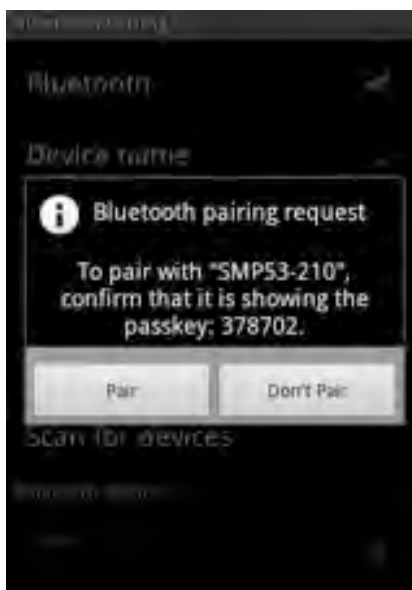

De meeste Bluetooth-apparaten vereisen een pincode om verbinding te maken. Deze code is gewoonlijk **0000** of **1234**.

Raadpleeg de handleiding van uw Bluetooth-apparaat als de pincode anders is.

Druk na het invoeren van de juiste PIN-code op "OK".

Uw Yarvik Smartphone start nu met de pairing met uw Bluetooth-apparaat en na een paar seconden zal de verbinding tot stand zijn gebracht. Een bericht "Connected" (Verbonden) verschijnt onder het betreffende Bluetooth-apparaat in de lijst "Available Devices" (Beschikbare apparaten).

U kunt meerdere Bluetooth-apparaten tegelijk met uw Yarvik Smartphone verbinden.

4.3 Geluidsinstellingen

Hier kunt u de audioprofielen van de Smartphone wijzigen (bijvoorbeeld alleen trillen, trillen en geluid).

4.4 Display

Hier kunt u de helderheid van het display, de grootte van lettertypen en de auto slaapstand wijzigen.

Let op: des te helderder het scherm, des te meer energie verbruikt wordt. Hierdoor is de accu veel sneller leeg.

Als u niet wilt dat het scherm automatisch meedraait wanneer u de Smartphone kantelt, kunt u deze functie in-/uitschakelen onder Auto-rotate.

4.5 Applicaties

Hier kunt u de apps beheren die op uw Yarvik Smartphone zijn geïnstalleerd.

Klik op de geïnstalleerde apps om de informatie te bekijken en deïnstalleer deze met behulp van de knop "Uninstall" ("Installatie ongedaan maken").

Let op: voorgeïnstalleerde standaardapplicaties (zoals de calculator) kunnen niet gedeïnstalleerd worden.

4.6 Toegang Opslag & microSD-drive


Geeft u de geheugeninformatie. Als een MicroSD-kaart aanwezig is, ziet u hier ook de informatie over de kaart.

Het aansluiten van uw Yarvik Smartphone op een PC of MAC via USB

Wanneer aangesloten op een computer, kunt u toegang krijgen tot het geheugen van de Smartphone en, indien aanwezig, een geplaatste microSD-kaart als standaard USB Mass Storage Device.

Raadpleeg de gedrukte Quick Start-handleiding van uw Yarvik Smartphone om de Smartphone USB-poort te bepalen.

Bovenin het scherm van uw smartphone verschijnen twee berichten kort na elkaar:

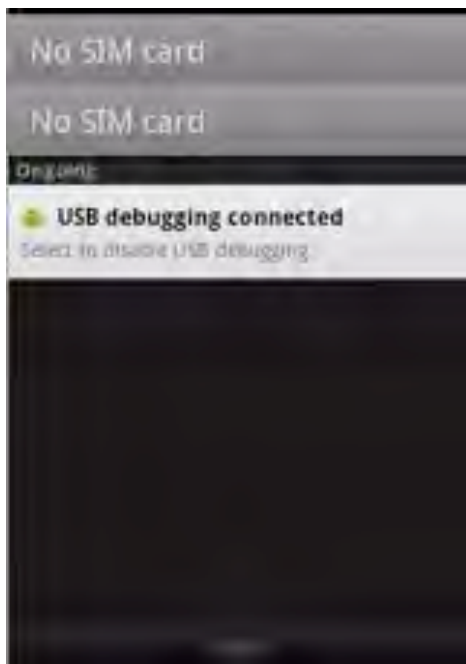

Zodra het tweede bericht "USB connected" (USB aangesloten) verschijnt, dient u hier op te klikken.

Het volgende scherm verschijnt:



Klik op de knop "Turn on USB storage" (USB-geheugen activeren).

Een tekstvenster verschijnt:




Klik op "OK" om te bevestigen.

Het geheugen van uw Yarvik Smartphone verschijnt nu als apparaat voor massaopslag in het bestandstelsysteem van uw computer en kan worden gebruikt om bijv. bestanden te kopiëren van en naar uw Yarvik Smartphone.

Om de functie van apparaat voor massaopslag te stoppen, klikt u op de knop "Turn off USB storage" (USB-opslag uitschakelen) en verwijdert u de USB-kabel.

NB: Er zijn geen hardware-stuurprogramma's nodig om toegang te krijgen tot het geheugen van de Yarvik Smartphone. In het geval dat uw computer vraagt om de installatie van een stuurprogramma, kunt u dit gewoon negeren.

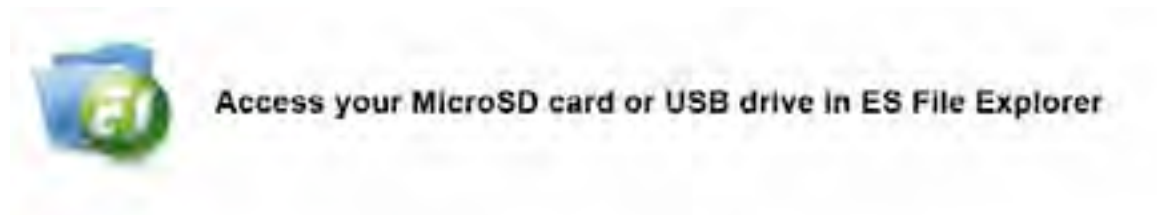

Als u een microSD-kaart in uw Yarvik Smartphone hebt geplaatst, kunt u toegang krijgen tot de inhoud:


Open de app **ES File Explorer** en klik op de knop **Favorites** (Favorieten) (met de blauwe ster).

Het menu **Favorites** (Favorieten) verschijnt. Klik op het pictogram van de hoofddirectory met “/”:




U komt nu bij de "root" van het bestandstelsysteem van de Smartphone waarin de verschillende bestanden en mappen staan.

Zoek en klik op de map "**mnt**":

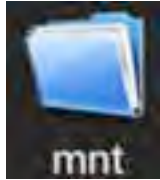

De map “mnt” wordt nu geopend met verschillende submappen:

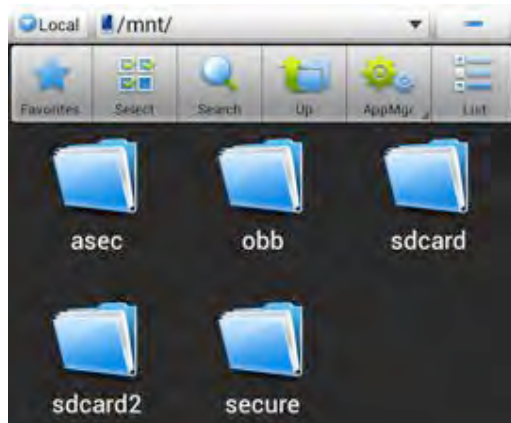

De map “sdcard” is het interne geheugen van uw Yarvik Smartphone.

U kunt ook de sdcard2 snelkoppelingen in het eerder genoemde menu **Favorieten** gebruiken voor een snelle toegang tot uw microSD-kaart.

4.7 Taal & toetsenbord

Gebruik “Select language” (“Selecteer Taal”) om de displaytaal voor uw Yarvik Smartphone te selecteren.

Dit is van toepassing op alle teksten op het scherm.


Gebruik “Android keyboard” (“Android toetsenbord”) om het onscreen toetsenbord van uw Smartphone te installeren.

4.8 Datum & tijd

Hier kunt u de datum en tijd instellen voor uw Yarvik Smartphone.

5 Apps

De Yarvik Smartphone wordt geleverd met de volgende voorgeïnstalleerde Apps (zie voorbeelden hieronder)

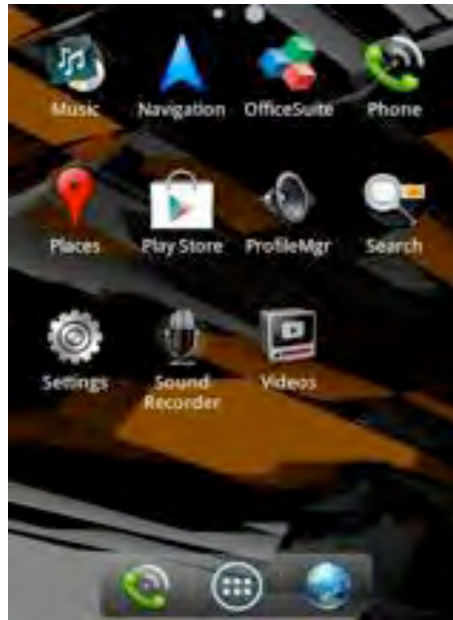



6 Bellen en sms'en

6.1 Bellen

Bellen



Als u wilt bellen met uw Yarvik Smartphone moet u kiezen voor de applicatie "Phone" (Telefoon) op het

Android Home scherm  en voer het netnummer en telefoonnummer in


Druk op  om te bellen.


Druk op  om op te hangen.


U kunt het telefoonnummer van de personen die u vaak belt in uw contacten opslaan.

Druk hiervoor op  op uw Android Home scherm en selecteer  bovenin het scherm om de loggegevens te openen.

Druk op het telefoonnummer dat u wilt opslaan in de contacten en selecteer de optie



Kies  bovenin het scherm om uw contactpersonen te bekijken.


Om een internationaal telefoongesprek te voeren houdt u  ingedrukt om een + teken in te voeren.

Voer het volledige nummer in (internationaal nummer, netnummer en telefoonnummer).

Druk op  om het internationale gesprek te starten.


Gebeld worden.

Wanneer u wordt gebeld op uw Yarvik Smartphone, heeft u 3 opties. Om een optie te selecteren, veegt u naar links of rechts.

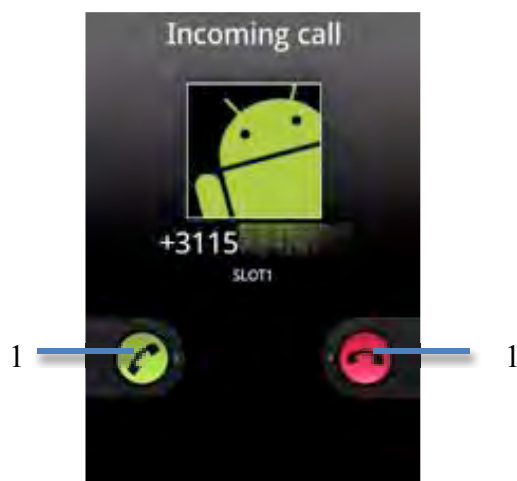

1. Opnemen.
2. Weigeren.

Opties tijdens een gesprek.

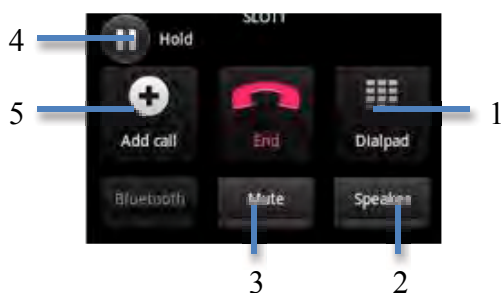


1. **Open de cijfertoetsen**
2. **Luidspreker in-/uitschakelen**
3. **Dempen**
4. **In de wacht zetten**
5. **Ander gesprek toevoegen**

Berichten

Met uw Yarvik Smartphone kunt u ook SMS- en MMS-berichten versturen (let op bij het gebruik van deze functie dat buiten uw regio extra kosten kunnen worden toegevoegd aan uw gewone messaging kosten).

Een SMS of MMS sturen

Selecteer  op het Android Home scherm en het berichtenvenster wordt weergegeven.




1. **Video's, audio en foto's aan uw bericht toevoegen (MMS-functie)**
2. **Contactpersoon toevoegen aan uw bericht**
3. **Gespreksoverzicht**
4. **Een smiley toevoegen**
5. **Bericht annuleren**
6. **Allen antwoorden**
7. **Bericht versturen**

Een voicemailnummer toevoegen / voicemailberichten beluisteren


Om een voicemailnummer toe te wijzen aan uw Yarvik Smartphone moet u op het pictogram



drukken op uw Android Home scherm en  ingedrukt houden. De optie "Add number" (nummer toevoegen) verschijnt.

In de voicemailoptie kunt u de voicemailinstellingen selecteren en uw voicemail telefoonnummer invoeren.

Nadat u hebt een voicemailnummer aan uw Yarvik Smartphone hebt toegewezen, kunt u op



drukken en ingedrukt houden om uw voicemailnummer te bellen.

Inhalt

- 1 Vor dem ersten Gebrauch**
- 2 Erstes Einschalten des Smartphones**
- 3 Android Startbildschirm**
 - 3.1 Hinzufügen von Widgets und Verknüpfungen zum Startbildschirm
 - 3.2 Festlegen eines Hintergrundes
 - 3.3 Anwendungsmenü
- 4 Einrichten des Yarvik Smartphones**
 - 4.1 Menü Settings (Einstellungen)
 - 4.2 WLAN & und Bluetooth
 - 4.3 Sound-Einstellungen (Ton)
 - 4.4 Display (Anzeige)
 - 4.5 Applications (Anwendungen)
 - 4.6 Storage (Speicher) & MicroSD als USB-Laufwerk
 - 4.7 Language & keyboard (Sprache & Tastatur)
 - 4.8 Date & time (Datum & Uhrzeit)
- 5 Apps**
- 6 Telefonate und Versenden von Nachrichten**
 - 6.1 Telefonate
 - 6.2 Versenden von Nachrichten
- 7 GNU/GPL-Lizenzinformationen**
- 8 Garantieerklärung**
- 9 Wichtige Informationen**

1 Vor dem ersten Gebrauch

Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer,
vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf unseres Produkts entschieden haben!
Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, um Ihr neues Yarvik Smartphone schnell und mühelos verwenden zu können.

Wir hoffen, dass Sie an Ihrem Yarvik Smartphone sehr lange Freude haben!

Bitte beachten: Das Yarvik Smartphone ist ein hochpräzises elektronisches Produkt. Versuchen Sie nicht, das Smartphone zu zerlegen, da dies zum Erlöschen der Garantie und zu Fehlfunktionen des Geräts führt.

- Vermeiden Sie eine starke Stoßeinwirkung auf das Produkt.
- Verwenden Sie das Smartphone nicht in Umgebungen mit hohen oder niedrigen Temperaturen, und vermeiden Sie den Kontakt mit Feuchtigkeit, Staub oder Magnetfeldern.
- Setzen Sie das Smartphone nicht für einen längeren Zeitraum starker Sonneneinstrahlung aus.
- Bedienen Sie den Touchscreen des Smartphones nicht mit spitzen Gegenständen, da hierdurch die Bildschirmoberfläche zerkratzen kann.
- Längeres Verwenden von Kopfhörern mit dem Smartphone bzw. eine zu hohe Lautstärke der Kopfhörer kann zu dauerhaften Hörschädigungen führen.
- Um Verkehrsunfälle zu vermeiden, überqueren Sie nicht die Straße, führen Sie keine Motorfahrzeuge oder fahren Sie nicht Fahrrad, während Sie das Smartphone mit Kopfhörern verwenden.
- Verwenden Sie mit dem Yarvik Smartphone nur die zulässigen Akkus, Ladegeräte und Zubehör. Die Verwendung anderer Produkte mit dem Smartphone kann Gefährdungen verursachen und die Garantiebestimmungen verletzen.
- Reinigen Sie das Smartphone ausschließlich mit einem Baumwolltuch, das mit Wasser leicht angefeuchtet wurde. Das Smartphone darf nicht mit einem (Glas-)Reinigungsmittel gereinigt werden.


Das Yarvik Smartphone ist sofort nach dem Auspacken einsatzbereit und muss nicht zuerst aufgeladen werden.

Der Akku sollte zunächst mit seiner ursprünglichen Ladung verwendet und vollständig entladen werden, bevor er zum ersten Mal aufgeladen wird.

Wenn sich das Smartphone nach dem Auspacken nicht einschalten lässt, ist der Akku bereits vollständig entladen und muss in diesem Fall zunächst aufgeladen werden.

2 Erstes Einschalten des Smartphones


Nach dem ersten Einschalten des Yarvik Smartphones durchläuft dieses eine Startsequenz. Der erste Start kann mit ca. 2-3 Minuten einige Zeit in Anspruch nehmen. Nach der Startsequenz ist das Smartphone einsatzbereit, und es wird der Android Sperrbildschirm angezeigt.

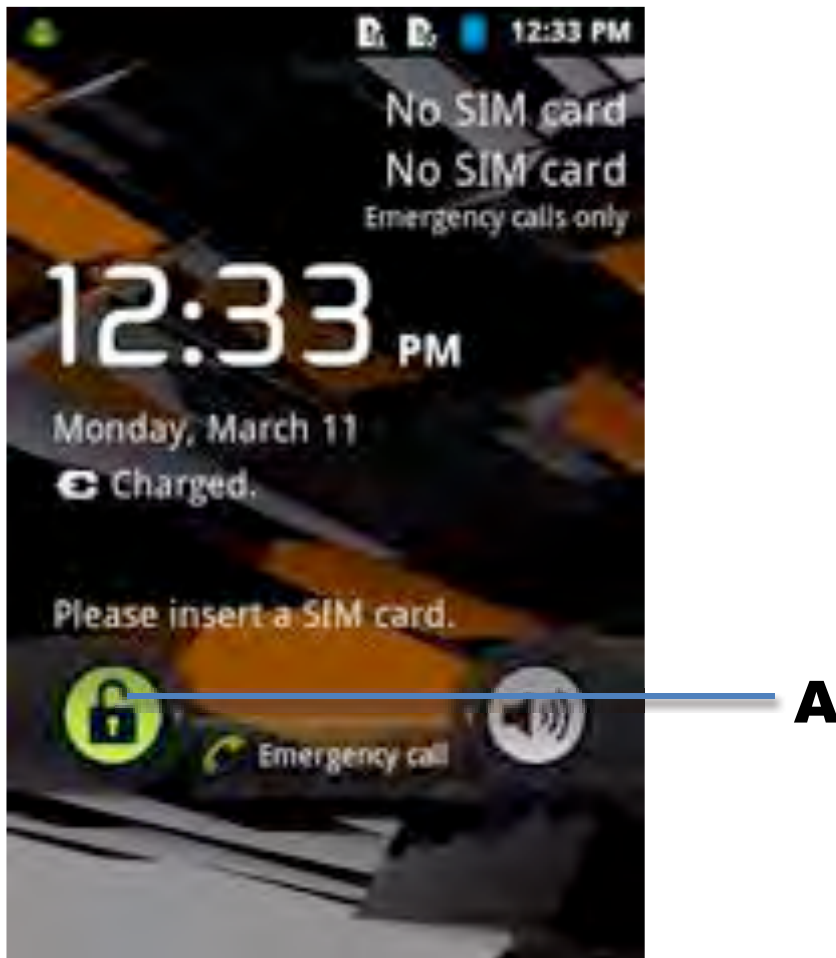

Android Sperrbildschirm

Ziehen Sie das Sperrsymbol (A) nach rechts, um das Smartphone zu entsperren. Anschließend wird der Android Startbildschirm angezeigt.

3 Android Startbildschirm

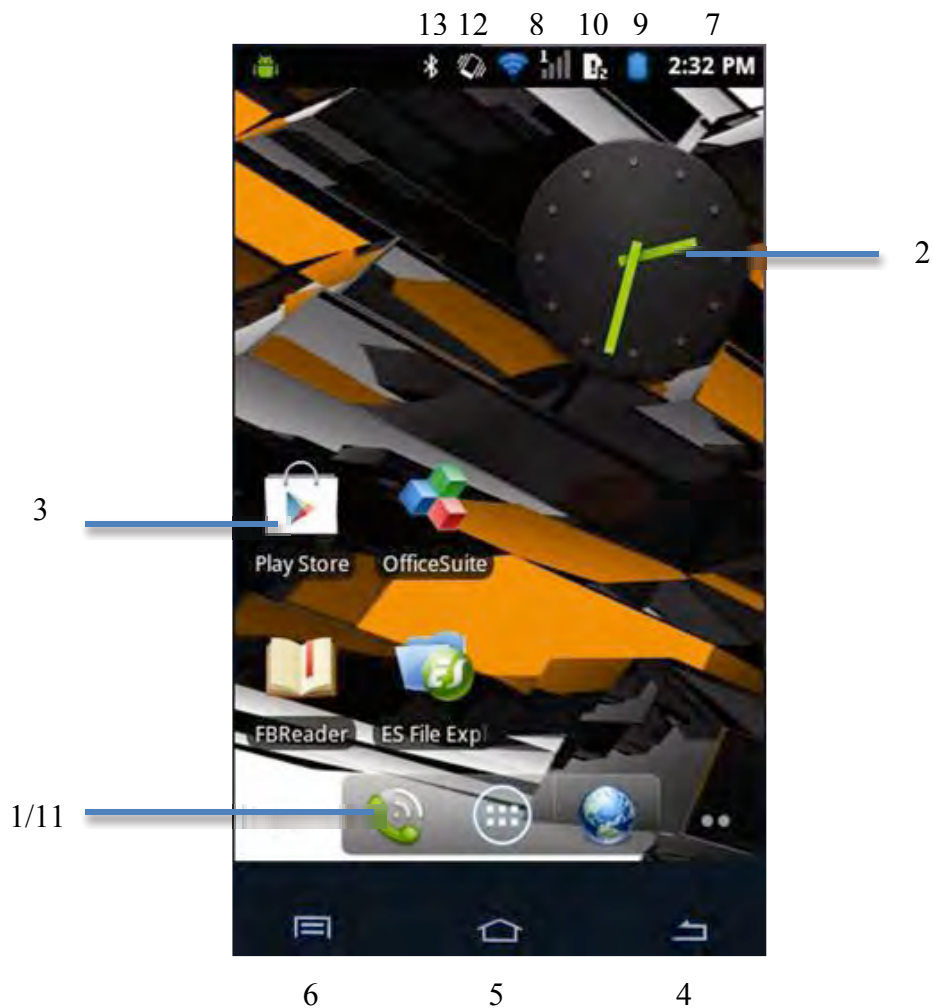

Android Startbildschirm

Am oberen Rand des Smartphone-Bildschirms wird die Statusleiste angezeigt. Die Statusleiste enthält Systeminformationen und Funktionsschaltflächen.


- 1 – App- und Widget-Menü
- 2 – Widget (analoge Uhr)
- 3 – App-Verknüpfungen
- 4 – Rück-Schaltfläche – Hiermit kehren Sie zum vorherigen Bildschirm oder, bei Verwendung des Browsers, zur vorherigen Webseite zurück
- 5 – Start – Hiermit kehren Sie zum Android Startbildschirm zurück
- 6 – Multitasking-Schaltfläche
- 7 – Systemzeit
- 8 – WLAN-Signalanzeige
- 9 – Akku-Ladestandsanzeige
- 10 – SIM-Karten-Signalanzeige
- 11 – Telefon, Browser-Leiste
- 12 – Vibrations-Modus
- 13 – Bluetooth-Signalanzeige

Der Startbildschirm besteht aus mehreren Seiten, die durch Wischgesten nach links bzw. rechts durchblättert werden können.

Um schnell zu einer ausgeführten App zu wechseln, tippen Sie in der Multitasking-Ansicht auf diese. Sie können ausgeführte Apps mit einer Wischgeste nach links schließen.

3.1 Hinzufügen von Widgets und Verknüpfungen zum Startbildschirm

Um Widgets hinzuzufügen, halten Sie die App- und Widget-Schaltfläche gedrückt, die sich am unteren Rand des Startbildschirms in der Mitte befindet:



Im anschließenden Bildschirm sehen Sie alle installierten Apps und Widgets. Diese können auch getrennt angezeigt werden, wenn Sie am oberen Bildschirmrand auf „Apps“ bzw. „Widgets“ drücken.

Drücken Sie auf „Widgets“, um alle verfügbaren Widgets anzuzeigen. In der Anzeige aller Widgets können Sie mit einer Wischgeste zur nächsten Seite wechseln (sofern vorhanden). Halten Sie das gewünschte Widget gedrückt, um den Startbildschirm aufzurufen und das Widget dort an einer leeren Stelle abzulegen.

Um Verknüpfungen für Apps hinzuzufügen, halten Sie die App- und Widget-Schaltfläche gedrückt, die sich am unteren Rand des Startbildschirms befindet:



Im anschließenden Bildschirm sehen Sie alle installierten Apps und Widgets. Diese können auch getrennt angezeigt werden, wenn Sie am oberen Bildschirmrand auf „Apps“ bzw. „Widgets“ drücken.

Drücken Sie auf „Apps“, um alle installierten Apps anzuzeigen. Halten Sie das gewünschte App gedrückt, um den Startbildschirm aufzurufen und die Verknüpfung dort an einer leeren Stelle abzulegen.

Um Widgets bzw. App-Verknüpfungen vom Startbildschirm zu entfernen, halten Sie diese gedrückt und ziehen sie zum angezeigten „Remove“-Text („Löschen“) am oberen Rand des Startbildschirms.

3.2 Festlegen eines Hintergrundes

Halten Sie zum Ändern des Hintergrundbildes den Startbildschirm gedrückt, bis das Menü „Choose wallpaper from“ („Hintergrund auswählen“) angezeigt wird. Sie können aus „Gallery“ („Galerie“, „Snapshots“), „Live Wallpapers“ („Live-Hintergründe“, animierte Hintergründe), „Wallpapers“ („Hintergründe“, statische Standardbilder) auswählen.

3.3 Anwendungsmenü


Drücken Sie die App- und Widget-Schaltfläche am unteren Rand des Startbildschirms:



Wenn das System die Widgets anzeigt, drücken Sie „Apps“, um alle installierten Apps anzuzeigen.

Hier finden Sie alle vorinstallierten Programme oder „Apps“ sowie zusätzliche, von Ihnen installierte Apps.


Die Apps werden durch Drücken des entsprechenden Symbols geöffnet.

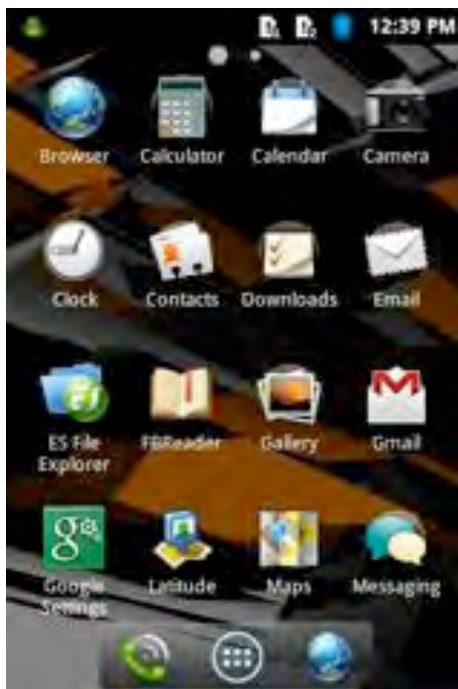

Anwendungsbildschirm

4 Einrichten des Yarvik Smartphones

4.1 Menü Settings (Einstellungen)

Drücken Sie im Anwendungsmenü auf das Symbol  , um das Menü „Settings“ („Einstellungen“) aufzurufen. Das Menü Settings (Einstellungen) enthält Optionen für die Einrichtung des Yarvik Smartphones.



Menü Settings (Einstellungen)

Die wichtigsten Abschnitte werden im Folgenden behandelt:

4.2 WLAN & Bluetooth

WLAN

Richten Sie eine Verbindung zu einem WLAN ein.

Setzen Sie ein Häkchen neben der Schaltfläche WLAN, um die WLAN-Funktion zu aktivieren.



Die verfügbaren WLAN-Netzwerke werden in der Netzwerkliste im unteren Bildschirm angezeigt. Tippen Sie auf das gewünschte Netzwerk. Bei einem gesicherten Netzwerk werden Sie zur Eingabe des Netzwerkschlüssels aufgefordert.

Drücken Sie die Schaltfläche „Connect“ (Verbinden). Das Smartphone stellt eine Verbindung zu dem Netzwerk her.

Sobald unter dem Netzwerknamen die Meldung „Connected“ („Verbunden“) sowie in der oberen Statusleiste das WLAN-Empfangssymbol angezeigt wird, sind Sie mit dem Netzwerk verbunden.

Anzeigen der WLAN-MAC-Adresse des Yarvik Smartphones

Klicken Sie im Bildschirm der WLAN-Einstellungen auf die Multitask-Schaltfläche in der unteren linken Ecke.



Drücken Sie im Popup-Menü auf „Advanced“ („Erweitert“).

Die MAC-Adresse des WLAN-Adapters wird im eingeblendeten Bildschirm „Advanced Wi-Fi“ („Erweiterte WLAN-Einstellungen“) unter „MAC address“ („MAC-Adresse“) angezeigt.

Bluetooth


Das Yarvik Smartphone ist mit einem integrierten Bluetooth-Modul für den Anschluss Bluetooth-fähiger Peripheriegeräte ausgestattet, wie z. B. Kopfhörer und Lautsprecher. Schieben Sie die Ein-/Aus-Schaltfläche auf „Ein“, um Bluetooth zu aktivieren.

Nach der Aktivierung sucht das Yarvik Smartphone automatisch nach Bluetooth-Geräten in der Nähe. Sie können die Suche nach Bluetooth-Geräten auch jederzeit manuell ausführen,

indem Sie an der Unterseite des Bildschirms „Search for Devices“ („Scannen nach Geräten“) antippen.


Möglicherweise ist dies für die verbundenen Peripheriegeräte erforderlich.

Alle erkannten Geräte werden in der Liste „Available Devices“ („Bluetooth-Geräte“) angezeigt:

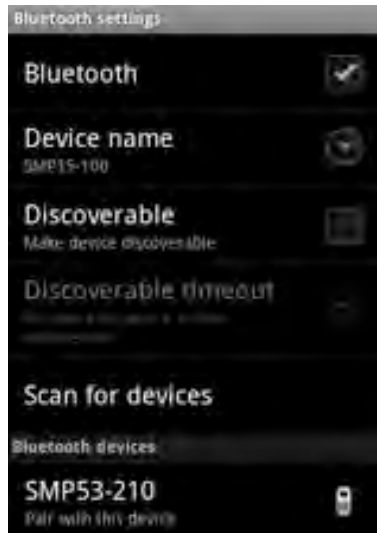

Klicken Sie auf das gewünschte Bluetooth-Gerät, um das Yarvik Smartphone mit diesem zu koppeln.

Daraufhin öffnet sich das Fenster „Bluetooth pairing request“ („Bluetooth-Kopplungsanforderung“):

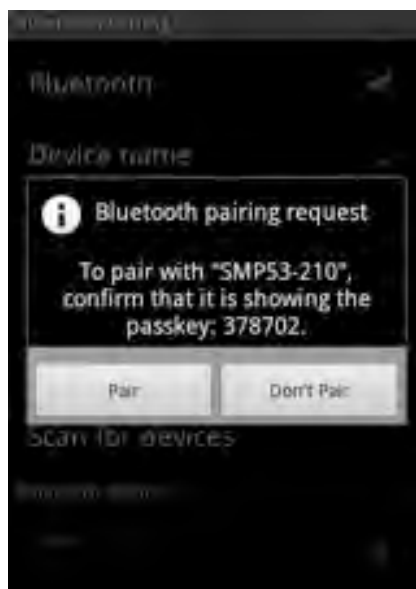

Die meisten Bluetooth-Geräte fragen einen PIN-Code ab, bevor sie die Verbindung herstellen. Dieser Code lautet üblicherweise **0000** oder **1234**.

Einen möglicherweise abweichenden PIN-Code entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch des betreffenden Bluetooth-Geräts.

Wenn Sie den richtigen PIN-Code eingegeben haben, drücken Sie „OK“.

Das Yarvik Smartphone nimmt nun den Pairing-Vorgang mit dem Bluetooth-Gerät auf. Die Verbindung wird nach wenigen Sekunden hergestellt, und in der Liste „Available Devices“ („Bluetooth-Geräte“) wird unter dem entsprechenden Bluetooth-Gerät die Meldung „Connected“ („Verbunden“) angezeigt.

Sie können mehrere Bluetooth-Geräte gleichzeitig mit dem Yarvik Smartphone verbinden und verwenden.

4.3 Sound-Einstellungen (Ton)

Hier können Sie die Audioprofile des Smartphones ändern (z. B. nur Vibration oder Vibration und Klingelton).

4.4 Display (Anzeige)

Hier können Sie die Helligkeit des Bildschirms, die Schriftgrößen und das Zeitlimit für den Ruhemodus ändern.

Bitte beachten Sie, dass der Energieverbrauch umso höher ist, je heller der Bildschirm ist. Hierdurch wird der Akku wesentlich schneller entladen.

Wenn der Bildschirm nicht automatisch mit dem Smartphone mitdrehen soll, können Sie diese Funktion in der Einstellung Auto-rotate screen (Bildschirm automatisch drehen) ändern.

4.5 Applications (Anwendungen)

Hier können Sie die Anwendungen verwalten, die auf dem Yarvik Smartphone installiert sind. Tippen Sie auf die installierten Apps, um die zugehörigen Informationen anzuzeigen, oder deinstallieren Sie sie mit der Schaltfläche „Uninstall“ („Deinstallieren“).

Beachten Sie, dass vorinstallierte Standardanwendungen (z. B. der Rechner) nicht deinstalliert werden können.

4.6 Storage (Speicher) & MicroSD-Speicher als Laufwerk

Zeigt Informationen über den Speicher an. Wenn eine MicroSD-Karte eingelegt ist, sind die entsprechenden Speicherinformationen ebenfalls hier zu finden.

Anschließen des Yarvik Smartphones an einem PC oder Mac über USB


Sie können das Yarvik Smartphone über das mitgelieferte USB-Kabel an einen PC oder Mac anschließen.

Nachdem die Verbindung zum Computer hergestellt wurde, können Sie von dort auf den Speicher des Smartphones und eine gegebenenfalls eingelegte MicroSD-Karte wie auf ein normales USB-Massenspeichergerät zugreifen.

Schlagen Sie in der gedruckten Schnellstartanleitung des Yarvik Smartphones nach, um den USB-Anschluss des Smartphones zu bestimmen.


Schließen Sie das USB-Kabel an den USB-Anschluss des Yarvik Smartphones und an einen freien USB-Anschluss des Computers an.

Am oberen Bildschirmrand des Smartphones werden in kurzer Folge zwei Meldungen angezeigt:

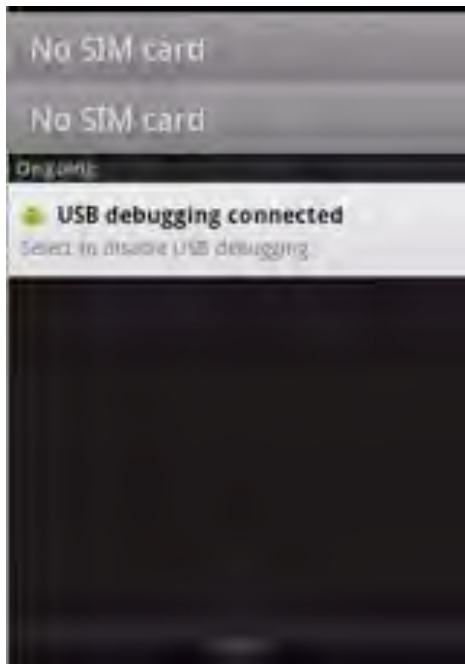

Sobald die zweite Meldung „USB connected“ („USB-Verbindung“) angezeigt wird, klicken Sie auf diese.

Der folgende Bildschirm wird angezeigt:

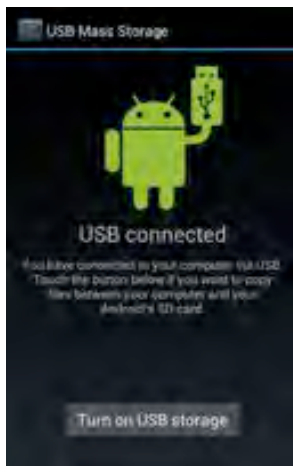

Tippen Sie auf die Schaltfläche „Turn on USB storage“ („USB-Speicher aktivieren“). Ein Meldefenster wird eingeblendet:




Drücken Sie zur Bestätigung auf „OK“.

Der interne Speicher des Yarvik Smartphones wird nun im Dateisystem des Computers als Massenspeichergerät angezeigt und kann z. B. für die Übertragung von Dateien vom und zum Yarvik Smartphone verwendet werden.

Wenn sich eine MicroSD-Karte im Smartphone befindet, wird diese vom Computer als zweites Massenspeichergerät erkannt.

Um die Massenspeichergerätfunktion zu deaktivieren, tippen Sie auf die Schaltfläche „Turn off USB storage“ („USB-Speicher deaktivieren“), und ziehen Sie das USB-Kabel ab.

Hinweis: Für den Zugriff auf den Yarvik Smartphone-Speicher sind keine Hardwaredreiber erforderlich. Wenn Sie in einer Computermeldung zur Treiberinstallation aufgefordert werden, können Sie dies einfach ignorieren.

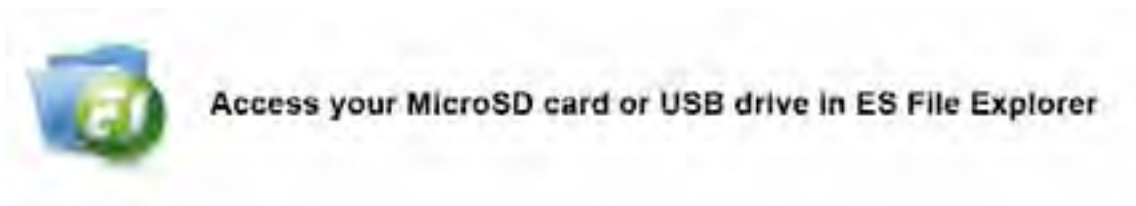

Wenn Sie eine MicroSD-Karte in das Yarvik Smartphone eingelegt haben, können Sie wie folgt auf deren Inhalt zugreifen:


Öffnen Sie die App **ES File Explorer**, und tippen Sie auf die Schaltfläche **Favorites** (**Favoriten**, mit dem blauen Sternsymbol).

Daraufhin öffnet sich das Menü **Favorites (Favoriten)**. Klicken Sie auf das „Stammverzeichnis“-Symbol „/“:




Sie gelangen daraufhin zum „Stammverzeichnis“ des Smartphone-Dateisystems, das mehrere Dateien und Ordner enthält.

Suchen Sie den Ordner „**mnt**“, und tippen Sie auf diesen:

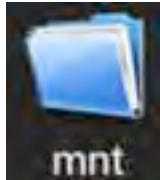

Daraufhin öffnet sich der Ordner „**mnt**“, der mehrere Unterordner enthält:

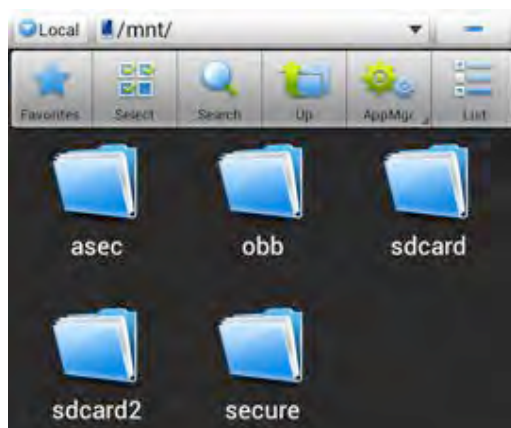

Der Ordner „**sdcard**“ ist der interne Speicher des Yarvik Smartphones.

Sofern vorhanden, können Sie für einen schnellen Zugriff auf die MicroSD-Karte auch die **sdcard2**-Verknüpfungen oben genannten Menü **Favorites** (Favoriten) verwenden.

4.7 Language & keyboard (Sprache & Tastatur)

Über „Select language“ („Sprache auswählen“) können Sie die Sprache für den Bildschirm des Yarvik Smartphones bestimmen.

Diese gilt für alle Bildschirmtexte im gesamten System.


Unter „Android keyboard“ („Android-Tastatur“) können Sie die Bildschirmtastatur des Smartphones einrichten.

4.8 Date & time (Datum & Uhrzeit)

Hier können Sie das Datum und die Uhrzeit für das Yarvik Smartphone einstellen.

5 Apps

Auf dem Yarvik Smartphone sind bereits einige Apps vorinstalliert (siehe nachstehende Beispiele).

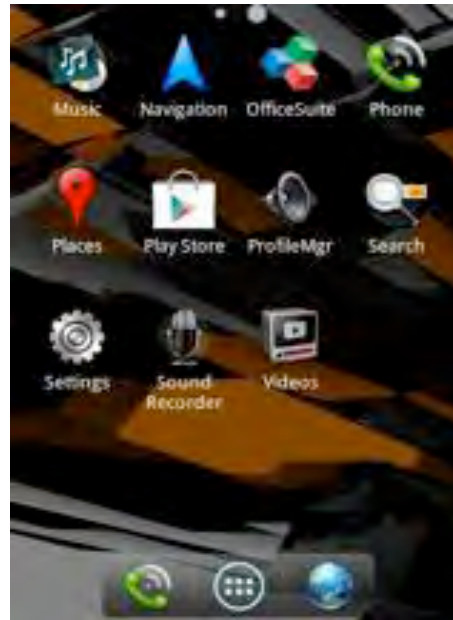



6 Telefonate und Versenden von Nachrichten

6.1 Telefonate

Telefonate



Um mit dem Yarvik Smartphone zu telefonieren, öffnen Sie die Anwendung „Phone“ („Telefon“) auf dem


Android Startbildschirm , und geben Sie die Ortsvorwahl und die Telefonnummer ein.


Drücken Sie , um anzurufen.


Drücken Sie , um aufzulegen.

Sie können die Telefonnummern häufig angerufener Personen in den Kontakten speichern.


Drücken Sie hierzu das Symbol  auf dem Android Startbildschirm, und wählen Sie dann am oberen Bildschirmrand  aus, um das Protokoll aufzurufen.

Drücken Sie auf die Telefonnummer, die Sie in den Kontakten speichern möchten, und wählen Sie die Option  aus.

Wählen Sie zur Anzeige der Kontakte das Symbol  am oberen Bildschirmrand.


Halten Sie für Auslandsgespräche das Symbol  gedrückt, um ein Pluszeichen (+) hinzuzufügen.

Geben Sie die vollständige Nummer ein (Landesvorwahl, Ortsvorwahl und Telefonnummer).

Drücken Sie auf , um das Auslandsgespräch zu führen.


Eingehende Anrufe

Wenn auf dem Yarvik Smartphone ein Anruf eingeht, stehen 3 Optionen zur Verfügung. Mit Wischgesten nach rechts oder links können Sie eine Option auswählen.

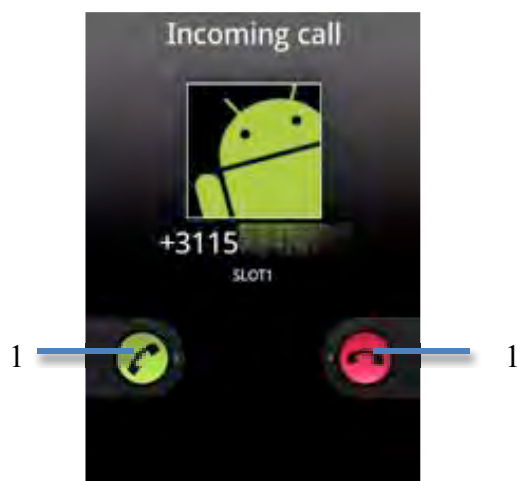

1. Anruf annehmen
2. Anruf ablehnen

Optionen während eines Telefonats

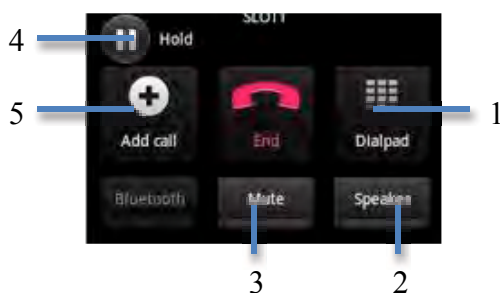


1. Tastenfeld öffnen
2. Lautsprecher ein/aus


3. **Stummschalten**
4. **Gespräch halten**
5. **Zusätzliches Telefonat hinzufügen**

Versenden von Nachrichten

Mit dem Yarvik Smartphone können Sie auch SMS- und MMS-Nachrichten versenden (beachten Sie dabei, dass über die normalen Nachrichtentarife hinaus zusätzliche Kosten anfallen können, wenn Sie sich außerhalb Ihrer Tarifregion befinden).

Versenden einer SMS/MMS-Nachricht

Wählen Sie auf dem Android Startbildschirm das Symbol  aus. Der Nachrichten-Bildschirm wird eingeblendet.

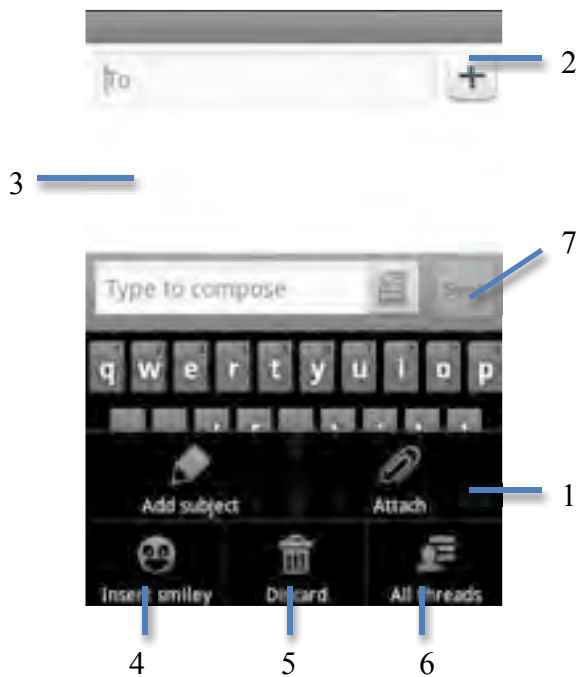

1. **Videos, Audiodateien und Bilder zur Nachricht hinzufügen (MMS-Funktion)**
2. **Kontakt zur Nachricht hinzufügen**
3. **Nachrichten-Übersicht**
4. **Smiley zur Nachricht hinzufügen**
5. **Nachricht löschen**
6. **Allen antworten**
7. **Nachricht senden**

Hinzufügen einer Mailbox-Nummer und Abhören von Mailbox-Nachrichten

Um dem Yarvik Smartphone eine Nummer für die Mailbox hinzuzufügen, drücken Sie auf

dem Android-Startbildschirm das Symbol , und halten Sie das Symbol  gedrückt. Die Option „Add number“ („Nummer hinzufügen“) wird angezeigt.

In den Mailbox-Optionen können Sie die Mailbox-Einstellungen auswählen und die Nummer des Mailbox-Dienstes angeben.

Nachdem Sie dem Yarvik Smartphone eine Mailbox-Telefonnummer zugewiesen haben,

können Sie Ihre Mailbox anrufen, indem Sie das Symbol  gedrückt halten.

Index

- 1 Avant la première utilisation**
- 2 Démarrage de l'appareil**
- 3 Page d'accueil Android**
 - 3.1 Ajouter des widgets et des raccourcis sur votre page d'accueil
 - 3.2 Choisir un fond d'écran
 - 3.3 Menu d'applications
- 4 Configuration de l'appareil**
 - 4.1 Menu de configuration
 - 4.2 WiFi et Bluetooth
 - 4.3 Paramètres de son
 - 4.4 Affichage
 - 4.5 Applications
 - 4.6 Stockage et accès pilote MicroSD/USB
 - 4.7 Langue et clavier
 - 4.8 Date et heure
- 5 Applications**
- 6 Appel et messagerie**
 - 6.1 Appel
 - 6.2 Messagerie
- 7 Informations de licence GNU/GPL**
- 8 Déclaration de garantie**
- 9 Informations importantes**

1 Avant la première utilisation

Madame, Monsieur,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit.

Veillez lire attentivement ces instructions avant la première utilisation afin d'assurer une utilisation facile et rapide de votre nouveau Smartphone Yarvik.

Nous espérons que vous profiterez pleinement de votre Smartphone Yarvik et pour une longue durée.

Remarque : votre Smartphone Yarvik est un appareil électronique de haute précision, n'essayez pas de le démonter sinon cela annulera votre garantie et pourra entraîner un dysfonctionnement de l'appareil.

- Évitez tout choc de l'appareil ou d'objet pouvant heurter l'appareil.
- Évitez d'utiliser l'appareil dans un environnement à température faible ou élevée ou dans lequel l'appareil pourrait être en contact avec l'humidité, la poussière ou un champ magnétique.
- N'exposez pas l'appareil pendant une longue période à une forte exposition au soleil.
- N'utilisez pas l'écran tactile de l'appareil avec un objet pointu afin d'éviter la formation de rayures sur la surface de l'écran.
- Une utilisation prolongée des écouteurs avec le Smartphone et/ou le réglage trop élevé du volume sonore lors de l'utilisation des écouteurs peut entraîner de graves lésions auditives.
- Pour éviter un accident de la circulation, ne traversez pas la route, ne conduisez pas de véhicule motorisé ou ne roulez pas à vélo lors de l'utilisation de cet appareil avec des écouteurs.
- Utilisez seulement des batteries, chargeurs et accessoires destinés à cet appareil. L'utilisation de tout autre produit avec cet appareil peut être dangereuse et enfreindre les règles de garantie.
- Utilisez seulement un chiffon en coton légèrement humide pour nettoyer l'appareil et utilisez seulement de l'eau pour l'humidifier. L'appareil ne doit pas être nettoyé avec n'importe quelle type de nettoyant (à vitres).

Vous pouvez démarrer et utiliser votre Smartphone Yarvik dès la sortie de l'emballage sans devoir charger la batterie.

Il est recommandé, lors de la première utilisation, d'utiliser d'abord l'énergie restant dans la batterie puis de la recharger complètement.


Si l'appareil ne s'allume pas dès sa sortie de l'emballage, la batterie est déjà complètement vidée et vous devez donc d'abord la recharger.

2 Démarrage de l'appareil

Une présentation s'affichera au premier démarrage de l'appareil.

Le premier démarrage peut prendre environ 2 à 3 minutes.


Après cette présentation, le démarrage est terminé et l'écran de verrouillage Android s'affichera.

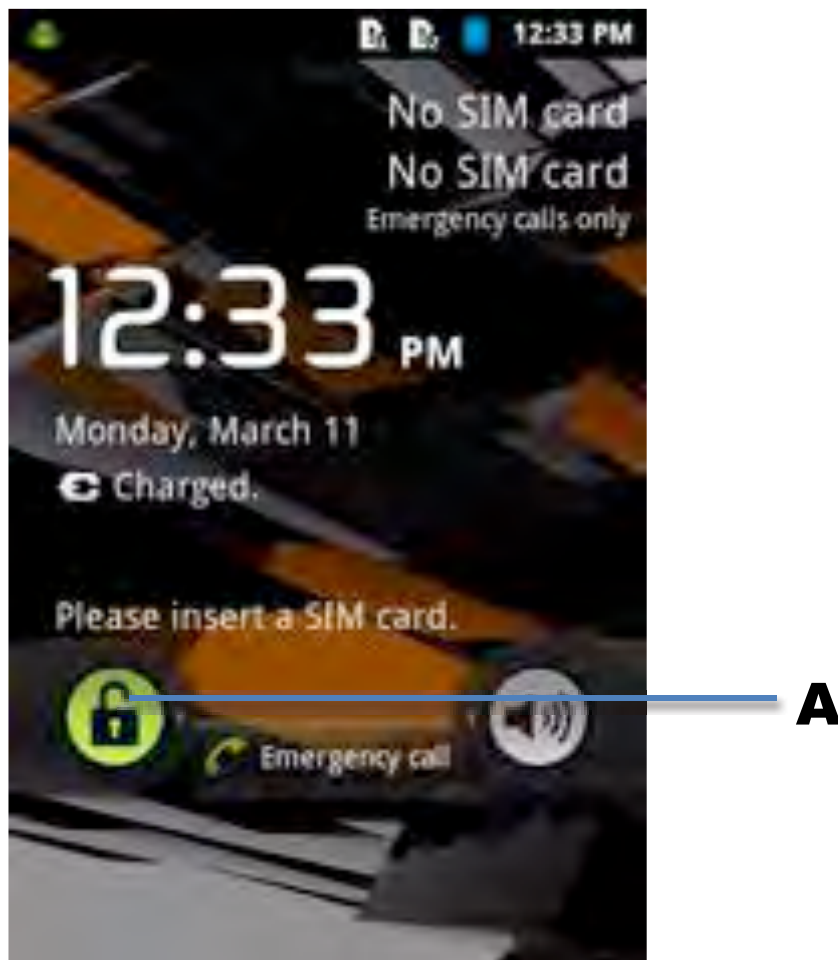

Écran de verrouillage Android

Glissez la barre de verrouillage (A) vers la droite pour déverrouiller l'appareil. Puis la page d'accueil Android s'affichera.

3 Page d'accueil Android

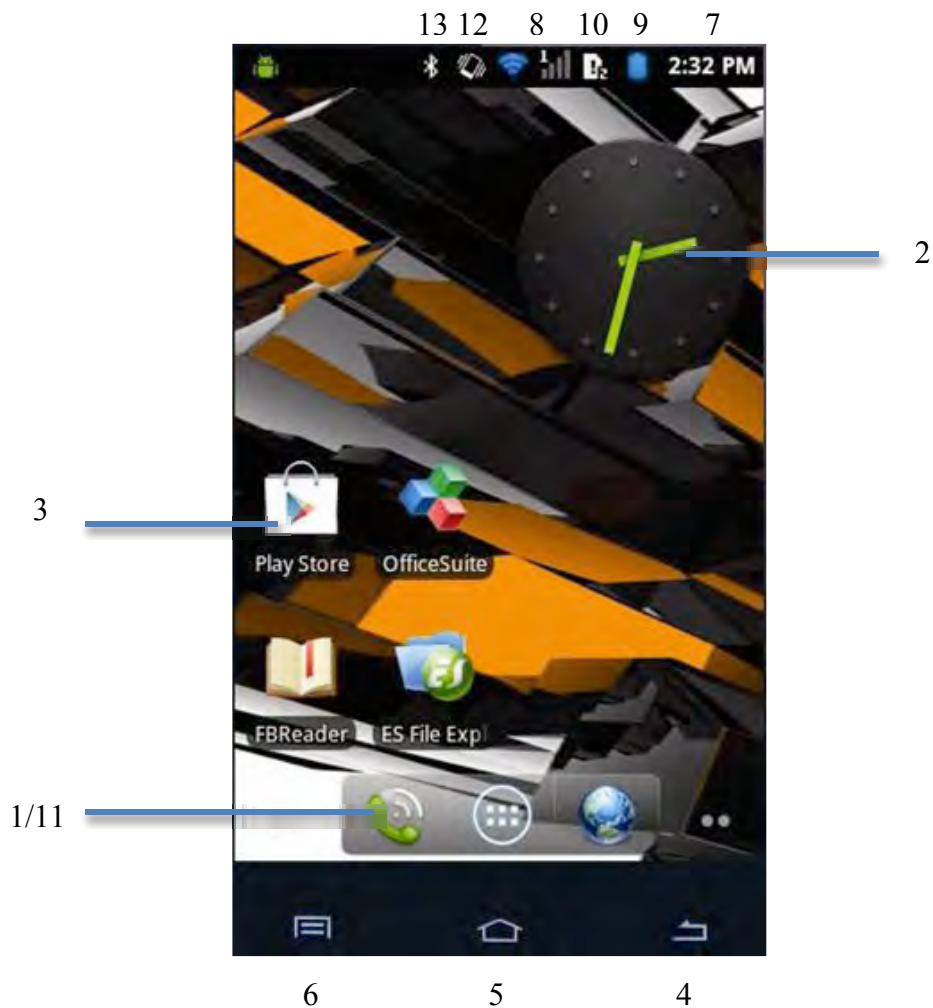

Page d'accueil Android

Vous trouverez la barre d'état en haut de l'écran de l'appareil. La barre d'état contient les boutons Informations système et Fonction ».


- 1 – **Menu d'applications et de widgets**
- 2 – **Widget (horloge analogique)**
- 3 – **Raccourcis d'applications**
- 4 – **Bouton arrière - retour à l'écran précédent ou à la page Internet précédente lors de l'utilisation du navigateur**
- 5 – **Accueil - retour à la page d'accueil Android**
- 6 – **Bouton multitâche**
- 7 – **Heure du système**
- 8 – **Indicateur du signal WiFi**
- 9 – **Indicateur du niveau de batterie**
- 10 – **Indicateur de signal carte SIM**
- 11 – **Téléphone, barre de navigation**
- 12 – **Mode vibration**
- 13 – **Voyant de signalisation Bluetooth**

La page d'accueil se compose de plusieurs pages accessibles en faisant défiler la page d'accueil de gauche à droite.

Pour une sélection rapide, cliquez sur une application en cours dans l'affichage multitâche. Vous pouvez refermer les applications en cours d'exécution en faisant glisser l'application à gauche.

3.1 Ajouter des widgets et des raccourcis sur votre page d'accueil

Pour ajouter un widget, appuyez sur le bouton d'applications et de widgets en bas de votre page d'accueil :



Dans l'écran suivant, vous trouverez tous les widgets et applications installés qui sont visibles individuellement en appuyant sur « Apps » ou sur « Widgets » en haut de l'écran.

Appuyez sur « Widgets » pour visualiser tous les widgets disponibles. Lorsqu'ils sont tous affichés, vous pouvez faire glisser l'écran pour passer à la page suivante (le cas échéant).

Appuyez longuement sur le widget souhaité pour afficher la page d'accueil et placez-le sur un espace vide de la page d'accueil.

Pour ajouter un raccourci à une application, appuyez sur le bouton d'applications et de

widgets en bas de la page d'accueil :



Dans l'écran suivant, vous trouverez tous les widgets et applications installés qui sont visibles individuellement en appuyant sur « Apps » ou sur « Widgets » en haut de l'écran.

Appuyez sur « Apps » pour visualiser toutes les applications installées.

Appuyez longuement sur l'application souhaitée pour afficher la page d'accueil et placez le raccourci sur un espace vide de la page d'accueil.


Pour supprimer des widgets et/ou des raccourcis d'applications depuis votre page d'accueil, appuyez longuement sur l'icone correspondant et glissez-le dans l'icone « Remove » (jeter) située en haut de votre page d'accueil.

3.2 Choisir un fond d'écran

Pour modifier le fond d'écran de la page d'accueil, appuyez longuement sur la page d'accueil jusqu'à ce que le menu « Choose Wallpaper from » (sélectionner fond d'écran à partir de) apparaisse.

Vous pouvez sélectionner un fond d'écran à partir de « Gallery » (capture d'écran), « Live Wallpapers » (fonds d'écran animés) ou « Wallpapers » (images fixes par défaut).

3.3 Menu d'applications



Appuyez sur le bouton d'applications et de widgets en bas de votre page d'accueil :

Lorsque le système affiche les widgets, appuyez sur « Apps » pour visualiser les applications installées.

Vous trouverez tous les programmes ou « apps » (applications) préinstallés ainsi que les applications supplémentaires que vous aurez vous-même installées.

Il suffit d'appuyer sur l'icône correspondant pour lancer l'application.




Écran d'applications

4 Configuration de l'appareil

4.1 Menu de configuration



Appuyez sur l'icone  dans le menu d'applications pour accéder au menu de configuration. Dans le menu « Settings » (paramètres), vous trouverez les options pour configurer votre Smartphone Yarvik.



Menu de configuration

Voici un aperçu des principaux paramètres :

4.2 WiFi et Bluetooth

WiFi

Installez une connexion avec un réseau Wi-Fi sans fil.
Cochez le bouton WLAN pour activer la connexion Wi-Fi.



Les réseaux WiFi disponibles apparaissent dans la liste située en bas de l'écran. Entrez le nom du réseau de votre choix. Si le réseau est sécurisé, vous devez entrer la clé de sécurité.

Appuyez sur le bouton « Connect » (connecter) et le Smartphone se connecte au réseau. Vous êtes connecté au réseau sans fil après que « Connected » (connecté) s'affiche sous le nom du réseau et que l'icône de réception sans fil apparaît dans la barre d'état située en haut de l'écran.

Affichage de l'adresse MAC WiFi

Dans l'écran des paramètres WiFi, cliquez sur la touche multitâche située dans le coin inférieur gauche.



Appuyez sur « Advanced » (avancé) dans le menu déroulant.

Votre adresse MAC Wi-Fi s'affiche sur l'écran « Advanced Wi-Fi » suivant dans « MAC address » (adresse MAC).


Bluetooth

Votre Smartphone Yarvik est équipé d'un module Bluetooth intégré pour la connexion de périphériques Bluetooth compatibles, tels que des écouteurs et des haut-parleurs. Faites glisser le bouton d'activation Bluetooth en appuyant sur « On » pour activer la Bluetooth.

Après activation, votre Smartphone Yarvik se mettra automatiquement à chercher les périphériques Bluetooth à proximité. Vous pouvez rechercher manuellement les périphériques Bluetooth en cliquant sur « Search for Devices » (Rechercher les périphériques) dans le coin inférieur droit de l'écran.


Cela peut être nécessaire pour les périphériques qui doivent être connectés.

Tous les périphériques détectés apparaîtront dans la liste « Available Devices » (Périphériques détectés) :

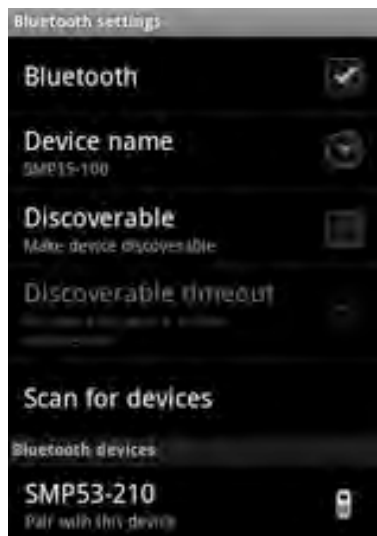

Cliquez sur le périphérique Bluetooth détecté pour appairer votre Smartphone Yarvik à celui-ci.

La fenêtre « Bluetooth pairing request » (demande d'appairage Bluetooth) apparaîtra :

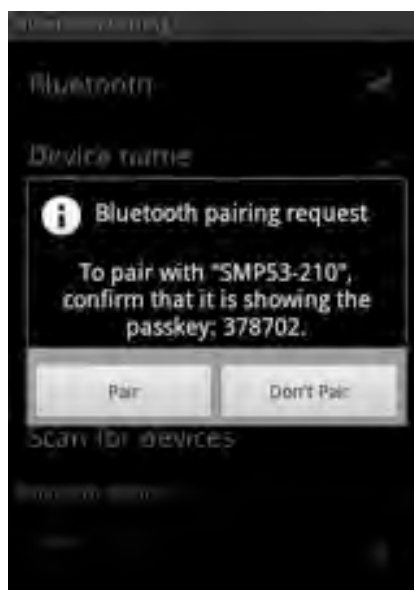

La plupart des périphériques Bluetooth nécessitent un code PIN pour se connecter. Ce code est généralement **0000** ou **1234**.

Veuillez consulter le manuel d'instructions de votre appareil Bluetooth si le code PIN est différent.

Après avoir saisi le code PIN, appuyez sur « OK ».

Votre Smartphone Yarvik va maintenant appairer votre périphérique Bluetooth et, au bout de quelques secondes, la connexion sera faite et un message « Connected » (connecté) sous le

périphérique Bluetooth correspondant s'affichera dans la liste des « Available Devices » (périphériques disponibles) :

Vous pouvez connecter divers périphériques Bluetooth à votre Smartphone Yarvik pour une utilisation simultanée.

4.3 Paramètres de son

Vous pouvez modifier les profils audio de l'appareil (par exemple seulement le vibreur ou le vibreur et le son).

4.4 Affichage

Cette fonction vous permet de changer la luminosité de l'écran, la taille de police et le temps de veille automatique.

Attention, plus l'écran est lumineux, plus la consommation d'énergie est importante. La batterie se déchargera donc plus rapidement.

Si vous ne souhaitez pas le pivotement automatique de l'écran lorsque vous inclinez l'appareil, vous pouvez activer/désactiver cette fonctionnalité dans le paramètre « Auto-rotate screen » (pivotement automatique de l'écran).

4.5 Applications

Cette fonction vous permet de gérer vos applications installées sur votre Smartphone Yarvik. Vous pouvez cliquer sur les applications que vous avez installées pour voir les informations correspondant à l'application et les désinstaller, le cas échéant, à l'aide du bouton « Uninstall » (Désinstaller).

Attention, il est impossible de désinstaller les applications préinstallées par défaut (par exemple la calculatrice).

4.6 Stockage et accès pilote MicroSD

Cette fonction vous permet d'afficher les informations sur la mémoire. Lorsqu'une carte MicroSD est insérée dans l'appareil, vous y trouverez également les informations de cette mémoire.

Connexion USB à un PC ou un Mac


Vous pouvez raccorder votre Smartphone Yarvik à un PC ou à un Mac à l'aide du câble USB fourni.

Lorsqu'il est raccordé à un ordinateur, vous pouvez accéder à la mémoire du Smartphone et, le cas échéant, à une carte MicroSD insérée en tant que périphérique de stockage de masse USB.

Veillez consulter le guide de démarrage rapide imprimé de votre Smartphone Yarvik afin de déterminer le port USB de l'appareil.

Branchez le câble USB au port USB de votre Smartphone Yarvik et à un port USB disponible sur votre ordinateur.

En haut de l'écran de l'appareil, deux messages apparaîtront l'un à la suite de l'autre :

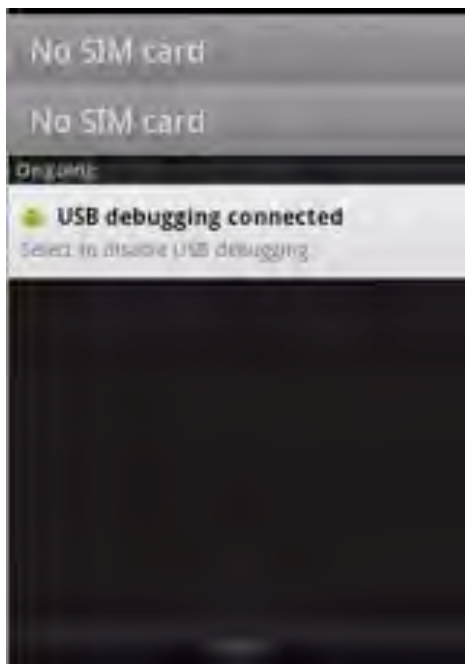

Après apparition du second message « USB connected » (USB connecté), cliquez dessus. L'écran suivant apparaîtra :



Cliquez sur le bouton « Turn on USB storage » (Démarrer le stockage USB). Une fenêtre de notification apparaîtra :




Cliquez sur « OK » pour confirmer.

La mémoire de l'appareil s'affichera en tant périphérique de stockage de masse dans le système de fichiers de votre ordinateur et peut être utilisée par exemple pour copier les fichiers depuis et vers votre Smartphone Yarvik.

Si vous avez une carte MicroSD dans votre Smartphone, la carte sera reconnue par l'ordinateur en tant que second lecteur de stockage de masse.

Pour arrêter d'utiliser cette fonction, cliquez sur le bouton « Turn off USB storage » (arrêter le stockage USB) et retirez le câble USB.

Remarque : aucun pilote matériel n'est nécessaire pour accéder à la mémoire du Smartphone Yarvik. Si votre ordinateur vous invite à installer le pilote, vous pouvez l'ignorer.

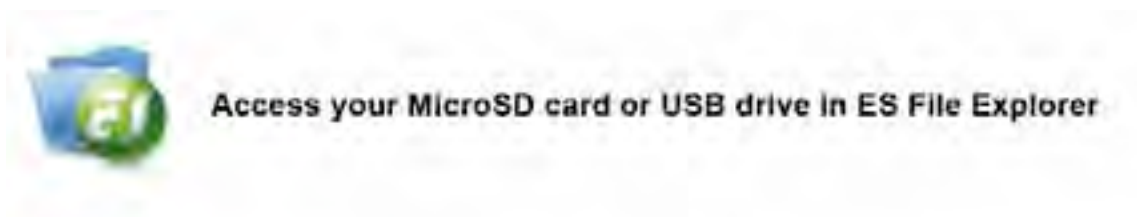

Si vous avez inséré une carte MicroSD dans l'appareil, vous pouvez accéder à son contenu de la manière suivante :


Ouvrez l'application **ES File Explorer** (navigateur de fichiers) et cliquez sur le bouton **Favorites** (favoris) (avec l'icône bleu en forme d'étoile).

Le menu **Favorites** s'ouvre maintenant. Cliquez sur l'icône « root » (racine) marqué d'un « / » :




Vous accéderez maintenant à la racine du système de fichiers du Smartphone, contenant plusieurs fichiers et dossiers.

Localisez le dossier « **mnt** » et cliquez dessus :

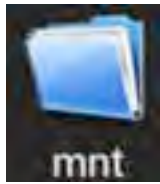

Le dossier « **mnt** » s'ouvre et affiche plusieurs dossiers :

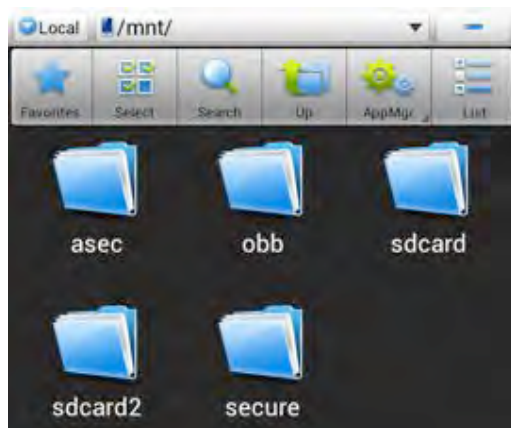

Le fichier « **sdcard** » correspond à la mémoire interne de votre Smartphone Yarvik.

Lorsqu'il est disponible, vous pouvez donc utiliser les raccourcis microsd2 dans le menu **Favorites** mentionné précédemment pour un accès rapide à votre carte MicroSD.

4.7 Langue et clavier

Utilisez « Select language » (choix de la langue) pour choisir la langue sur votre appareil. Cette fonction s'applique à tous les textes d'écran de l'ensemble du système.


Dans « Android keyboard » (clavier Android), vous pouvez configurer le clavier à l'écran de votre Smartphone.

4.8 Date et heure

Vous pouvez y régler la date et l'heure figurant sur l'appareil.

5 Applications

L'appareil est fourni avec des applications préinstallées (voir exemples ci-dessous).

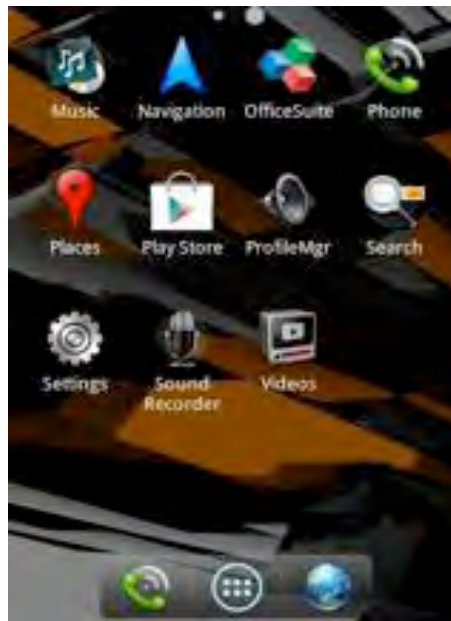


6 Appel et messagerie

6.1 Appel

Appel


Pour passer un appel avec votre Smartphone Yarvik, vous devez sélectionner l'application « Phone » (téléphone) située sur


la page d'accueil Android  et entrer l'indicatif ainsi que le numéro de téléphone.

Appuyez sur  pour passer un appel.


Appuyez sur  pour mettre fin à un appel.

Vous pouvez enregistrer le numéro de téléphone des personnes que vous souhaitez avoir dans vos contacts.


Vous devez pour cela appuyer sur l'icone  sur la page d'accueil Android, puis sur  situé en haut de l'écran pour accéder au répertoire.

Tapez le numéro de téléphone que vous souhaitez enregistrer dans vos contacts et sélectionnez l'option .

Pour visualiser vos contacts, sélectionnez l'icône  situé en haut de l'écran.

Pour passer un appel international, appuyez longuement sur l'icône  pour ajouter le signe +.


Entrez le numéro complet (numéro international, indicatif et numéro de téléphone).

Appuyez sur  pour passer un appel international.

Recevoir un appel


3 options sont possibles pour recevoir un appel sur votre Smartphone Yarvik.

Pour sélectionner une option, vous pouvez faire glisser votre doigt vers la gauche ou la droite.

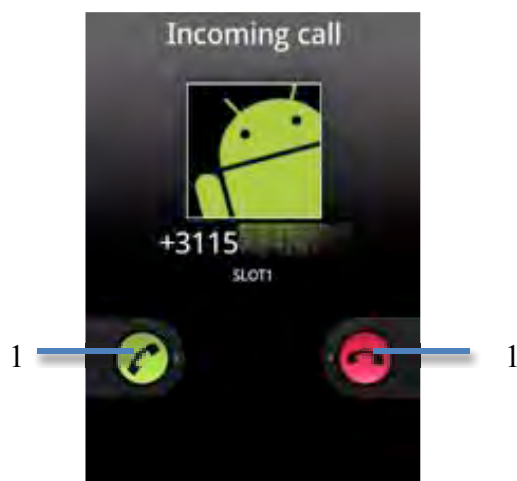

1. Répondre à l'appel
2. Refuser l'appel

Options durant un appel

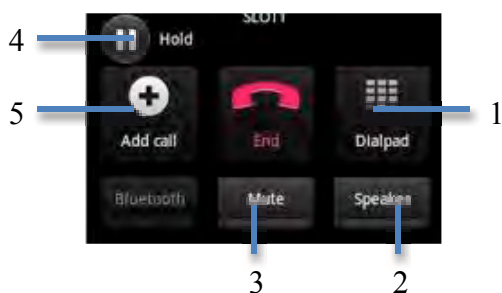

1. Ouvrir le clavier du téléphone
2. Activer/désactiver le haut-parleur


3. Muet
4. En attente
5. Ajouter un autre appel


Messagerie

Avec votre Smartphone Yarvik, vous pouvez également envoyer des messages SMS et MMS (l'utilisation de cette fonctionnalité en-dehors de votre pays peut faire l'objet de coûts supplémentaires au-delà de votre forfait).

Envoi d'un SMS/MMS



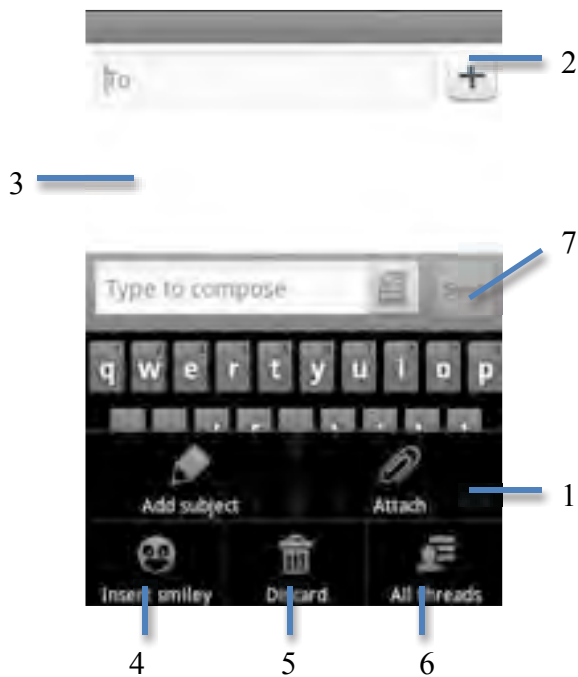

Sélectionnez l'icone  située sur la page d'accueil Android pour accéder à l'aperçu de la messagerie.




1. Ajouter des vidéos, des sons et des images dans votre message (fonction MMS)
2. Ajouter des destinataires à votre message
3. Aperçu de la conversation
4. Ajouter un smiley dans votre conversation
5. Refuser un message
6. Répondre à tous
7. Envoyer un message

Ajouter un numéro de votre messagerie vocale/ lire un message vocal

Pour ajouter un numéro de la messagerie vocale dans votre Smartphone Yarvik, vous devez

appuyer sur l'icône  située sur votre page d'accueil et appuyer longuement sur l'icône . L'option « Add number » (ajouter un numéro) apparaîtra.

Dans l'option de la messagerie vocale, vous pouvez sélectionner les paramètres et entrer le numéro d'accès à votre messagerie vocale.

Après avoir attribué un numéro, appuyez longuement sur l'icône  pour appeler votre messagerie vocale.

Índice

- 1 Antes de usar el dispositivo por primera vez**
- 2 Arranque del smartphone**
- 3 Pantalla de inicio de Android**
 - 3.1 Añadir widgets y accesos directos a la pantalla Inicio
 - 3.2 Ajuste de un fondo de pantalla
 - 3.3 Menú Application (Aplicaciones)
- 4 Configuración de su Smartphone Yarvik**
 - 4.1 Menú Settings (Ajustes)
 - 4.2 Wi-Fi y Bluetooth
 - 4.3 Ajustes de sonido
 - 4.4 Pantalla
 - 4.5 Applications (Aplicaciones)
 - 4.6 Acceso al almacenamiento y MicroSD/unidad USB
 - 4.7 Language & keyboard (Idioma y teclado)
 - 4.8 Date & time (Fecha y hora)
- 5 Apps (Aplicaciones)**
- 6 Llamadas y mensajería**
 - 6.1 Realizar una llamada
 - 6.2 Mensajería
- 7 Información de la licencia GNU/GPL**
- 8 Declaración de garantía**
- 9 Información importante**

1 Antes de usar el dispositivo por primera vez

Estimado usuario:

Le agradecemos que haya decidido comprar nuestro producto.

Para garantizarle un uso rápido y cómodo de su nuevo Smartphone Yarvik, lea detenidamente estas instrucciones antes de utilizarlo.

Esperamos que disfrute de su Smartphone Yarvik durante el mayor periodo de tiempo posible.

Aviso: Su Smartphone Yarvik es un producto electrónico de gran precisión. No intente desmontar el Smartphone, ya que anulará su garantía y podría provocar fallos de funcionamiento del dispositivo.

- Evite golpear con fuerza el producto;
- Evite usar el Smartphone en entornos de temperaturas demasiado altas o demasiado bajas, así como en cualquier entorno en el que el dispositivo pueda entrar en contacto con humedad, polvo o campos magnéticos.
- No someta el Smartphone a la luz solar directa durante periodos de tiempo prolongados.
- No accione la pantalla táctil del Smartphone con objetos afilados, ya que esto podría provocar arañazos en la superficie de la pantalla.
- El uso prolongado de auriculares con el Smartphone, así como utilizarlos a volúmenes demasiado altos, podría provocar lesiones auditivas graves.
- Para evitar accidentes de tráfico, no cruce la carretera, conduzca un vehículo a motor ni una bicicleta mientras usa el Smartphone.
- Utilice únicamente las baterías, los cargadores y los accesorios autorizados con su Smartphone Yarvik. El uso de cualquier otro producto con el smartphone podría ser peligroso e infringir las leyes de garantía.
- Utilice únicamente un paño de algodón ligeramente humedecido para limpiar el Smartphone, y use solo agua para humedecer el paño de algodón. El Smartphone no debe limpiarse con ningún tipo de producto de limpieza (por ejemplo para vidrio).

Puede comenzar a utilizar su Smartphone Yarvik nada más sacarlo de la caja, sin cargar primero la batería.


Se recomienda agotar primero la carga que tiene la batería, y recargarla en su totalidad una vez se agote por completo.

Si su Smartphone no se enciende nada más sacarlo de la caja, la batería ya se habrá agotado por completo y deberá, obviamente, recargarla primero.

2 Arranque del Smartphone

Cuando encienda por primera vez su Smartphone Yarvik aparecerá la secuencia de inicio. El primer arranque del dispositivo podría llevar cierto tiempo, aproximadamente entre 2 y 3 minutos.


Tras la secuencia de inicio, el Smartphone habrá finalizado el proceso de arranque y se mostrará la pantalla de bloqueo de Android.

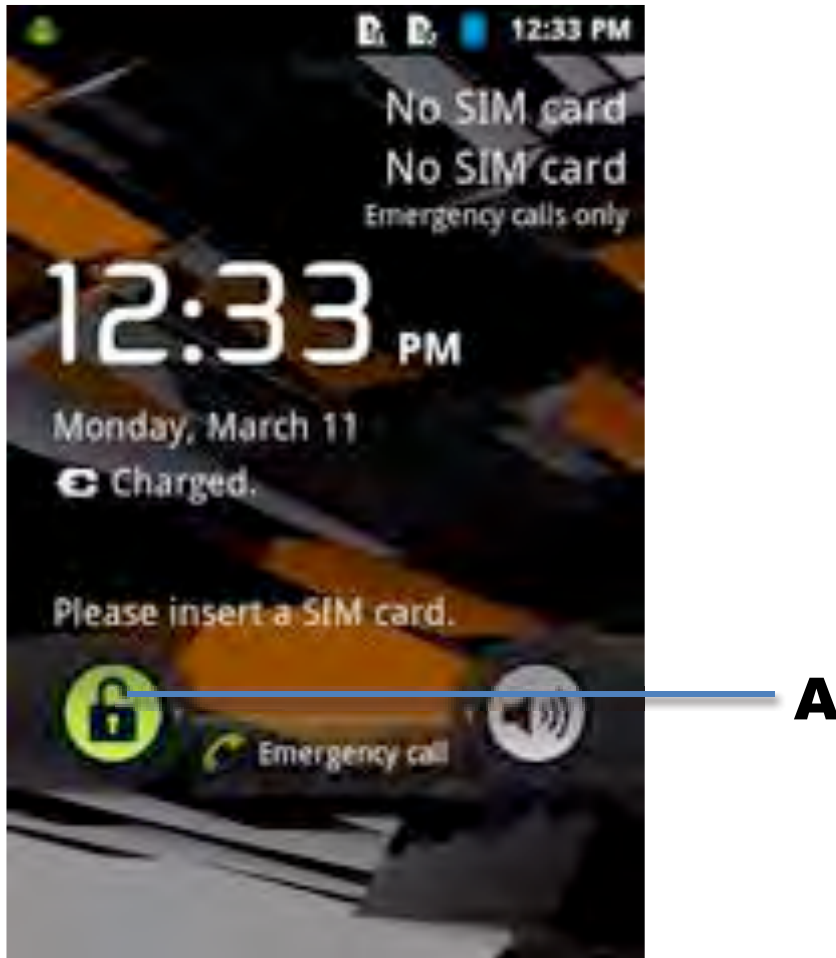

Pantalla de bloqueo de Android

Deslice la barra de bloqueo (A) hacia la derecha para desbloquear el Smartphone. Se le trasladará a la pantalla de inicio de Android.

3 Pantalla de inicio de Android

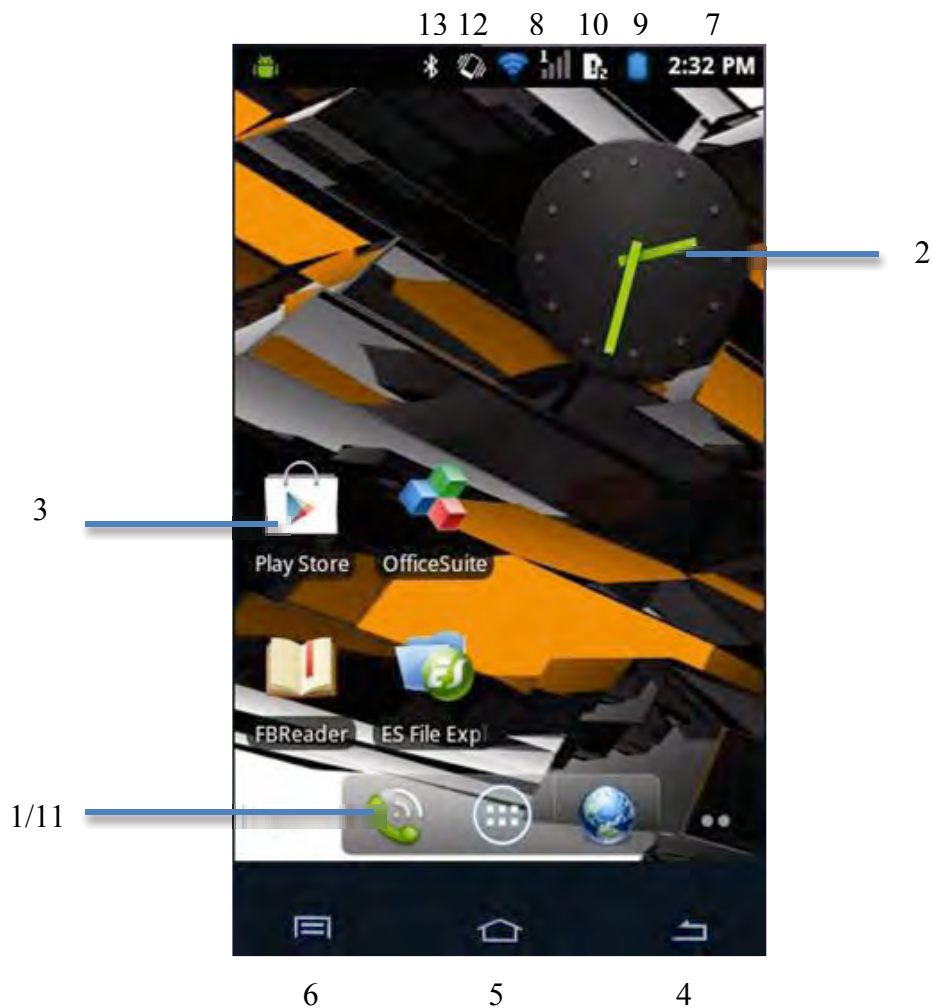

Pantalla de inicio de Android

En la parte superior de la pantalla del Smartphone se encuentra siempre la barra de estado. La barra de estado contiene información del sistema y botones de funciones.


- 1 – **Menú App and widget (Aplicaciones y widgets)**
- 2 – **Widget (reloj analógico)**
- 3 – **Accesos directos a aplicaciones**
- 4 – **Botón Back (Atrás): le lleva a la pantalla anterior, o al sitio web anterior si utiliza el navegador**
- 5 – **Home (Inicio): le lleva a la pantalla de inicio de Android**
- 6 – **Botón Multitask (Multitarea)**
- 7 – **Hora del sistema**
- 8 – **Indicador de señal Wi-Fi**
- 9 – **Indicador del nivel de batería**
- 10 – **Indicador de señal de la tarjeta SIM**
- 11 – **Teléfono, barra del navegador**
- 12 – **Modo vibración**
- 13 – **Indicador de señal Bluetooth**

La pantalla de inicio está compuesta por varias páginas, a las que puede acceder desplazando la pantalla a izquierda o derecha.

En la vista de multitarea, haga clic en una aplicación en ejecución para cambiar rápidamente a ella. Puede cerrar una aplicación que se encuentre en ejecución manteniéndola pulsada y desplazando la aplicación hacia la izquierda.

3.1 Cómo añadir widgets y accesos directos a la pantalla de inicio

Para añadir un widget, pulse el botón de la aplicación y del widget en la parte inferior de la pantalla de inicio:



En la pantalla siguiente podrá ver todas las aplicaciones y widgets instalados. Pueden verse por separado pulsando "Apps" ("Aplicaciones") o "Widgets" ("Widgets") en la parte superior de la pantalla, respectivamente.

Pulse "Widgets" ("Widgets") para ver todos los widgets disponibles. Mientras se muestran todos los widgets, podrá desplazar la pantalla con el dedo para desplazarse hasta la página siguiente (si está disponible).

Mantenga pulsado el widget que desee para que se muestre la pantalla de inicio, y suelte el widget en cualquier zona vacía de la pantalla de inicio.

Para añadir un acceso directo a una aplicación, pulse el botón de la aplicación y del widget en

la parte inferior de la pantalla de inicio:



En la pantalla siguiente podrá ver todas las aplicaciones y widgets instalados. Pueden verse por separado pulsando "Apps" ("Aplicaciones") o "Widgets" ("Widgets") en la parte superior de la pantalla, respectivamente.

Pulse "Apps" ("Aplicaciones") para ver todas las aplicaciones instaladas.

Mantenga pulsada la aplicación que desee para que se muestre la pantalla de inicio, y suelte el acceso directo en cualquier zona vacía de la pantalla de inicio.

Si desea eliminar accesos directos a widgets y aplicaciones de la pantalla de inicio, manténgalos pulsados y arrástrelos hasta el texto "Remove" ("Quitar") que se encuentra en el lateral derecho de su pantalla de inicio.

3.2 Ajuste de un fondo de pantalla

Si desea cambiar el fondo de pantalla de la pantalla de inicio, mantenga pulsada la pantalla de inicio hasta que aparezca el menú "Choose wallpaper from" ("Elegir fondo de pantalla desde").

Podrá elegir entre "Gallery" (fotografías), "Live Wallpapers" (fondos de pantalla animados) y "Wallpapers" (imágenes estáticas predeterminadas).

3.3 Menú Application (Aplicaciones)


Mantenga pulsado el botón de la aplicación y del widget en la parte inferior de la pantalla de

inicio: 

Cuando el sistema muestre los widgets, pulse "Apps" ("Aplicaciones)" para ver todas las aplicaciones instaladas.

Aquí podrá encontrar todos los programas preinstalados o "apps", así como aplicaciones adicionales que usted hubiera instalado.


Podrá ejecutar cualquier aplicación pulsando el icono correspondiente.

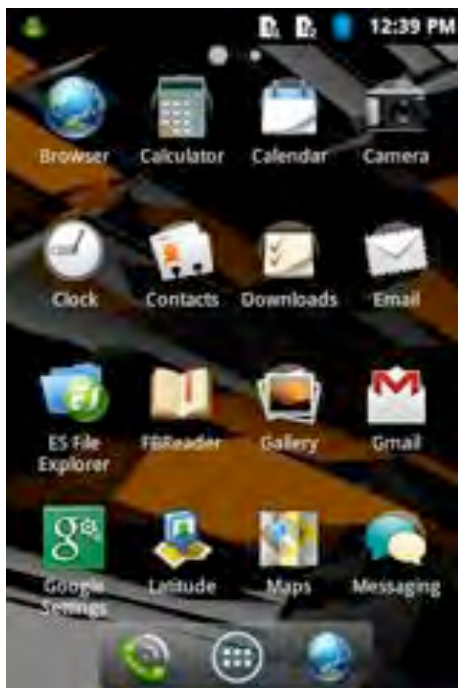

Pantalla Application (Aplicaciones)

4 Configuración de su Smartphone Yarvik

4.1 Menú Settings (Ajustes)

Pulse el icono Settings (Ajustes)  del menú Application (Aplicaciones) para acceder al menú Settings (Ajustes). En el menú Settings (Ajustes) podrá encontrar opciones de configuración de su Smartphone Yarvik.



Menú Settings (Ajustes)

Recorreremos las secciones más importantes:

4.2 Wi-Fi y Bluetooth

Wi-Fi

En este apartado podrá configurar una conexión con una red Wi-Fi inalámbrica. Active la casilla de selección del botón WLAN para activar la conexión Wi-Fi.



Las redes Wi-Fi disponibles aparecerán en la lista de redes de la pantalla inferior. Pulse la red que desee. Si la red está protegida, se le pedirá que introduzca la clave de seguridad de la red.

Pulse el botón "Connect" ("Conectar") y el Smartphone comenzará a establecer conexión con la red.

Cuando aparezca "Connected" ("Conectado") bajo el nombre de la red y se muestre el icono de recepción inalámbrica en la barra de estado superior estará conectado correctamente a la red inalámbrica.

Cómo ver la dirección MAC de la conexión Wi-Fi del Smartphone Yarvik

Mientras se encuentra en la pantalla de configuración de la conexión Wi-Fi, haga clic en el botón de multitarea que se encuentra en la esquina inferior izquierda.



Pulse "Advanced" ("Avanzadas") en el menú desplegable.

Se mostrará la dirección MAC de la conexión Wi-Fi en la pantalla "Advanced Wi-Fi" ("Opciones avanzadas de Wi-Fi"), bajo "MAC address" ("Dirección MAC").

Bluetooth


Su Smartphone Yarvik cuenta con un módulo Bluetooth integrado que le permite conectarse a periféricos compatibles con la conexión Bluetooth, como por ejemplo altavoces y auriculares. Deslice el botón Bluetooth On/Off (Bluetooth activado/desactivado) a la posición "On" (Activado) para activar la conexión Bluetooth.

Cuando active la función, el Smartphone Yarvik comenzará a buscar automáticamente dispositivos Bluetooth cercanos. Además, también puede buscar manualmente dispositivos


Bluetooth haciendo clic en "Search for Devices" ("Buscar dispositivos") en la sección inferior de la pantalla.

Esto podría ser necesario en los dispositivos periféricos que desea conectar.

Todos los dispositivos detectados aparecerán en la lista "Available Devices" ("Dispositivos disponibles"):

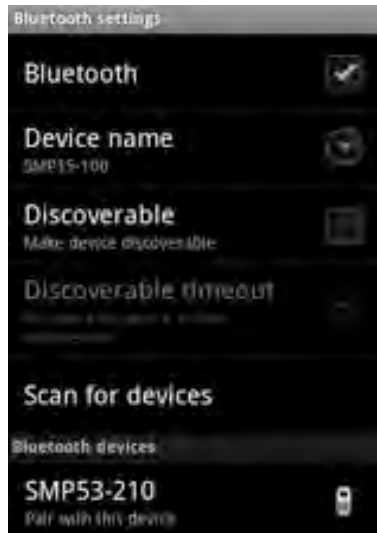

Haga clic en el dispositivo Bluetooth detectado para emparejar su Smartphone Yarvik con él. Aparecerá la ventana "Bluetooth pairing request" ("Solicitud de emparejado Bluetooth"):

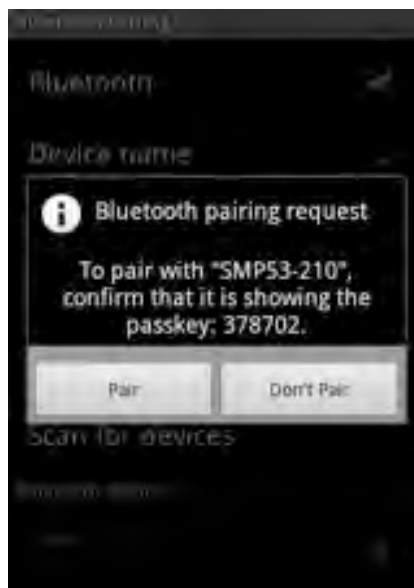

La mayoría de dispositivos Bluetooth requieren un código PIN para establecer conexión. Este código suele ser **0000** o **1234**.

Consulte el manual de instrucciones del dispositivo Bluetooth para saber si el código PIN es otro.

Cuando haya introducido el código PIN correcto, pulse "OK" ("Aceptar").

El Smartphone Yarvik comenzará el proceso de emparejado con su dispositivo Bluetooth, y cuando transcurran unos segundos se completará la conexión, mostrando el mensaje

"Connected" ("Conectado") bajo el dispositivo Bluetooth correspondiente en la lista "Available Devices" ("Dispositivos disponibles"):

Puede conectar varios dispositivos Bluetooth al Smartphone Yarvik para utilizarlos de forma simultánea.

4.3 Sound settings (Ajustes de sonido)

En esta sección puede cambiar los perfiles de audio del Smartphone (por ejemplo, solo vibración, vibración y timbre).

4.4 Display (Pantalla)

En esta sección puede cambiar el brillo de la pantalla, el tamaño de las fuentes y el tiempo de inactividad automática.

Debe tener en cuenta que, cuanto mayor sea el ajuste de brillo de la pantalla, más elevado será el consumo energético. Esto provocará que su batería se agote notablemente más rápido.

Si no desea que la pantalla gire automáticamente al inclinar el smartphone, puede habilitar y deshabilitar esta función en el ajuste "Auto-rotate screen" ("Girar pantalla automáticamente").

4.5 Applications (Aplicaciones)

Desde esta sección puede gestionar las aplicaciones instaladas en su Smartphone Yarvik.

Podrá hacer clic en aquellas aplicaciones que tenga instaladas para ver la información de la aplicación, y desinstalarlas si le resulta necesario con el botón "Uninstall" ("Desinstalar").

Debe tener en cuenta que las aplicaciones predeterminadas preinstaladas (como, por ejemplo, la calculadora) no pueden desinstalarse.

4.6 Storage & microSD Drive Access (Acceso al almacenamiento y a la tarjeta microSD)

Muestra información sobre la memoria. Si se encuentra insertada una tarjeta microSD, encontrará aquí información de la tarjeta de memoria insertada.

Conexión del Smartphone Yarvik a un PC o Mac mediante la conexión USB


Puede conectar su Smartphone Yarvik a un PC o Mac usando el cable USB incluido.

Cuando conecte el dispositivo a un ordenador, podrá acceder a la memoria interna del Smartphone, y si tiene una insertada, a la tarjeta microSD, como si se tratara de un dispositivo de almacenamiento masivo USB convencional.

Consulte la Guía de inicio rápido impresa del Smartphone Yarvik para saber cuál es el puerto USB del Smartphone.

Conecte el cable USB al puerto USB del Smartphone Yarvik y a uno de los puertos USB libres de su equipo.

En la parte superior de la pantalla del Smartphone aparecerán dos mensajes uno tras otro:

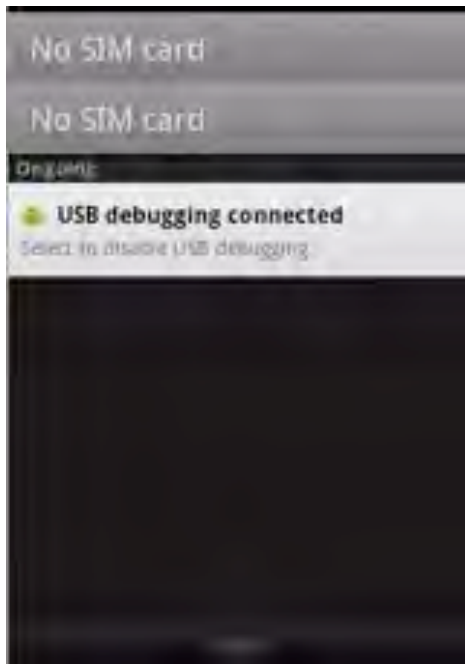

Cuando aparezca el segundo mensaje "USB connected" ("USB conectado"), haga clic en él. Aparecerá la siguiente pantalla:



Haga clic en el botón "Turn on USB storage" ("Activar almacenamiento USB"). Aparecerá una ventana de notificación:




Haga clic en "OK" ("Aceptar") para confirmar.

La memoria interna del Smartphone Yarvik aparecerá como unidad de almacenamiento masivo en el sistema de archivos del ordenador, y podrá utilizarla para copiar archivos entre el ordenador y el Smartphone Yarvik.

Si tiene insertada una tarjeta microSD en el smartphone, el ordenador reconocerá la tarjeta como segunda unidad de almacenamiento masivo.

Para dejar de usar la función de dispositivo de almacenamiento masivo, haga clic en el botón "Turn off USB storage" ("Desactivar almacenamiento USB") y quite el cable USB.

Nota: No se necesitan controladores de hardware para acceder a la memoria del Smartphone Yarvik. Si su ordenador le solicita la instalación de controladores, simplemente puede ignorarla.

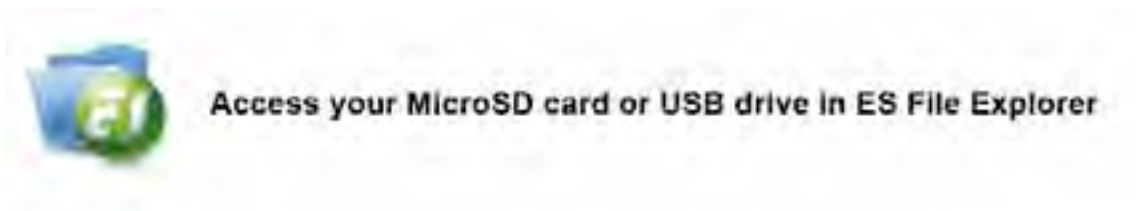

Si ha introducido una tarjeta microSD en el Smartphone Yarvik, podrá acceder a su contenido de la forma siguiente:


Abra la aplicación **ES File Explorer** y haga clic en el botón **Favorites** (Favoritos) (el que presenta como icono una estrella de color azul).

Se desplegará el menú **Favorites** (Favoritos). Haga clic en el icono "root" etiquetado con "/":




Accederá al directorio "root" del sistema de archivos del Smartphone, en el que podrá encontrar varios archivos y carpetas.

Busque la carpeta "**mnt**" y haga clic en ella:

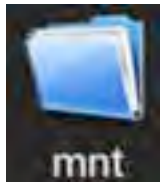

Se abrirá la carpeta "**mnt**", que contiene varias carpetas:

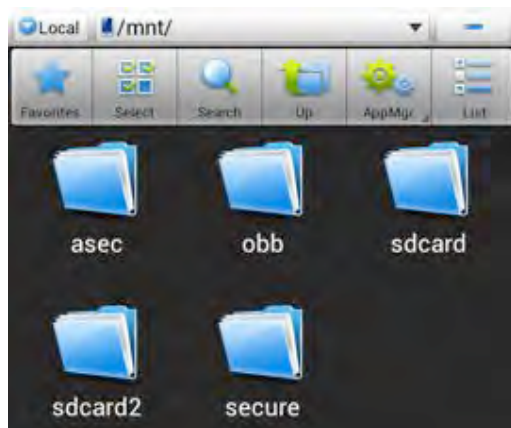

La carpeta "**sdcard**" es la memoria interna del Smartphone Yarvik.

Podrá, siempre que estén disponibles, usar también los accesos directos sdcard2 del menú **Favorites** (Favoritos) anteriormente mencionados, para acceder rápidamente a su tarjeta microSD respectiva.

4.7 Language & keyboard (Idioma y teclado)

Use "Select language" ("Seleccionar idioma") para seleccionar el idioma en pantalla de su Smartphone Yarvik.

Esto se aplica a todos los textos en pantalla de todo el sistema.


En "Android keyboard" ("Teclado Android") podrá configurar el teclado en pantalla de su Smartphone.

4.8 Date & time (Fecha y hora)

En esta sección puede configurar la fecha y la hora de su Smartphone Yarvik.

5 Apps (Aplicaciones)

El Smartphone Yarvik incluye aplicaciones preinstaladas (vea los ejemplos mencionados a continuación).

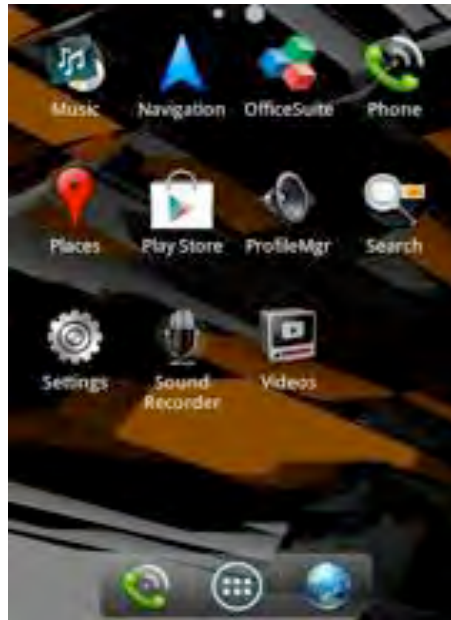



6 Llamadas y mensajería


6.1 Realizar una llamada

Realizar una llamada



Para realizar una llamada con su Smartphone Yarvik deberá elegir la aplicación "Phone" (Teléfono) en la

pantalla de inicio de Android  e introducir tanto el código de área como el número de teléfono

Pulse  para realizar una llamada de teléfono.

Pulse  para cancelar la llamada de teléfono.


Es posible almacenar el número de teléfono de aquellas personas de sus contactos a las que suele llamar con frecuencia.

Para ello, pulse el icono  de la pantalla de inicio de Android, y seleccione  en la sección superior de la pantalla para acceder a la agenda.


Pulse el número de teléfono que desea almacenar en los contactos y seleccione la opción



Para ver sus contactos, seleccione el icono  de la parte superior de la pantalla.


Para realizar una llamada de teléfono internacional, mantenga pulsado el icono  para añadir el signo +.

Introduzca el número completo (número internacional, código de área y número de teléfono).

Pulse  para realizar la llamada internacional.


Se está realizando la llamada.

Cuando reciba una llamada de teléfono en su Smartphone Yarvik tendrá tres opciones. Para seleccionar una de estas opciones puede desplazar el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha.

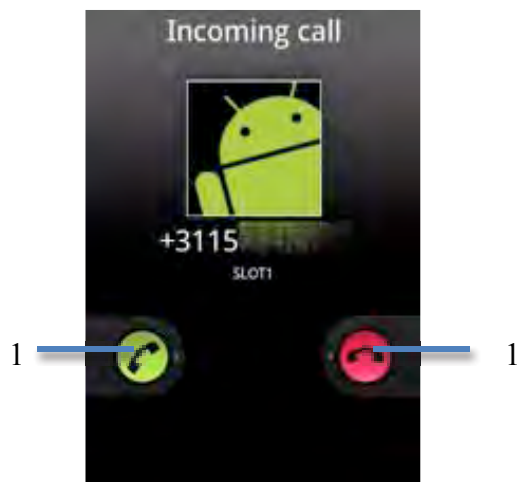

1. Contestar la llamada.
2. Ignorar la llamada.

Opciones durante una llamada.

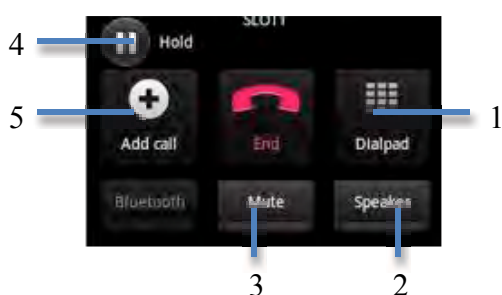


1. Abrir el panel numérico del teléfono
2. Habilitar/deshabilitar el altavoz
3. Silencio
4. En espera
5. Añadir una llamada de teléfono adicional

Mensajería.

Con su Smartphone Yarvik puede además enviar mensajes SMS y MMS. Tenga en cuenta que, al utilizar esta función fuera de su región, los costes de los servicios de mensajería podrían ser superiores a los normales.

Envío de un mensaje SMS/MMS.


Seleccione el icono  en la pantalla de inicio de Android, y se le mostrará una descripción general del servicio de mensajería.




1. Añadir vídeos, audio e imágenes a su mensaje (función MMS)
2. Añadir un contacto a su mensaje
3. Visión general de la conversación
4. Añadir un emoticono a la conversación
5. Descartar mensaje
6. Responder a todos
7. Enviar mensaje

Añadir un número de buzón de voz/reproducir los mensajes del buzón de voz.

Para asignar un número de buzón de voz al Smartphone Yarvik deberá pulsar el icono 

en la pantalla de inicio de Android, y mantener pulsado el icono . Aparecerá la opción "Add number" ("Añadir número").

En las opciones del buzón de voz podrá seleccionar la configuración del buzón de voz, e introducir el número del servicio de buzón de voz.

Tras haber asignado un número de teléfono de buzón de voz a su Smartphone Yarvik podrá mantener pulsado el icono  para llamar a su buzón de voz.

Índice

- 1 Antes da primeira utilização**
- 2 Arranque do Smartphone**
- 3 Ecrã principal do Android**
 - 3.1 Adicionar widgets e atalhos ao seu Ecrã principal
 - 3.2 Definir uma Imagem de fundo
 - 3.3 Menu de aplicações
- 4 Configurar o seu Smartphone Yarvik**
 - 4.1 Menu de definições
 - 4.2 WiFi e Bluetooth
 - 4.3 Sound settings (Definições de som)
 - 4.4 Display (Visor)
 - 4.5 Applications (Aplicações)
 - 4.6 Armazenamento e acesso a cartão MicroSD/Unidade USB
 - 4.7 Language & keyboard (Idioma e teclado)
 - 4.8 Date & time (Data e Hora)
- 5 Apps (Aplicações)**
- 6 Chamadas telefónicas e Mensagens**
 - 6.1 Chamadas telefónicas
 - 6.2 Mensagens
- 7 Informações sobre licenciamento GNU/GPL**
- 8 Declaração de garantia**
- 9 Informações Importantes**

1 Antes da primeira utilização

Caro utilizador,

Obrigado por adquirir o nosso produto.

Para garantir uma utilização rápida e adequada do seu novo Smartphone Yarvik, leia atentamente estas instruções antes de começar a utilizá-lo.

Esperamos que desfrute em pleno do seu Smartphone Yarvik durante o maior tempo possível!

TENHA EM ATENÇÃO: o seu Smartphone Yarvik é um produto eletrónico de alta precisão, não tente desmontar o Smartphone, pois causará a anulação da sua garantia e poderá causar falhas no funcionamento do equipamento.

- Evite que o produto sofra impactos fortes;
- Evite a utilização do Smartphone em ambientes com temperaturas demasiado elevadas ou baixas, ou em qualquer ambiente em que o equipamento possa entrar em contacto com humidade, pó ou campos magnéticos;
- Não exponha o Smartphone a luz solar intensa durante períodos prolongados de tempo;
- Não utilize o ecrã táctil do Smartphone com objetos pontiagudos, pois poderá riscar o ecrã;
- O uso prolongado de auscultadores ligados ao Smartphone e/ou com o volume demasiado alto pode causar problemas auditivos graves;
- Para evitar acidentes de trânsito, não atravesse a rua, nem conduza veículos motorizados ou bicicleta enquanto utiliza o Smartphone com auscultadores;
- Utilize apenas baterias, carregadores e acessórios autorizados no Smartphone Yarvik. A utilização de quaisquer outros produtos no Smartphone pode ser perigosa e violar as condições da garantia;
- Utilize apenas um pano de algodão ligeiramente humedecido só em água para limpar o Smartphone. O Smartphone não deve ser limpo com qualquer tipo de produto de limpeza (para vidros).

Pode começar a utilizar o seu Smartphone Yarvik assim que o retira da embalagem, sem ter de carregar primeiro a bateria.

É melhor para a bateria ser utilizada pela primeira vez com a carga de que ainda dispõe e ser depois completamente recarregada, uma vez esgotada toda a carga inicial.


Se o Smartphone não ligar quando o retira da embalagem, a bateria já está completamente descarregada e deve então recarregá-la primeiro.

2 Arranque do Smartphone

Quando liga pela primeira vez o seu Smartphone Yarvik, é-lhe apresentada a sequência de arranque.

O primeiro arranque pode demorar um pouco, aproximadamente 2 a 3 minutos.


Após a sequência de arranque, o Smartphone concluiu o arranque e é-lhe apresentado o Ecrã de bloqueio do Android.

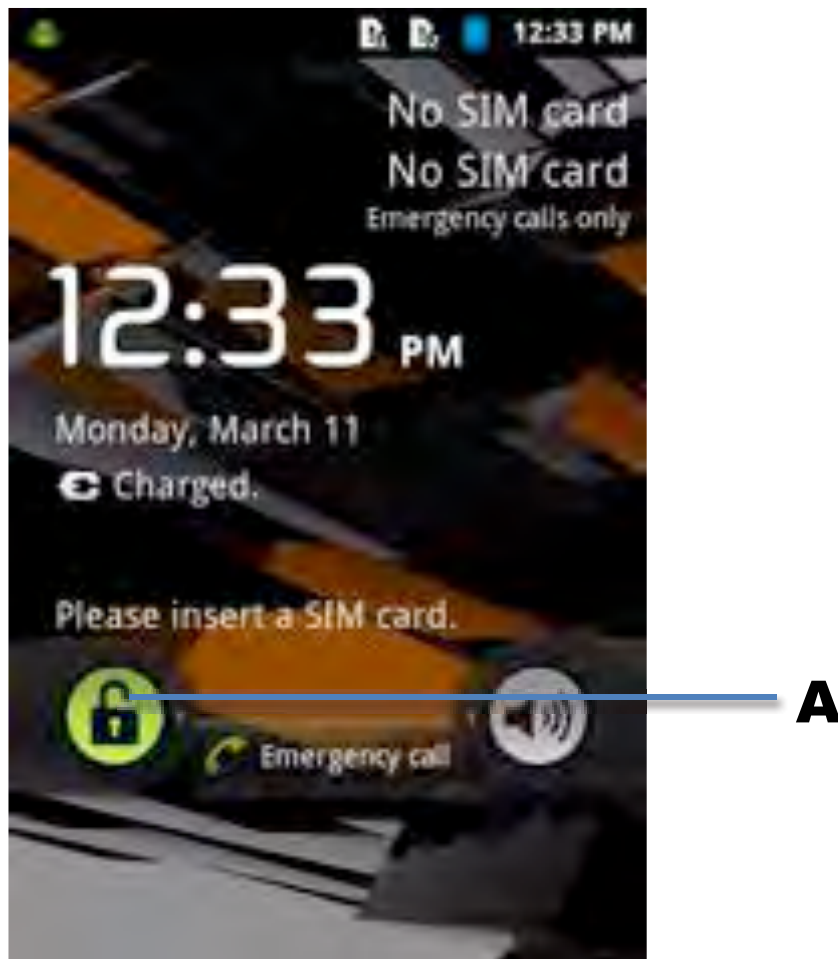

Ecrã de bloqueio do Android

Arraste o cadeado (A) para a direita para desbloquear o Smartphone. Será então transferido para o Ecrã principal do Android.

3 Ecrã principal do Android

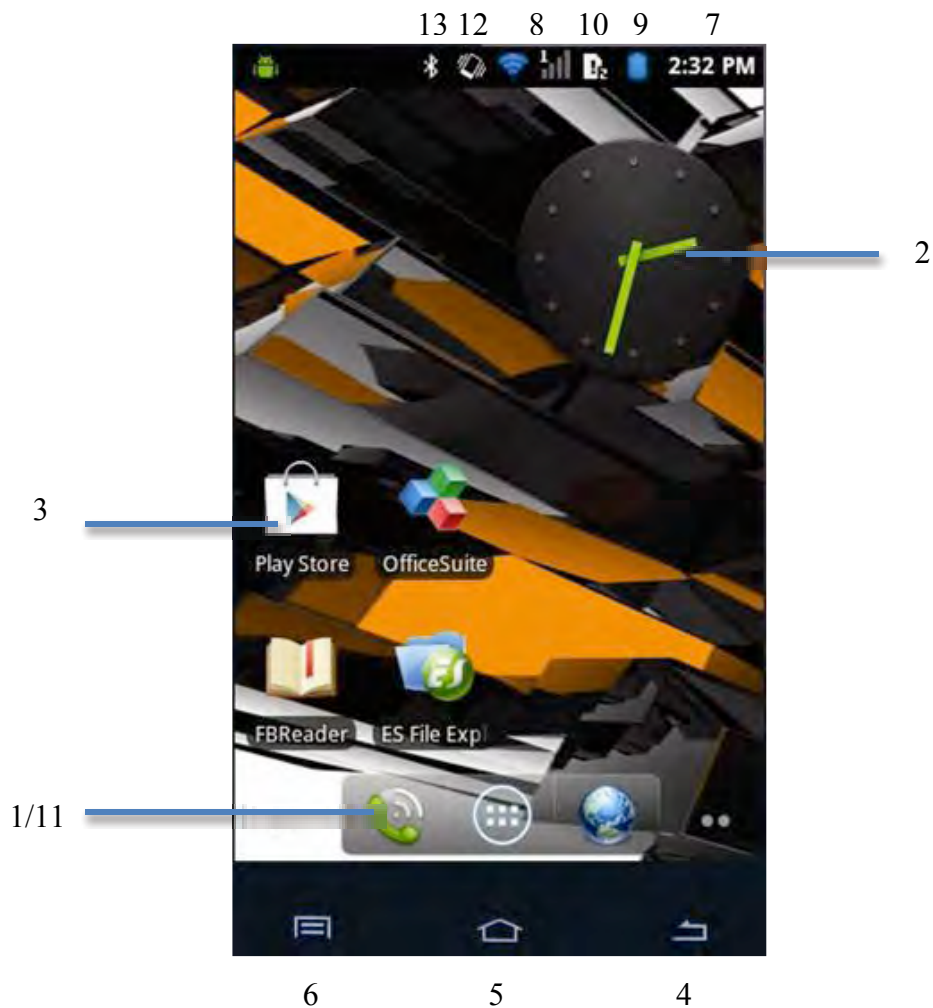

Ecrã principal do Android

No topo do ecrã do Smartphone, pode sempre encontrar a barra de estado. A barra de estado contém informações do sistema e botões de funcionalidades.


- 1 – **Menu de aplicações e widgets**
- 2 – **Widget (relógio analógico)**
- 3 – **Atalhos para aplicações**
- 4 – **Botão de retrocesso - para voltar ao ecrã anterior ou ao website anterior quanto está a utilizar o Browser (Navegador)**
- 5 – **Ecrã principal - para voltar ao Ecrã principal do Android**
- 6 – **Botão multifunções**
- 7 – **Hora do sistema**
- 8 – **Indicador de sinal Wi-Fi**
- 9 – **Indicador de nível da bateria**
- 10 – **Indicador de sinal do cartão SIM**
- 11 – **Telefone e Barra de navegação**
- 12 – **Modo de vibração**
- 13 – **Indicador de Sinal Bluetooth**

O ecrã principal é composto por várias páginas a que pode aceder deslizando o ecrã principal para a esquerda ou para a direita.

Clique numa aplicação em execução na vista multifunções para mudar rapidamente para ela. Pode fechar aplicações em execução, deslizando a aplicação para a esquerda.

3.1 Adicionar widgets e atalhos ao seu Ecrã principal

Para adicionar um widget, prima o botão de aplicações e widgets na parte inferior do seu Ecrã principal:



No ecrã seguinte, pode encontrar todas as aplicações e widgets instalados, que poderá visualizar em separado premindo respetivamente "Apps" ("Aplicações") ou "Widgets" no topo do ecrã.

Prima "Widgets" para ver todos os widgets disponíveis. Quando são apresentados todos os widgets, pode deslizar o ecrã para ir para a página seguinte (se estiver disponível).

Mantenha premido o widget desejado para surgir o Ecrã principal e liberte o widget em qualquer ponto livre do Ecrã principal.

Para adicionar um atalho para qualquer aplicação, prima o botão de aplicações e widgets na parte inferior do seu Ecrã principal:



No ecrã seguinte, pode encontrar todas as aplicações e widgets instalados, que poderá visualizar em separado premindo respetivamente "Apps" ("Aplicações") ou "Widgets" no topo do ecrã.

Prima "Apps" ("Aplicações") para ver todas as aplicações instaladas.

Mantenha premida a aplicação desejada para surgir o Ecrã principal e liberte o atalho em qualquer ponto livre do Ecrã principal.

Para remover widgets e/ou aplicações do seu Ecrã principal, mantenha-os premidos e arraste-os para o texto "Remove" ("Remover") que surge no topo do Ecrã principal.

3.2 Definir uma imagem de fundo

Para alterar a imagem de fundo do Ecrã principal, mantenha premido o Ecrã principal até surgir o menu "Choose Wallpaper from" ("Escolher imagem de fundo a partir de").

Pode escolher entre “Gallery” (“Galeria”) (Fotos), "Live Wallpapers" ("Imagens de fundo ativas") (imagens de fundo animadas), "Wallpapers" ("Imagens de fundo") (imagens estáticas predefinidas).

3.3 Menu de aplicações



Prima o botão de aplicações e widgets na parte inferior do seu Ecrã principal:

Quando o sistema apresenta os widgets, prima "Apps" ("Aplicações") para ver todas as aplicações instaladas.

Aí, pode encontrar todos os programas ou "aplicações" pré-instalados, bem como as aplicações adicionais instaladas por si.


Pode lançar qualquer aplicação premindo simplesmente o ícone correspondente.



Ecrã de aplicações

4 Configurar o seu Smartphone Yarvik

4.1 Menu de definições

Prima o ícone Settings (Definições)  no Menu de aplicações para entrar no Menu de definições. No Menu de definições, pode encontrar as opções para configurar o seu Smartphone Yarvik.



Menu de definições

Vamos analisar as partes mais importantes:

4.2 WiFi e Bluetooth

Wi-Fi

Configure uma ligação a uma rede WI-FI sem fios.
Marque o botão WLAN para ativar o Wi-Fi.



As redes Wi-Fi disponíveis aparecem na lista de redes na parte inferior do ecrã. Toque numa rede à sua escolha. Se a rede estiver protegida, é-lhe solicitado que introduza a chave de segurança da rede.

Prima o botão “Connect” (“Ligar”) e o Smartphone inicia a ligação à rede.
Após surgir a indicação “Connected” (“Ligado”) debaixo do nome da rede e o ícone de receção na barra de estado no topo do ecrã, a ligação à rede sem fios foi estabelecida com êxito.

Visualizar o endereço MAC Wi-Fi do seu Smartphone Yarvik

No ecrã de definições de Wi-Fi, clique no botão de multifunções no canto inferior esquerdo.



Prima "Advanced" ("Avançadas") no menu desdobrável.

O seu endereço MAC Wi-Fi é visualizado no ecrã "Advanced Wi-Fi" ("Wi-Fi avançadas") em "MAC address" ("Endereço MAC")

Bluetooth


O seu Smartphone Yarvik está equipado com um módulo Bluetooth incorporado, para ligação a periféricos compatíveis com Bluetooth, como auscultadores e colunas.
Deslize o botão Bluetooth On/Off (Ligar/Desligar Bluetooth) para a posição "On" ("Ligado") para ativar o Bluetooth.

Uma vez ativado, o seu Smartphone Yarvik começa automaticamente a procurar dispositivos Bluetooth nas proximidades. Poderá sempre procurar dispositivos Bluetooth manualmente, clicando em "Search for Devices" ("Procurar Dispositivos") na parte inferior do ecrã.
Para tal, poderá ser necessário ligar os periféricos.

Todos os dispositivos encontrados são apresentados na lista "Available Devices" ("Dispositivos Disponíveis"):



Clique no dispositivo Bluetooth encontrado para emparelhá-lo com o seu Smartphone Yarvik. Surgem as janelas "Bluetooth pairing request" ("Pedido de emparelhamento Bluetooth"):

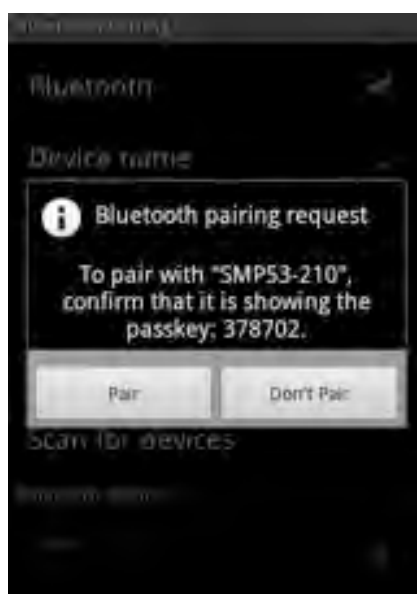

A maioria dos dispositivos Bluetooth requer um código PIN para estabelecer a ligação. Esse código é habitualmente o **0000** ou **1234**.

Consulte o manual de instruções do seu dispositivo Bluetooth se o código PIN for diferente. Após inserir o código PIN correto, prima "OK".

O Smartphone Yarvik inicia então o emparelhamento com o seu dispositivo Bluetooth e, após alguns segundos, a ligação fica concluída, sendo apresentada a mensagem "Connected" ("Ligado") por baixo do respetivo dispositivo Bluetooth na lista "Available Devices" ("Dispositivos Disponíveis").

Pode ligar vários dispositivos Bluetooth ao seu Smartphone Yarvik para utilizá-los em simultâneo.

4.3 Definições de som

Aqui pode alterar os perfis de áudio do Smartphone (ex. só vibração ou vibração e toque).

4.4 Display (Visor)

Aqui, pode alterar o brilho do ecrã, os tamanhos de letra e o tempo limite do ecrã. Tenha em atenção que quanto maior o brilho do ecrã, maior o consumo de energia. Essa opção esgota substancialmente mais depressa a sua bateria. Se não pretende que o ecrã rode automaticamente à medida que vira o smartphone, pode ativar/desativar essa funcionalidade na definição Auto-rotate screen (Rodar ecrã automaticamente).

4.5 Aplicações

Aqui, pode gerir as aplicações que estão instaladas no seu Smartphone Yarvik. Pode clicar nas aplicações que instalou para ver informações sobre cada uma delas e para desinstalá-las, se necessário, utilizando o botão “Uninstall” (“Desinstalar”). Tenha em atenção que as aplicações predefinidas pré-instaladas (como, por exemplo, a calculadora) não podem ser desinstaladas.

4.6 Storage (Armazenamento) e microSD Drive Access (Acesso a unidade microSD)

Mostra-lhe informações sobre a memória. Quando está um cartão microSD inserido, irá ver aqui informações sobre a memória do cartão inserido.


Ligar o seu Smartphone Yarvik a um PC ou Mac através de USB

Pode ligar o seu Smartphone Yarvik a um PC ou Mac utilizando o cabo USB fornecido. Uma vez ligado a um computador, pode aceder à memória do Smartphone e, caso esteja inserido, a um cartão microSD como um Dispositivo de armazenamento de massa USB normal.

Consulte o Guia de Iniciação Rápida impresso do seu Smartphone Yarvik para determinar a porta USB do Smartphone.

Ligue o cabo USB à porta USB do seu Smartphone Yarvik e a uma porta USB livre no seu computador.

Na parte superior do ecrã do seu Smartphone, surgem duas mensagens consecutivas com um breve intervalo entre elas:

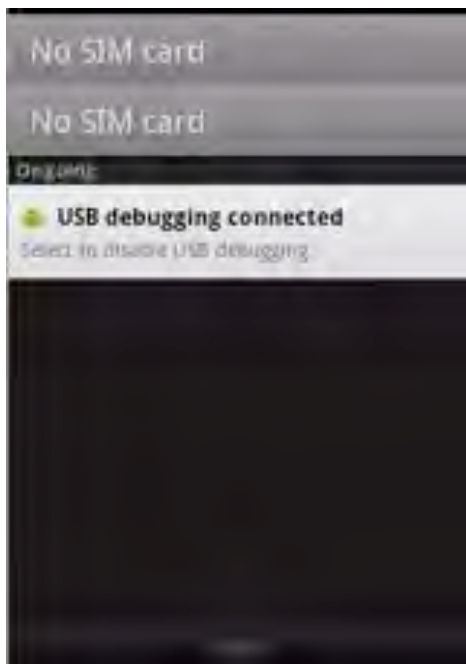

Quando surgir a segunda mensagem "USB connected" ("Ligado através de USB"), clique nela.

Surge o seguinte ecrã:



Clique no botão "Turn on USB storage" ("Ativar armazenamento USB").

Surge uma janela de notificação:




Clique em “OK” para confirmar.

A memória do seu Smartphone Yarvik surge então como dispositivo de armazenamento de massa no sistema de ficheiros do seu computador e pode ser utilizada, por exemplo, para copiar ficheiros de e para o seu Smartphone Yarvik..

Se tiver um cartão MicroSD inserido no seu smartphone, o cartão será reconhecido pelo computador como um segundo Dispositivo de armazenamento de massa.

Para deixar de utilizar a função de Dispositivo de armazenamento de massa, clique no botão "Turn off USB storage" ("Desativar armazenamento USB") e desligue o cabo USB.

NOTA: não são necessários quaisquer controladores de hardware para aceder à memória do Smartphone Yarvik. Caso o seu computador solicite a instalação de qualquer controlador, pode simplesmente ignorá-lo.

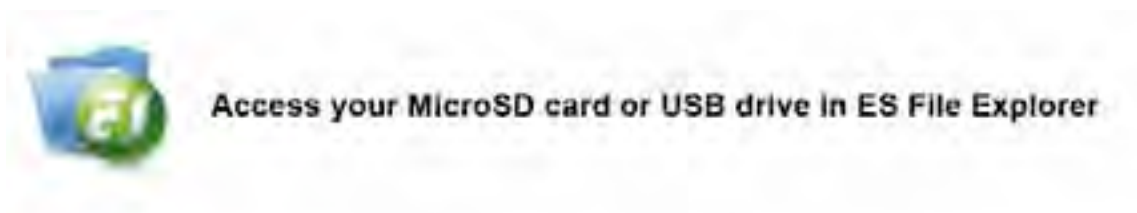

Se tiver um cartão microSD inserido no seu Smartphone Yarvik, pode aceder aos seus conteúdos da seguinte forma:


Abra a aplicação **ES File Explorer** e clique no botão **Favorites (Favoritos)** (identificado pelo ícone da estrela azul).

Abre-se então o menu **Favorites (Favoritos)**. Clique no ícone “raiz”, identificado pela barra “/”:




Chega então à "raiz" do sistema de ficheiros do Smartphone, que contém diversas pastas e ficheiros.

Localize e clique na pasta “mnt”:

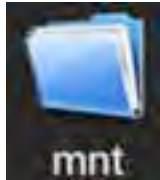

A pasta “mnt” abre-se então, apresentando diversas pastas:

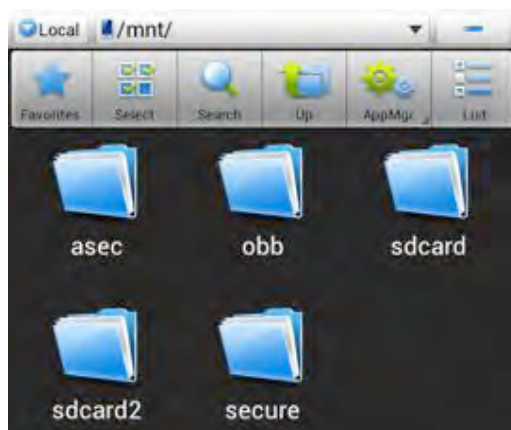

A pasta “sdcard” é a memória interna do seu Smartphone Yarvik.

Quando disponível, pode também utilizar o atalho sdcard2 no menu **Favorites (Favoritos)**, anteriormente mencionado, para acesso rápido à memória do seu cartão microSD.

4.7 Language & keyboard (Idioma e teclado)

Utilize “Select language” (“Selecionar idioma”) para seleccionar o idioma de visualização no Smartphone Yarvik.

Isto aplica-se a todos os textos dos ecrãs de todo o sistema.


Em “Android keyboard” (“Teclado do Android”) pode configurar o teclado do ecrã do seu Smartphone.

4.8 Date & time (Data e hora)

Aqui, pode definir a data e a hora do seu Smartphone Yarvik.

5 Apps (Aplicações)

O seu Smartphone Yarvik vem com aplicações pré-instaladas (ver exemplos abaixo).

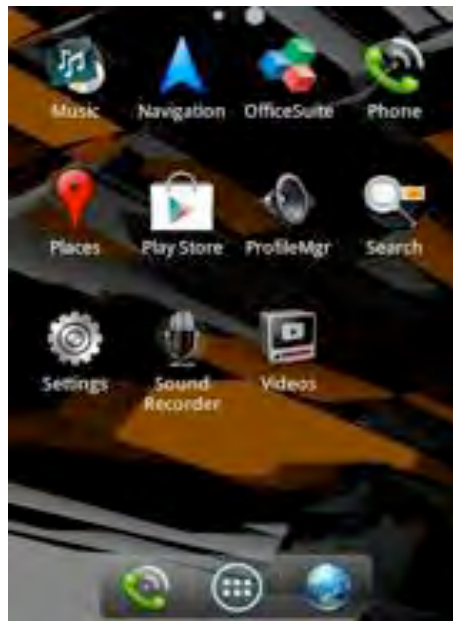



6 Chamadas telefónicas e Mensagens


6.1 Chamadas telefónicas

Chamadas telefónicas



Para efetuar uma chamada com o seu Smartphone Yarvik, escolha a aplicação "Phone" ("Telefone") no

ecrã principal do Android  e introduza o código de área e o número de telefone


Prima  para iniciar uma chamada telefónica.


Prima  para desligar uma chamada telefónica.


Pode guardar nos seus contactos o número de telefone de pessoas a quem telefona frequentemente.

Para tal, prima o ícone  no ecrã principal do Android e depois seleccione  na parte superior do ecrã para aceder ao log book (livro de registo).


Prima o número de telefone que pretende guardar nos contactos e seleccione a opção



Para ver os seus contactos seleccione o ícone  na parte superior do ecrã.


Para fazer uma chamada telefónica internacional, prima e mantenha premido o ícone  para adicionar um símbolo +.

Insira o número completo (número internacional, código de área e número de telefone).

Prima  para iniciar a chamada telefónica internacional.


Receber chamadas telefónicas.

Ao receber uma chamada telefónica no seu Smartphone Yarvik, são apresentadas 3 opções. Para seleccionar uma opção, pode deslizar para a esquerda ou direita.

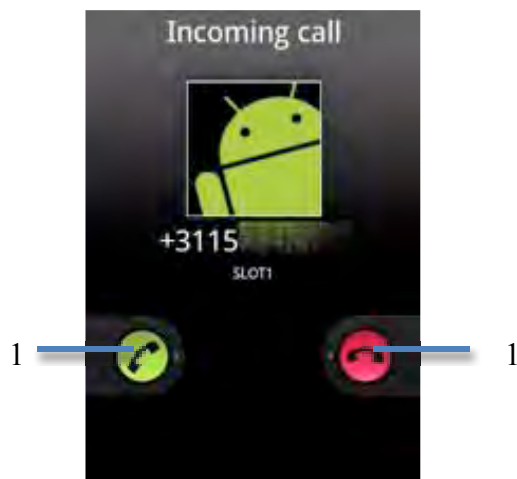

1. Atender a chamada.
2. Ignorar a chamada.

Opções durante uma chamada telefónica.

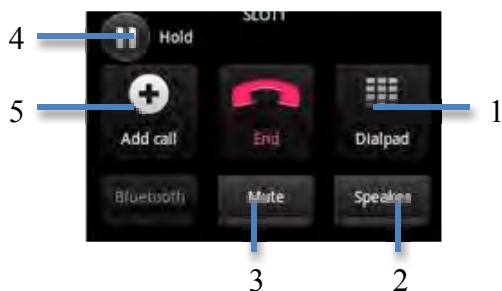


1. Abrir o teclado numérico do telefone
2. Ativar/desativar a função de alta voz


3. Silenciar
4. Em espera
5. Adicionar outras chamadas telefónicas

Mensagens.

O seu Smartphone Yarvik permite-lhe também enviar mensagens SMS e MMS (tenha em atenção que ao utilizar esta funcionalidade fora do seu país, poderão existir custos adicionais às suas tarifas normais para o envio de mensagens).



Enviar uma mensagem SMS / MMS.

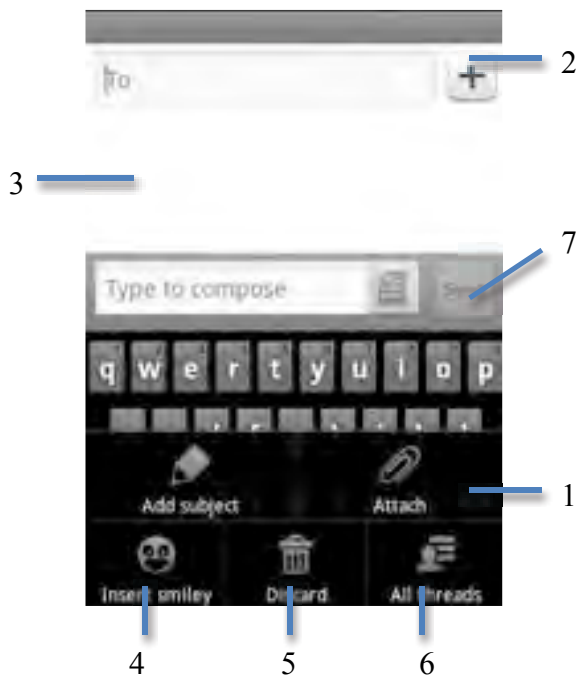Selecione o ícone  no ecrã principal do Android para ser apresentada a vista geral de mensagens.




1. Adicionar vídeos, áudio e fotos à sua mensagem (funcionalidade MMS)
2. Adicionar contactos à sua mensagem
3. Vista geral da conversa
4. Adicionar um sorriso à conversa
5. Eliminar mensagem
6. Responder a todos
7. Enviar mensagem

Adicionar um número de correio de voz / reproduzir mensagens de correio de voz.

Para atribuir um número de correio de voz ao seu Smartphone Yarvik, tem de premir o ícone  no ecrã principal do Android, manter premido o ícone . Surge a opção “Add number” (“Adicionar número”).

Na opção de correio de voz pode seleccionar as definições do correio de voz e inserir o número do seu serviço de correio de voz.

Após atribuir um número de correio de voz ao seu Smartphone Yarvik, pode manter premido o ícone  para ligar à sua caixa de correio de voz.

Rejstřík

- 1 Před prvním použitím**
- 2 Spuštění chytrého telefonu**
- 3 Domovská obrazovka Androidu**
 - 3.1 Přidávání nástrojů a zástupců na domovskou obrazovku
 - 3.2 Nastavení tapety
 - 3.3 Nabídka aplikací
- 4 Nastavení chytrého telefonu Yarvik**
 - 4.1 Nabídka Nastavení
 - 4.2 WiFi a Bluetooth
 - 4.3 Nastavení zvuku
 - 4.4 Displej
 - 4.5 Aplikace
 - 4.6 Paměť a přístup k MicroSD kartě / jednotce USB
 - 4.7 Jazyk a klávesnice
 - 4.8 Datum a čas
- 5 Aplikace**
- 6 Hovory a zprávy**
 - 6.1 Hovory
 - 6.2 Zprávy
- 7 Informace o licencích GNU / GPL**
- 8 Záruka**
- 9 Důležité informace**

1 Před prvním použitím

Vážený uživateli,

děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku.

Abychom zajistili rychlé a pohodlné používání nového chytrého telefonu od společnosti Yarvik, přečtěte si prosím před použitím tohoto výrobku řádně tyto pokyny.

Doufáme, že s tímto chytrým telefonem od společnosti Yarvik budete co nejdéle spokojeni!

Upozornění: Tento chytrý telefon od společnosti Yarvik je velmi přesné elektronické zařízení, proto se jej nepokoušejte rozmontovávat. Podobné jednání vede ke ztrátě záruky a může způsobit poruchu zařízení.

- Zařízení chraňte před silnými nárazy;
- Chytrý telefon nepoužívejte při vysokých nebo nízkých teplotách, případně v jakémkoli jiném prostředí, kde se může zařízení dostat do kontaktu s vlhkostí, prachem nebo magnetickým polem;
- Chytrý telefon nevystavujte po delší dobu silnému slunečnímu záření;
- Dotykovou obrazovku chytrého telefonu neovládejte ostrými předměty, protože může dojít k poškrábání povrchu obrazovky;
- Používání připojených sluchátek k chytrému telefonu po příliš dlouhou dobu, případně nastavení hlasitosti zvuku u sluchátek příliš vysoko může způsobit vážné poškození sluchu;
- Při nošení sluchátek připojených k chytrému telefonu nepřecházejte silnici, neřid'te motorové vozidlo ani nejezd'te na kole, předejdete tak dopravním nehodám;
- S chytrým telefonem Yarvik používejte pouze povolené baterie, nabíječky a příslušenství. Použití jakýchkoli jiných typů výrobků s chytrým telefonem vede k pozbytí záruky a může být nebezpečné;
- Čištění chytrého telefonu provádějte pouze ve vodě zlehka namočenou bavlněnou utěrkou. Chytrý telefon se nesmí čistit jakýmkoli čisticím přípravkem (ani na sklo).


Chytrý telefon Yarvik můžete začít používat okamžitě po vyjmutí z krabice, aniž byste museli nejprve nabíjet baterii.

Ideální pro provoz baterie je zapnout zařízení s připojenou nabíječkou a po prvním vybití nechat baterii zcela nabít.

Pokud nelze chytrý telefon přímo po vyjmutí z krabice zapnout, baterie je zcela vybitá a je třeba ji pochopitelně nejprve nabít.

2 Spuštění chytrého telefonu


Po prvním zapnutí chytrého telefonu Yarvik vám bude představen postup spuštění. Úplně první zapnutí může trvat o něco déle, přibližně 2-3 minuty. Poté, co se dokončí spuštění chytrého telefonu, představí se zamykací obrazovka Androidu.

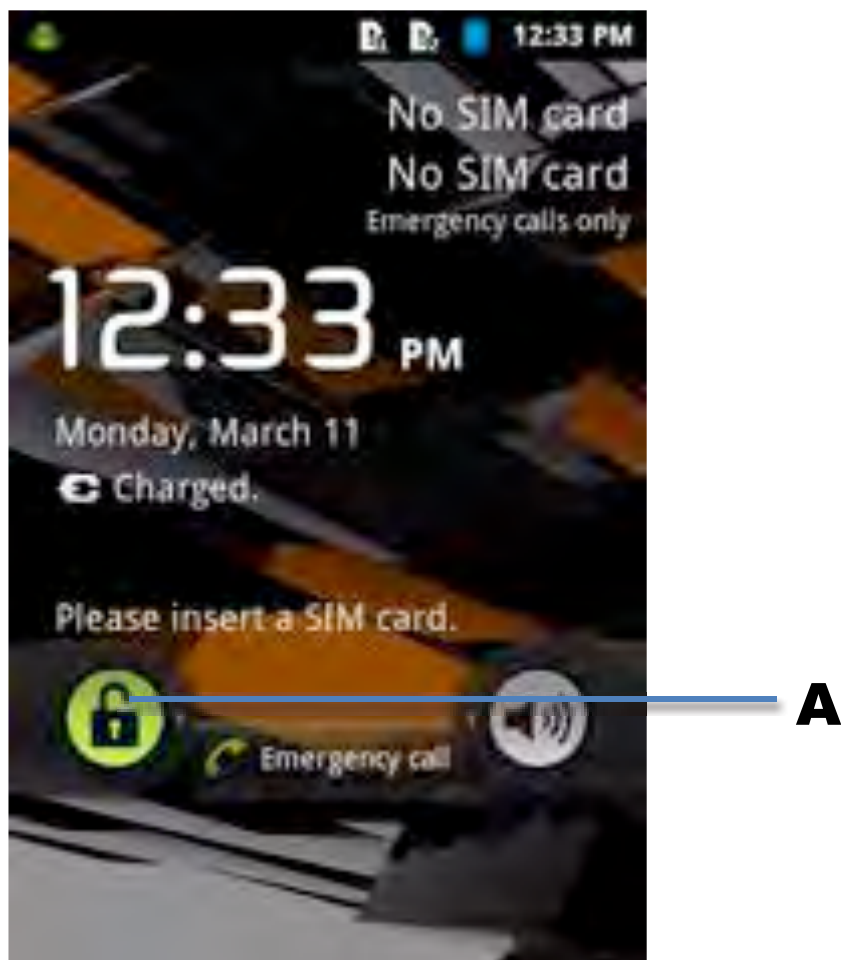

Zamykací obrazovka Androidu

Přetažením lišty zámku (A) doprava odemknete chytrý telefon. Následně se dostanete na domovskou obrazovku Androidu.

3 Domovská obrazovka Androidu

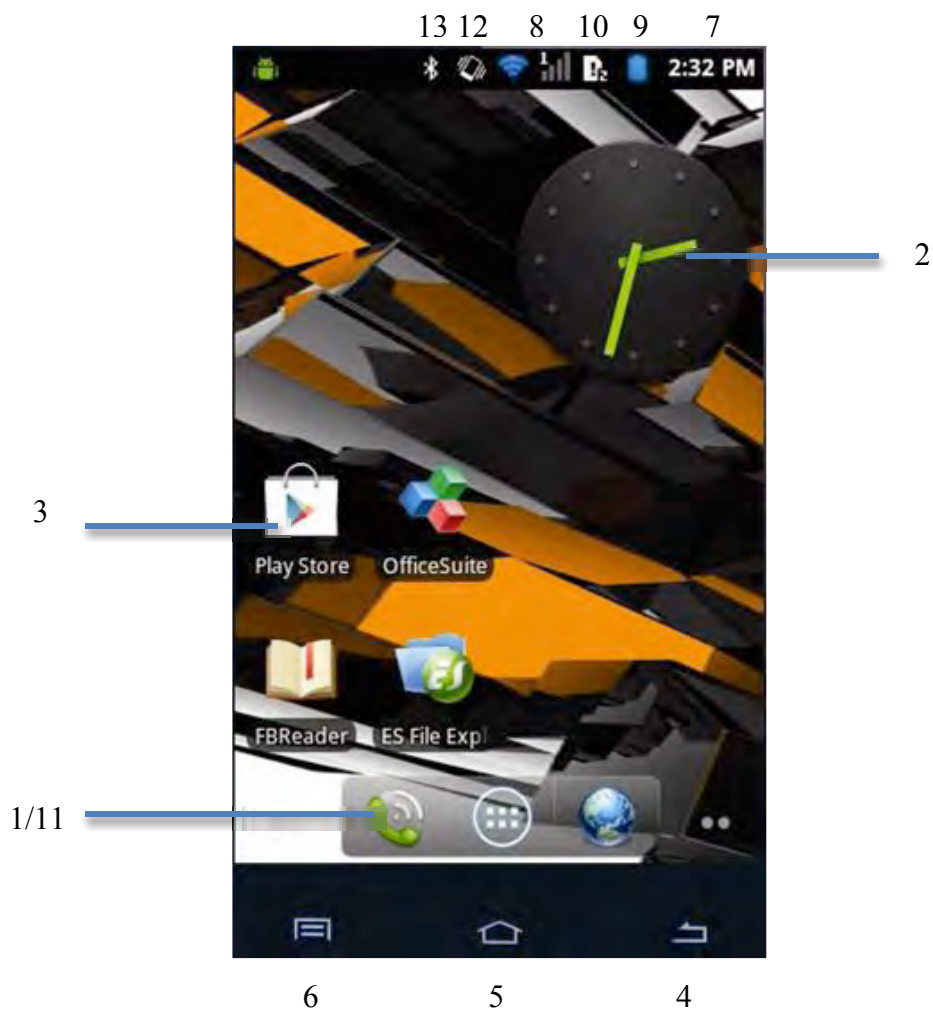

Domovská obrazovka Androidu

Nahoře na obrazovce chytrého telefonu bude vždy zobrazena stavová lišta. Stavová lišta obsahuje jak systémové informace, tak i funkční tlačítka.


- 1 – Nabídka aplikací a nástrojů
- 2 – Nástroj (analogové hodiny)
- 3 – Zástupci aplikací
- 4 – Tlačítko zpět – návrat na předchozí obrazovku nebo, pokud používáte prohlížeč, na předchozí webovou stránku.
- 5 – Domů – návrat zpět na domovskou obrazovku Androidu
- 6 – Multifunkční tlačítko
- 7 – Systémový čas
- 8 – Ukazatel Wi-Fi signálu
- 9 – Indikátor stavu baterie
- 10 – Ukazatel signálu SIM karty
- 11 – Telefon, lišta prohlížeče
- 12 – Vibrační režim
- 13 – Indikátor Bluetooth signálu

Domovská obrazovka se skládá z několika stránek, které lze otevřít posunutím obrazovky doleva nebo doprava.

Na tuto aplikaci rychle přepnete kliknutím na spuštěnou aplikaci v multifunkčním náhledu. Běžící aplikace je možné zavřít posunutím aplikace doleva.

3.1 Přidávání nástrojů a zástupců na domovskou obrazovku

Nástroj přidáte stisknutím tlačítka pro aplikace a nástroje, které je umístěno dole na domovské obrazovce:



Na následující obrazovce naleznete všechny nainstalované aplikace a nástroje, které je možné jednotlivě zobrazit stisknutím „Apps“ („Aplikace“), případně „Widgets“ („Nástroje“) v horní části příslušné obrazovky.

Stisknutím „Widgets“ („Nástroje“) zobrazíte všechny dostupné nástroje. Během prohlížení nástrojů je možné klepnutím na obrazovku přejít na další stránku (je-li k dispozici).

Stisknutím a přidržetím požadovaného nástroje na domovské obrazovce vyvolejte jeho zobrazení a pusťte jej na jakékoli prázdné místo na domovské obrazovce.

Zástupce přidáte k jakékoli aplikaci stisknutím tlačítka pro aplikace a nástroje, které je



umístěno dole na domovské obrazovce:

Na následující obrazovce naleznete všechny nainstalované aplikace a nástroje, které je možné jednotlivě zobrazit stisknutím „Apps“ („Aplikace“), případně „Widgets“ („Nástroje“) v horní části příslušné obrazovky.

Stisknutím „Apps“ („Aplikace“) zobrazíte všechny nainstalované aplikace.

Stisknutím a přidržetím požadované aplikace vyvoláte její zobrazení na domovské obrazovce, pusťte zástupce na jakékoli prázdné místo domovské obrazovky.

Nástroje anebo zástupce aplikace vyjmete z domovské obrazovky jejich stisknutím a přidržetím a následným přetažením do zobrazeného textu „Remove“ („Vyjmout“) nahoře na domovské obrazovce.

3.2 Nastavení tapety

Tapetu domovské obrazovky změníte stisknutím a přidržením domovské obrazovky, dokud se nevyvolá nabídka „Choose Wallpaper from“ („Zvolit tapetu z“).

Volit můžete z možností „Gallery“ („Galerie“) (snímky), „Live Wallpapers“ („Živé tapety“) (animované tapety), „Wallpapers“ („Tapety“) (výchozí statické obrázky).

3.3 Nabídka aplikací

Stiskněte tlačítko pro aplikace a nástroje, které je umístěno dole na domovské obrazovce:



Jakmile systém zobrazí nástroje, stisknutím „Apps“ („Aplikace“) zobrazíte všechny nainstalované aplikace.

Zde naleznete všechny předem nainstalované programy nebo „aplikace“ a také další aplikace, které jste nainstalovali.


Jakoukoli aplikaci je možné spustit stisknutím odpovídající ikony.



Obrazovka aplikací

4 Nastavení chytrého telefonu Yarvik

4.1 Nabídka nastavení

Stisknutím ikony nastavení  v nabídce aplikace vstoupíte do nabídky Settings (Nastavení). V nabídce Settings (Nastavení) naleznete možnosti pro nastavení chytrého telefonu Yarvik.



Nabídka Nastavení

Ukážeme si ty nejdůležitější části:

4.2 WiFi a Bluetooth

Wi-Fi

Připojení nastavte pomocí bezdrátové Wi-Fi sítě. Aktivujte síť Wi-Fi zaškrtnutím tlačítka WLAN.



V seznamu sítí se dole na obrazovce zobrazí dostupné Wi-Fi sítě. Klepněte na požadovanou síť. Pokud je síť zabezpečena, budete vyzváni k zadání klíče zabezpečení sítě.

Po stisknutí tlačítka „Connect“ („Připojit“) se chytrý telefon připojí k síti. Jakmile se pod názvem sítě zobrazí „Connected“ („Připojeno“) a nahoře na stavové liště se objeví ikona příjmu bezdrátové sítě, jste úspěšně připojeni k bezdrátové síti.

Zobrazení MAC adresy Wi-Fi sítě chytrého telefonu Yarvik

Na obrazovce pro nastavení Wi-Fi sítě klikněte v levém dolním rohu na multifunkční tlačítko.



V otevřené nabídce stiskněte „Advanced“ („Rozšířené“).

MAC adresa Wi-Fi sítě se zobrazí na následující obrazovce „Advanced Wi-Fi“ („Rozšířené Wi-Fi“) pod položkou „MAC address“ („MAC adresa“)

Bluetooth

Tento chytrý telefon od společnosti Yarvik je vybaven vestavěným Bluetooth modulem pro spojení s periferními zařízeními kompatibilními s Bluetooth, jako jsou například sluchátka a reproduktory.


Bluetooth aktivujete přetažením tlačítka Bluetooth On/Off (Zap/Vyp Bluetooth) do polohy „On“ („Zap“).

Po aktivaci spustí chytrý telefon Yarvik automatické vyhledávání okolních Bluetooth zařízení. Bluetooth zařízení je možné také vyhledávat ručně kliknutím na „Search for Devices“ („Vyhledat zařízení“) dole na obrazovce. Periferní zařízení, která mají být připojena, to mohou vyžadovat.

Všechna nalezená zařízení se zobrazí v seznamu „Available Devices“ („Dostupná zařízení“):



Bluetooth zařízení spárujete s chytrým telefonem Yarvik kliknutím na toto zařízení. Zobrazí se okno „Bluetooth pairing request“ („Požadavek na Bluetooth spárování“):

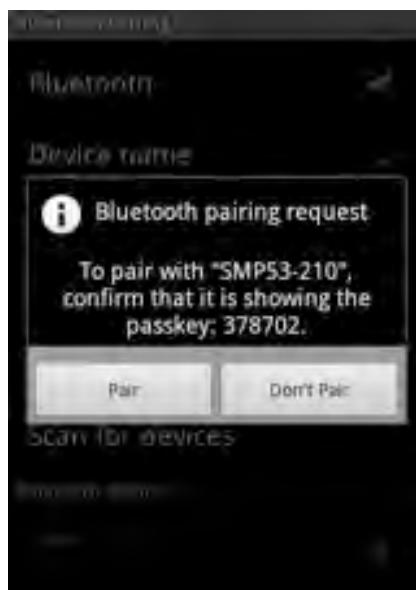

Většina Bluetooth zařízení vyžaduje k připojení zadání PIN kódu. Tento kód je obvykle nastaven na **0000** nebo **1234**.

Pokud je PIN kód jiný, naleznete jej v návodu k obsluze Bluetooth zařízení.

Po zadání správného PIN kódu stiskněte „OK“.

Chytrý telefon Yarvik nyní spustí párování s Bluetooth zařízením. Po několika sekundách se připojení dokončí, následně se pod příslušným Bluetooth zařízením v přehledu „Available Devices“ („Dostupná zařízení“) zobrazí hlášení „Connected“ („Připojeno“).

K chytrému telefonu Yarvik je možné připojit více Bluetooth zařízení, a využívat je tak současně.

4.3 Nastavení zvuku

Zde je možné měnit zvukové profily chytrého telefonu (například na vibrace, vibrace a vyzvánění).

4.4 Displej

Zde je možné změnit jas displeje, velikost písma a automatickou dobu spánku.

Upozorňujeme, že čím vyšší jas displeje nastavíte, tím vyšší bude spotřeba energie. Baterie se tak vybije podstatně rychleji.

Pokud si nepřejete, aby se displej automaticky otáčel po naklopení chytrého telefonu, je možné povolit / zakázat tuto funkci v nastavení Auto-rotate screen (Automatické otočení obrazovky).

4.5 Aplikace

Zde je možné spravovat aplikace, které jste nainstalovali do chytrého telefonu Yarvik.

Můžete kliknutím na nainstalovanou aplikaci zobrazit informace o aplikaci a v případě potřeby je odinstalovat pomocí tlačítka „Uninstall“ („Odinstalovat“).

Upozorňujeme, že předem nainstalované výchozí aplikace (například kalkulačku) není možné odinstalovat.

4.6 Přístup k paměti a jednotce microSD karty

Zobrazuje informace o paměti. Pokud je vložena microSD karta, informace o paměti vložené paměťové karty je možné nalézt zde.


Připojení chytrého telefonu Yarvik k počítači nebo k MAC pomocí USB

Tento chytrý telefon Yarvik je možné připojit k počítači nebo k Macintoshi pomocí dodaného USB kabelu.


Po připojení k počítači můžete otevřít paměť chytrého telefonu, a pokud je k dispozici, i vloženou microSD kartu jako standardní velkokapacitní paměťové zařízení USB.

V Rychlé příručce spuštěním, která je dodávána k tomuto chytrému telefonu od společnosti Yarvik, zjistíte, kde se nachází USB port chytrého telefonu.

Připojte USB kabel k USB portu chytrého telefonu Yarvik a k volnému USB portu počítače. Nahoře na obrazovce chytrého telefonu se krátce po sobě zobrazí dvě zprávy:

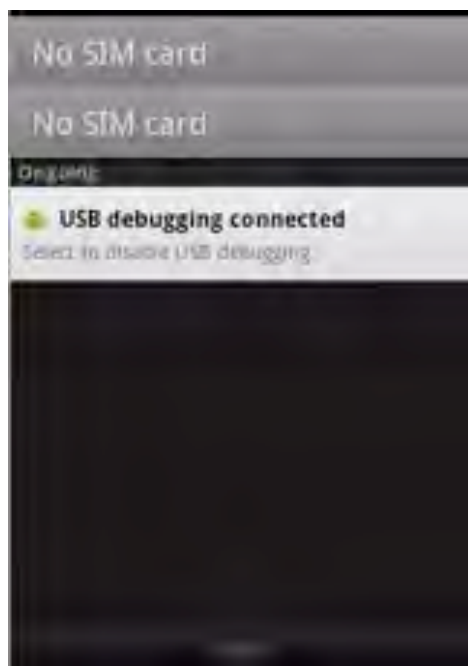

Jakmile se zobrazí druhá zpráva „USB connected“ („USB je připojeno“), klikněte na ni. Zobrazí se následující obrazovka:

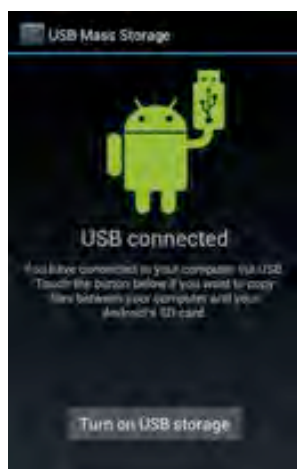

Klikněte na tlačítko „Turn on USB storage“ („Zapnout paměťové zařízení USB“) Zobrazí se okno s oznámením:



Potvrďte kliknutím na „OK“.

Paměť tohoto chytrého telefonu Yarvik se nyní v souborovém systému počítače zobrazí jako velkokapacitní paměťový disk. Lze ji využívat například ke kopírování souborů z chytrého telefonu Yarvik a na něj.

Pokud je v chytrém telefonu vložena MicroSD karta, počítač ji rozpozná jako druhé velkokapacitní paměťové zařízení.

Pokud si přejete ukončit používání funkcí velkokapacitního paměťového zařízení, klikněte na tlačítko „Turn off USB storage“ („Zavřít paměťové zařízení USB“) a odpojte USB kabel.

Poznámka: K přístupu do paměti chytrého telefonu Yarvik se nevyžadují žádné ovladače hardwaru. Pokud vás počítač vyzve k instalaci jakéhokoli ovladače, výzvu jednoduše ignorujte.



Pokud jste do chytrého telefonu Yarvik vložili microSD kartu, můžete přejít na její obsah následujícím způsobem:


Otevřete aplikaci **ES File Explorer** (Průzkumník souborů ES) a klikněte na tlačítko **Favorites** (Oblíbené položky) (pomocí ikonky s modrou hvězdičkou).

Nyní se otevře nabídka **Favorites** (Oblíbené položky). Klikněte na ikonu „kořenový adresář“ označenou „/“:




Nyní jste v „kořenovém adresáři“ systému souborů chytrého telefonu, který obsahuje několik souborů a složek.

Najděte složku „mnt“ a klikněte na ni:

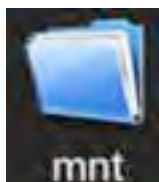

Nyní se otevře složka „mnt“, ve které se zobrazí několik dalších složek:

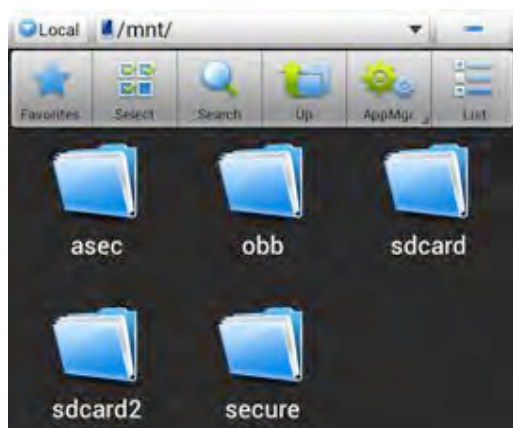

Složka „sdcard“ je vnitřní paměť tohoto chytrého telefonu Yarvik.

Pokud je k dispozici, můžete k rychlému přístupu do microSD karty také použít zástupce karty sdcard2 ve dříve zmíněné nabídce **Favorites** (Oblíbené položky).

4.7 Jazyk a klávesnice

Pomocí volby „Select language“ (Vybrat jazyk) vyberte jazyk displeje chytrého telefonu Yarvik.

Toto nastavení se použije na všechny texty obrazovky v celém systému.

V možnosti „Android keyboard“ („Klávesnice Android“) je možné pro chytrý telefon nastavit klávesnici na obrazovce.

4.8 Datum a čas

Zde je možné nastavit datum a čas chytrého telefonu Yarvik.

5 Aplikace

Chytrý telefon Yarvik se dodává s již nainstalovanými aplikacemi (příklady jsou uvedeny níže).




6 Hovory a zprávy

6.1 Hovory

Hovory



Hovory s tímto chytrým telefonem Yarvik můžete uskutečnit volbou aplikace „Phone“ (Telefon) na

domovské stránce Androidu  a zadáním předvolby a telefonního čísla.

Stisknutím tlačítka  zahájíte hovor.

Stisknutím tlačítka  ukončíte hovor.


Telefonní čísla osob, kterým často voláte, můžete uložit do kontaktů.


Telefonní čísla uložíte stisknutím ikony  na domovské obrazovce Android, poté vstupte do protokolů hovorů výběrem  v horní části obrazovky.

Stiskněte telefonní číslo, které si přejete uložit do kontaktů, a vyberte možnost




Kontakt si prohlédnete výběrem ikony  v horní části obrazovky.

Mezinárodní hovor uskutečníte stisknutím a podržením ikony , aby se napsal znak +. Zadejte celé telefonní číslo (mezinárodní kód, předvolbu a telefonní číslo).

Stisknutím  zahájíte mezinárodní hovor.


Přijetí hovorů.

Pokud vám právě někdo volá na chytrý telefon Yarvik, máte 3 možnosti, jak postupovat dále. Možnost vyberete posunutím doleva nebo doprava.

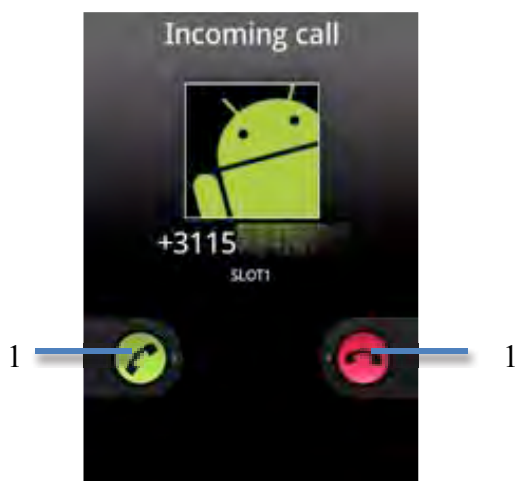

1. Přijmout hovor.
2. Ignorovat hovor.

Možnosti, které máte během příchozího hovoru.

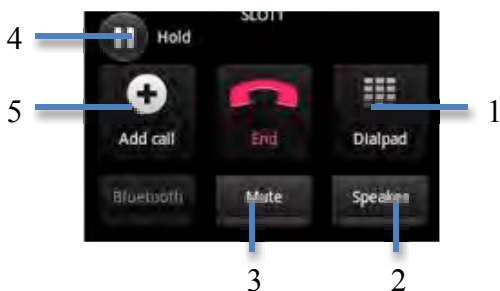

1. Otevřít číselník
2. Povolit/vypnout reproduktor

3. Ztlumení
4. Přidržit hovor
5. Přidat dalšího účastníka hovoru

Zprávy.

Díky chytrému telefonu Yarvik můžete také odesílat SMS a MMS zprávy (upozorňujeme, že používání této funkce mimo vaši zemi může být dodatečně zpoplatněno nad rámec vašeho běžného tarifu).

Odesílání SMS/MMS zpráv.





Vyberte ikonu na domovské obrazovce Android, zobrazí se vám přehled zpráv.



1. Přidávání videa, zvuku a obrázku ke zprávě (funkce MMS zprávy)
2. Přidání kontaktu ke zprávě
3. Přehled konverzace
4. Přidání smajlíka do konverzace
5. Smazat zprávu
6. Odpovědět všem
7. Odeslat zprávu

Přidání čísla hlasové schránky/přehrávání hlasových zpráv.

Číslo hlasové schránky přiřadíte chytrému telefonu Yarvik stisknutím ikony  na domovské obrazovce Android, následně stisknutím a přidržetím ikony . Zobrazí se možnost „Add number“ („Přidat číslo“). V možnosti Voicemail (Hlasová schránka) můžete nastavit hlasovou schránku a zadat číslo hlasové schránky.

Po přiřazení čísla hlasové schránky na chytrém telefonu Yarvik můžete do hlasové schránky zavolat stisknutím a přidržetím ikony .

Indice

- 1** **Prima del primo utilizzo**
- 2** **Avvio dello smartphone**
- 3** **Schermata Home di Android**
 - 3.1 Aggiunta di widget e scorciatoie alla schermata Home
 - 3.2 Impostazione di un wallpaper
 - 3.3 Menu delle applicazioni
- 4** **Configurazione dello smartphone Yarvik**
 - 4.1 Menu Settings (Impostazioni)
 - 4.2 Wi-Fi e Bluetooth
 - 4.3 Impostazioni audio
 - 4.4 Display (Display)
 - 4.5 Applications (Applicazioni)
 - 4.6 Memorizzazione e accesso all'unità MicroSD/USB
 - 4.7 Language & keyboard (Lingua e tastiera)
 - 4.8 Date & time (Data e ora)
- 5** **App**
- 6** **Chiamate e messaggi**
 - 6.1 Chiamate
 - 6.2 Messaggi
- 7** **Informazioni sulla licenza GNU/GPL**
- 8** **Garanzia**
- 9** **Informazioni importanti**

1 Prima del primo utilizzo

Gentile utente,

grazie per avere acquistato il nostro prodotto.

Per garantire un utilizzo comodo e rapido del nuovo smartphone Yarvik, leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

Ci auguriamo che lo smartphone Yarvik venga utilizzato il più a lungo possibile!

Nota: lo smartphone Yarvik è un prodotto elettronico ad alta precisione; pertanto, non tentare di smontare lo smartphone, poiché tale operazione annulla la garanzia e potrebbe generare malfunzionamenti del dispositivo.

- Evitare di colpire con violenza il prodotto.
- Evitare di utilizzare lo smartphone in un ambiente con temperature elevate o basse oppure in ambienti in cui il dispositivo possa entrare a contatto con umidità, polvere o campi magnetici.
- Non esporre lo smartphone alla luce solare diretta per un periodo di tempo prolungato.
- Non azionare il touch screen dello smartphone con oggetti appuntiti, poiché tale operazione potrebbe graffiare la superficie dello schermo.
- L'utilizzo di cuffie collegate allo smartphone per troppo tempo e/o l'impostazione di un volume audio troppo alto quando si utilizzano le cuffie può causare gravi danni all'udito.
- Non attraversare la strada, guidare la moto né andare in bicicletta mentre si utilizza lo smartphone con le cuffie, al fine di evitare incidenti stradali.
- Con lo smartphone Yarvik utilizzare solo batterie, caricatori e accessori consentiti. L'utilizzo di qualsiasi altro prodotto con lo smartphone può essere pericoloso e annullare le norme di garanzia.
- Per pulire lo smartphone, utilizzare solamente un panno di cotone leggermente inumidito esclusivamente con acqua. Non pulire lo smartphone con alcun tipo di detergente (per vetro).

È possibile procedere all'utilizzo dello smartphone Yarvik direttamente appena estratto dalla confezione, senza dover precaricare la batteria.

È meglio che all'inizio la batteria funzioni con la carica presente e che venga ricaricata completamente al primo scaricamento completo.


Se lo smartphone non si accende appena estratto dalla confezione, significa che la batteria è già completamente scarica ed è ovviamente necessario ricaricarla.

2 Avvio dello smartphone

Alla prima accensione dello smartphone Yarvik, apparirà la sequenza di avvio.

Il primo avvio potrebbe impiegare qualche istante, circa 2-3 minuti.


Dopo la sequenza di avvio, lo smartphone ha completato l'avvio e appare la schermata di blocco Android.

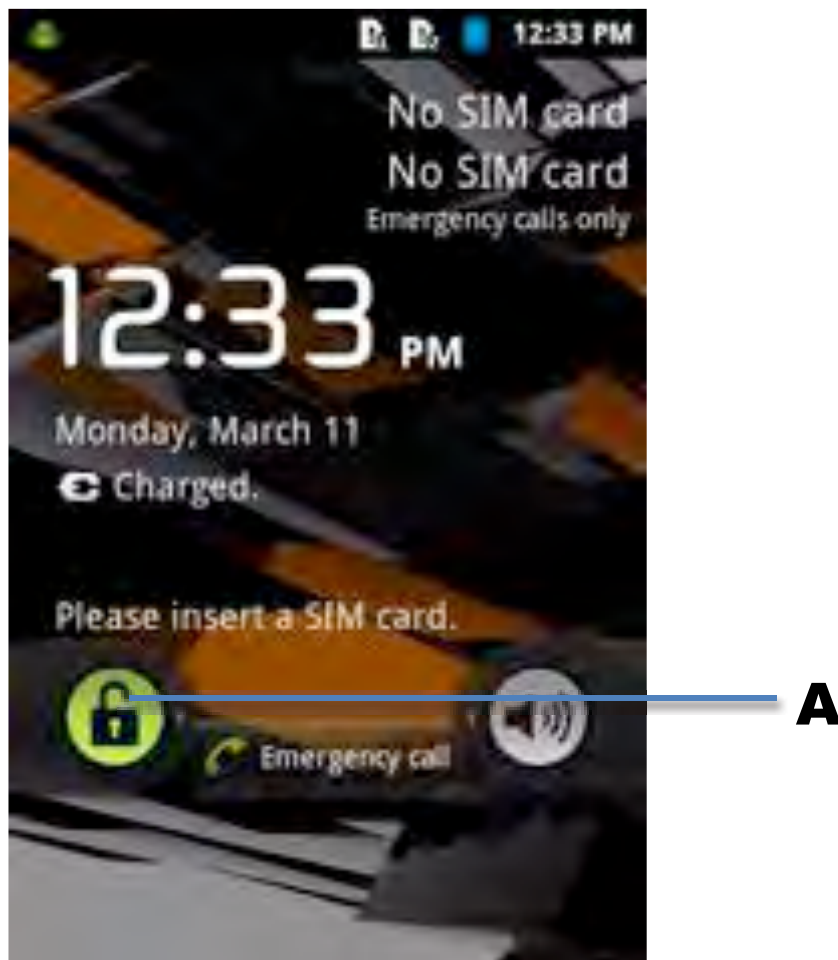

Schermata di blocco Android

Per sbloccare lo smartphone, fare scorrere la barra di blocco (A) verso destra. Apparirà la schermata Home di Android.

3 Schermata Home di Android

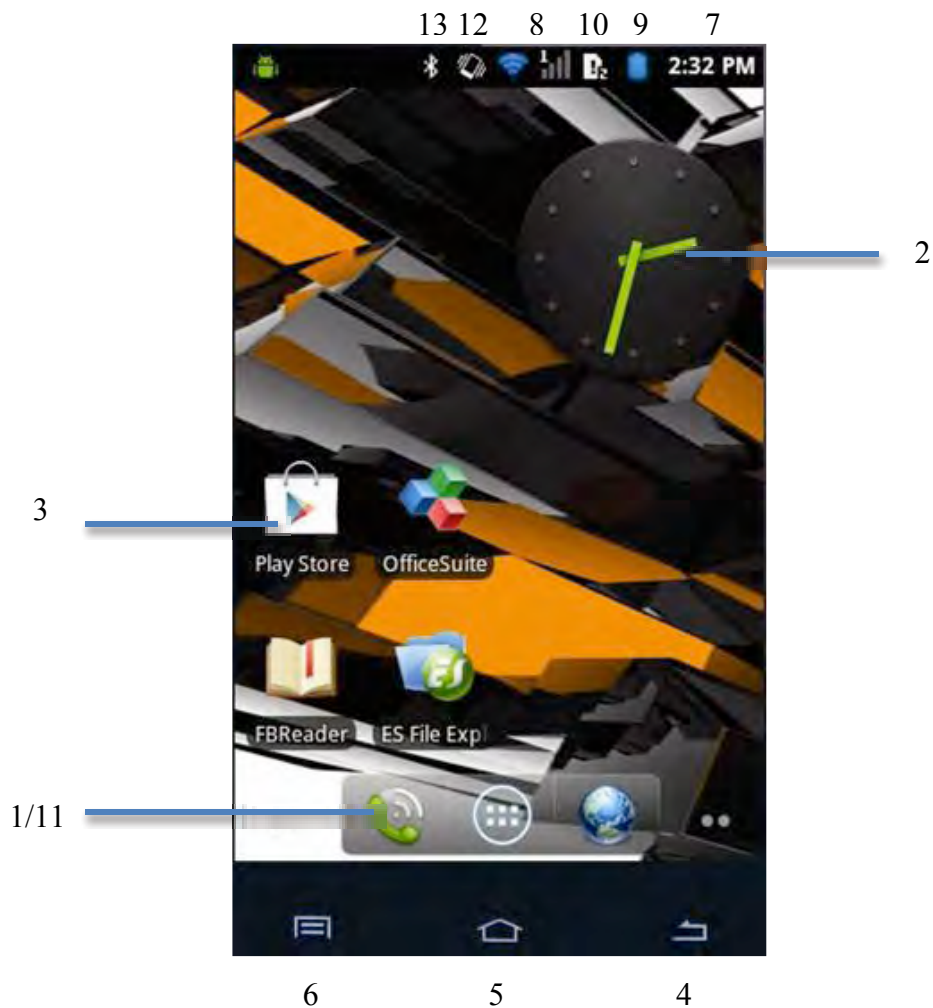

Schermata Home di Android

Nella parte superiore dello schermo dello smartphone è possibile trovare la barra di stato. Essa contiene sia le informazioni di sistema che i pulsanti funzione.


- 1 – **Menu delle app e dei widget**
- 2 – **Widget (orologio analogico)**
- 3 – **Scorciatoie dell'app**
- 4 – **Pulsante Indietro – riporta alla schermata precedente oppure al sito Web precedente quando si utilizza il browser**
- 5 – **Home – riporta alla schermata Home di Android**
- 6 – **Pulsante multifunzione**
- 7 – **Ora del sistema**
- 8 – **Indicatore di segnale Wi-Fi**
- 9 – **Indicatore di livello batteria**
- 10 – **Indicatore di segnale scheda SIM**
- 11 – **Telefono, barra del browser**
- 12 – **Modalità vibrazione**
- 13 – **Indicatore di segnale Bluetooth**

La schermata Home comprende più pagine a cui è possibile accedere facendo scorrere la schermata Home a destra/sinistra.

Fare clic su una app in esecuzione nella visualizzazione multitasking per passare rapidamente ad essa. È possibile chiudere le app in esecuzione facendo scorrere l'applicazione verso sinistra.

3.1 Aggiunta di widget e scorciatoie alla schermata Home

Per aggiungere un widget, premere il pulsante delle app e dei widget nella parte inferiore della schermata Home.



Nella schermata successiva è possibile trovare tutte le app e tutti i widget installati, visualizzabili separatamente premendo rispettivamente "Apps" (App) o "Widgets" (Widget) nella parte superiore della schermata.

Premere "Widgets" (Widget) per visualizzare tutti i widget disponibili. Durante la visualizzazione di tutti i widget, è possibile far scorrere la schermata per passare alla pagina successiva (se disponibile).

Tenere premuto il widget desiderato per visualizzarlo nella schermata Home e rilasciare il widget in qualsiasi punto vuoto della schermata Home.

Per aggiungere una scorciatoia a qualsiasi app, premere il pulsante delle app e dei widget



nella parte inferiore della schermata Home:

Nella schermata successiva è possibile trovare tutte le app e tutti i widget installati, visualizzabili separatamente premendo rispettivamente "Apps" (App) o "Widgets" (Widget) nella parte superiore della schermata.

Premere "Apps" (App) per visualizzare tutte le app installate.

Tenere premuta la app desiderata per visualizzarla nella schermata Home e rilasciare la scorciatoia in qualsiasi punto vuoto della schermata Home.

Per rimuovere i widget e/o le scorciatoie app dalla schermata Home, tenerli premuti e trascinarli sul testo "Remove" (Rimuovi) visualizzato nella parte superiore della schermata Home.

3.2 Impostazione di un wallpaper

Per cambiare il wallpaper della schermata Home, tenere premuta la schermata Home finché non appare il menu "Choose wallpaper from" (Scegli wallpaper da).

È possibile scegliere tra "Gallery" (istantanee), "Live Wallpapers" (wallpaper animati) o "Wallpapers" (immagini statiche predefinite).

3.3 Menu delle applicazioni

Premere il pulsante delle app e dei widget nella parte inferiore della schermata Home:



Quando il sistema visualizza i widget, premere "Apps" (App) per visualizzare tutte le app installate.

Qui è possibile trovare tutti i programmi o le "app" preinstallati, nonché le app aggiuntive installate dall'utente.


È possibile lanciare le app premendo l'icona corrispondente.



Schermata delle applicazioni

4 Configurazione dello smartphone Yarvik

4.1 Menu Settings (Impostazioni)

Premere l'icona Settings (Impostazioni)  nel menu dell'applicazione per entrare nel menu Settings (Impostazioni). Nel menu Settings (Impostazioni) è possibile trovare le opzioni per configurare lo smartphone Yarvik.



Menu Settings (Impostazioni)

Di seguito analizzeremo le parti più importanti.

4.2 WiFi e Bluetooth

Wi-Fi

Impostare una connessione con una rete Wi-Fi wireless.
Selezionare il pulsante WLAN per attivare il Wi-Fi.



Le reti Wi-Fi disponibili appaiono nell'elenco di reti nella schermata inferiore. Selezionare la rete che si desidera. Se la rete è protetta, sarà richiesto l'inserimento del codice di sicurezza della rete.

Premere il pulsante "Connect" (Connetti); lo smartphone si connette alla rete. Una volta apparsa l'indicazione "Connected" (Connesso) sotto il nome della rete e l'icona di ricezione wireless nella barra di stato superiore, significa che la connessione alla rete wireless è stata effettuata con successo.

Visualizzazione dell'indirizzo MAC Wi-Fi dello smartphone Yarvik

Con la schermata delle impostazioni Wi-Fi visualizzata, fare clic sul pulsante multifunzione nell'angolo inferiore sinistro.



Premere "Advanced" (Avanzato) nel menu visualizzato.

L'indirizzo MAC Wi-Fi appare nella schermata "Advanced Wi-Fi" (Wi-Fi avanzato) successiva sotto "MAC address" (Indirizzo MAC).


Bluetooth

Lo smartphone Yarvik è dotato di un modulo Bluetooth incorporato per il collegamento di periferiche compatibili Bluetooth, quali cuffie e altoparlanti.
Per attivare Bluetooth, far scorrere il pulsante di accensione Bluetooth su "On".


Una volta attivato, lo smartphone Yarvik inizierà automaticamente a cercare i dispositivi Bluetooth presenti nelle vicinanze. È sempre possibile cercare manualmente i dispositivi Bluetooth facendo clic su "Search for Devices" (Cerca dispositivi) nella parte inferiore dello schermo.

Tale operazione potrebbe essere necessaria per le periferiche a cui si desidera effettuare il collegamento.

Tutti i dispositivi rilevati appariranno nell'elenco "Available Devices" (Dispositivi disponibili):

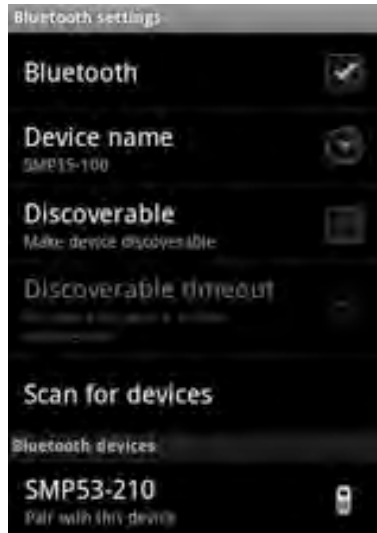

Fare clic sul dispositivo Bluetooth rilevato con cui accoppiare lo smartphone Yarvik. Apparirà la finestra "Bluetooth pairing request" (Richiesta di accoppiamento Bluetooth):

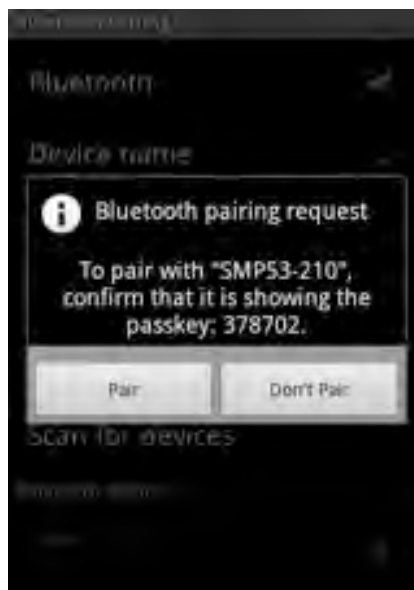

Quasi tutti i dispositivi Bluetooth necessitano di un codice pin per connettersi. Normalmente tale codice è **0000** o **1234**.

Fare riferimento al manuale di istruzioni del dispositivo Bluetooth se il codice pin è diverso. Dopo aver inserito il codice pin corretto, premere "OK".

Ora lo smartphone Yarvik inizierà ad accoppiarsi con il dispositivo Bluetooth e, dopo alcuni secondi, la connessione sarà completa, per cui apparirà il messaggio "Connected" (Connesso) sotto il dispositivo Bluetooth in questione, nell'elenco "Available Devices" (Dispositivi disponibili).

Allo smartphone Yarvik è possibile collegare più dispositivi Bluetooth da utilizzare contemporaneamente.

4.3 Impostazioni audio

Qui è possibile cambiare i profili audio dello smartphone (ad esempio solo vibrazione, vibrazione e suoneria).

4.4 Display (Display)

Qui è possibile cambiare la luminosità del display, la dimensione dei font e il tempo sleep automatico.

Non dimenticare che più intensa è la luminosità del display, maggiore è il consumo energetico. Tale impostazione farà scaricare la batteria molto più velocemente.

Se si desidera che il display non ruoti automaticamente quando si inclina lo smartphone, è possibile attivare/disattivare questa funzione nell'impostazione della schermata Auto-rotate (Rotazione automatica).

4.5 Applications (Applicazioni)

Qui è possibile gestire le applicazioni installate sullo smartphone Yarvik.

È possibile fare clic sulle app installate dall'utente per vederne le informazioni e disinstellarle se necessario, ricorrendo al pulsante "Uninstall" (Disinstalla).

Non dimenticare che le applicazioni predefinite preinstallate (come la calcolatrice) non possono essere disinstallate.

4.6 Memorizzazione e accesso all'unità MicroSD

Visualizza le informazioni sulla memoria. In presenza di una scheda MicroSD, qui si trovano le informazioni sulla memoria della scheda inserita.


Collegamento dello smartphone Yarvik ad un PC o un MAC tramite USB

È possibile collegare lo smartphone Yarvik ad un PC o un Mac tramite il cavo USB fornito. Una volta eseguito il collegamento ad un computer, è possibile accedere alla memoria dello smartphone e, se presente, ad una scheda MicroSD inserita come dispositivo di memoria di massa USB standard.

Fare riferimento alla Guida rapida di avvio stampata dello smartphone Yarvik al fine di determinare la porta USB dello smartphone.


Collegare il cavo USB alla porta USB dello smartphone Yarvik e ad una porta USB libera del computer.

Nella parte superiore dello schermo dello smartphone, appariranno brevemente due messaggi, uno dopo l'altro:

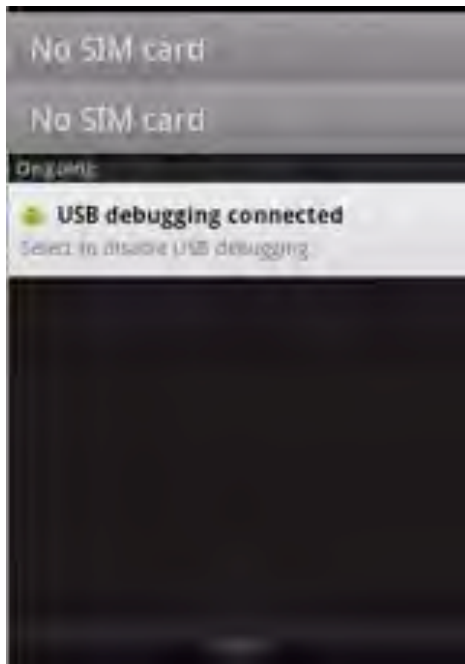

Una volta apparso il secondo messaggio "USB connected" (USB collegato), fare clic su di esso.

Apparirà la seguente schermata.

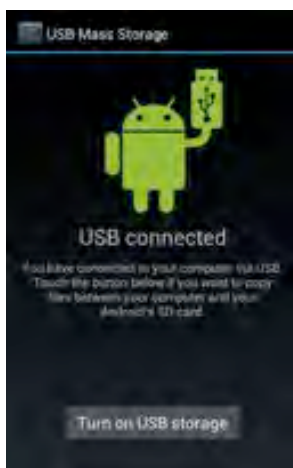

Fare clic sul pulsante "Turn on USB storage" (Attiva memoria USB).

Apparirà una finestra di notifica.




Fare clic su "OK" per confermare.

La memoria dello smartphone Yarvik ora appare come unità di memoria di massa nel file system del computer e potrà essere utilizzata ad esempio per copiare i file dallo e nello smartphone Yarvik.

Se nello smartphone è presente una scheda MicroSD, questa sarà riconosciuta dal computer come seconda unità di memoria di massa.

Per interrompere l'utilizzo della funzione Mass Storage Device (Dispositivo di memoria di massa), fare clic sul pulsante "Turn off USB storage" (Disattiva memoria USB) e rimuovere il cavo USB.

Nota: per accedere alla memoria dello smartphone Yarvik non sono necessari driver di hardware. Qualora il computer richieda l'installazione di driver, basta ignorarlo.

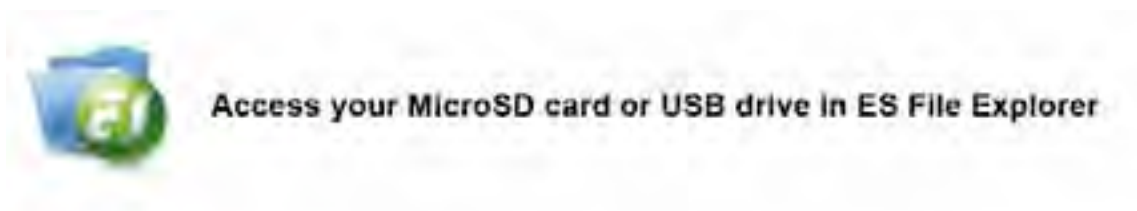

Se è stata inserita una scheda MicroSD nello smartphone Yarvik, è possibile accedere al suo contenuto come segue.


Aprire l'app **ES File Explorer** e fare clic sul pulsante **Favorites** (Preferiti) (quello con l'icona a forma di stella azzurra).

Si apre il menu **Favorites** (Preferiti). Fare clic sull'icona "root", contrassegnata da una "/":




Ora ci si trova nella "root" del file system dello smartphone, che contiene numerosi file e cartelle.

Individuare e fare clic sulla cartella "**mnt**":

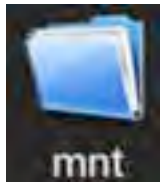

La cartella "**mnt**" si apre mostrando numerose altre cartelle:

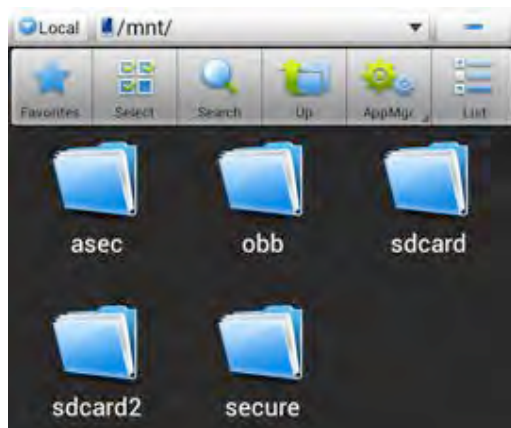

La cartella "**sdcard**" corrisponde alla memoria interna dello smartphone Yarvik.

Quando disponibile, è possibile utilizzare anche le scorciatoie sdcard2 nel menu **Favorites** (Preferiti) precedentemente indicato per accedere rapidamente alla scheda MicroSD.

4.7 Language & keyboard (Lingua e tastiera)

Utilizzare "Select language" (Seleziona lingua) per selezionare la lingua di visualizzazione dello smartphone Yarvik.

Tale selezione si applica a tutti i testi delle schermate di tutto il sistema.


Sotto "Android keyboard" (Tastiera Android) è possibile impostare la tastiera visualizzata sullo schermo dello smartphone.

4.8 Date & time (Data e ora)

Qui è possibile impostare la data e l'ora per lo smartphone Yarvik.

5 App

Lo smartphone Yarvik viene fornito con delle app preinstallate (vedere gli esempi sotto riportati).

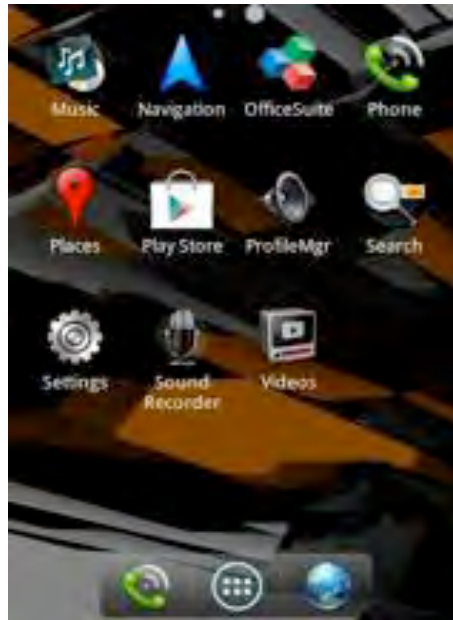



6 Chiamate e messaggi

6.1 Chiamate

Chiamate



Per effettuare una chiamata con lo smartphone Yarvik è necessario selezionare l'applicazione "Phone" (Telefono) nella


schermata Home di Android  e inserire il prefisso e il numero di telefono.

Premere  per iniziare la telefonata.


Premere  per interrompere la telefonata.


All'interno dei contatti è possibile memorizzare il numero di telefono delle persone che si contattano di frequente.

Per eseguire tale operazione premere l'icona  nella schermata Home di Android, quindi selezionare  (Registro chiamate) nella parte superiore dello schermo per entrare nel registro.

Premere il numero di telefono che si desidera memorizzare nei contatti e selezionare l'opzione  (Aggiungi a contatti).


Per visualizzare i contatti, selezionare l'icona  (Contatti) nella parte superiore dello schermo.

Per eseguire una telefonata internazionale, tenere premuta l'icona  per aggiungere il segno +.
Inserire il numero completo (prefisso internazionale, prefisso locale e numero di telefono).

Premere  per iniziare la chiamata internazionale.

Ricezione di una chiamata

Quando si riceve una telefonata sullo smartphone Yarvik, appariranno 3 opzioni.
Per selezionare un'opzione, basta fare scorrere l'opzione verso destra o verso sinistra.

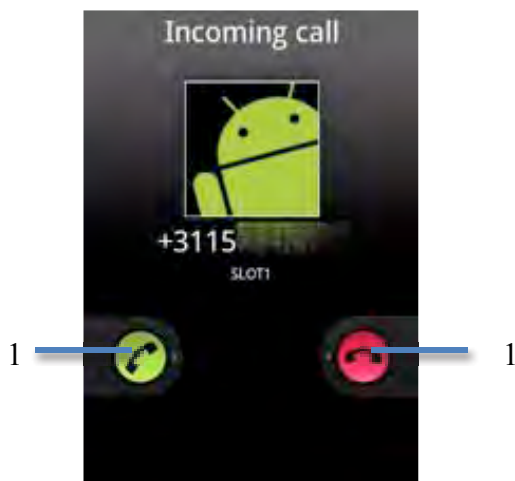

1. Rispondere alla chiamata.
2. Rifiutare la chiamata.

Opzioni disponibili durante una telefonata



1. Apre il tastierino numerico per le telefonate.
2. Attiva/disattiva l'altoparlante.
3. Tacita.
4. Mette in attesa.
5. Aggiunge un'altra telefonata.

Messaggi

Con lo smartphone Yarvik è possibile anche trasmettere messaggi SMS e MMS (non dimenticare che, quando si utilizza questa funzione al di fuori della propria area geografica, potrebbero essere aggiunti costi addizionali ai normali costi per l'invio di messaggi).

Invio di un messaggio SMS / MMS






Selezionare l'icona nella schermata Home di Android; apparirà il seguente layout per l'invio di messaggi.



1. Aggiunge video, audio e immagini al messaggio (funzione MMS).
2. Aggiunge un contatto al messaggio.
3. Trascrive la conversazione.
4. Aggiunge uno smiley alla conversazione.
5. Elimina il messaggio.
6. Risponde a tutti.
7. Invia il messaggio.

Aggiunta di un numero per la registrazione / riproduzione dei messaggi vocali

Per assegnare allo smartphone Yarvik un numero per la registrazione dei messaggi vocali, è necessario premere l'icona  nella schermata Home di Android, quindi tenere premuta tale icona . Apparirà l'opzione "Add number" (Aggiungi numero). Nell'opzione Voicemail (Registrazione messaggi vocali) è possibile selezionare le impostazioni per la registrazione dei messaggi vocali e inserire il proprio numero di telefono.

Una volta assegnato allo smartphone Yarvik un numero di telefono per la registrazione dei messaggi vocali, è possibile tenere premuta l'icona  per richiamare il messaggio vocale.

Register

1 Pred prvým použitím

2 Spustenie smartfónu

3 Domovská obrazovka Android

3.1 Pridávanie miniaplikácií a odkazov na domovskú obrazovku

3.2 Nastavenie tapety

3.3 Ponuka aplikácie

4 Nastavenie vášho smartfónu Yarvik

4.1 Ponuka Nastavenia

4.2 WiFi a Bluetooth

4.3 Nastavenia zvuku

4.4 Zobrazenie

4.5 Aplikácie

4.6 Pamäť a prístup k MicroSD/USB mechanike

4.7 Jazyk a klávesnica

4.8 Dátum a čas

5 Aplikácie

6 Volanie a odosielanie správ

6.1 Volanie

6.2 Odosielanie správ

7 Licenčné informácie GNU/GPL

8 Záručné podmienky

9 Dôležité informácie

1 Pred prvým použitím

Vážený používateľ,

Ďakujeme vám za kúpu nášho výrobku.

Aby ste zabezpečili rýchle a pohodlné používanie vášho nového smartfónu Yarvik, prečítajte si pred jeho použitím tieto pokyny.

Dúfame, že si svoj smartfón Yarvik budete čo najdlhšie absolútne vychutnávať!

Nezabudnite prosím: Váš smartfón Yarvik je vysokopresný elektronický výrobok, nepokúšajte sa ho rozoberať, pretože to bude viesť k zrušeniu záruky a môže to viesť k poruche zariadenia.

- Vyhnite sa silným nárazom na výrobok.
- Smartfón nepoužívajte v prostredí s vysokými alebo nízkymi teplotami, ani v prostredí, kde môže výrobok prísť do kontaktu s vlhkosťou, prachom alebo magnetickým poľom.
- Smartfón nevystavujte dlhšiemu silnému slnečnému žiareniu.
- Dotykovej obrazovky smartfónu sa nedotýkajte ostrými predmetmi, pretože by ste mohli poškriabať povrch obrazovky.
- Príliš dlhé používanie slúchadiel so smartfónom a/alebo príliš vysoká hlasitosť pri používaní slúchadiel môže spôsobiť vážne poškodenie sluchu.
- Počas používania smartfónu so slúchadlami neprechádzajte cez cestu, nešoférujte motorové vozidlo ani nejazdite na bicykli, aby ste sa vyhli dopravnej nehode.
- So svojim smartfónom Yarvik používajte iba povolené batérie, nabíjačky a príslušenstvo. Používanie iných výrobkov so smartfónom môže byť nebezpečné a môže porušiť záručné podmienky.
- Na čistenie smartfónu používajte iba mierne navlhčenú bavlnenú látku, ktorú navlhčíte iba vodou. Smartfón nesmiete čistiť žiadnym čistiacim prostriedkom (na sklo).

Svoj smartfón Yarvik môžete začať používať okamžite vybraní zo škatule, bez potreby nabitia batérie.

Pri prvom spustení je lepšie použiť výrobok na zvyšnom nabití batérie a úplne ju nabiť až po jej úplnom vybití.


Ak sa smartfón nedá zapnúť okamžite po vybalení, batéria je úplne vybitá a mali by ste ju najskôr nabiť.

2 Spustenie smartfónu

Pri prvom spustení smartfónu Yarvik sa vám predstaví sekvencia spustenia.

Úplne prvé spustenie môže chvíľu trvať, približne 2-3 minúty.


Po sekvencii spustenia je smartfón úplne spustený a predstaví sa vám obrazovka uzamknutia Android.

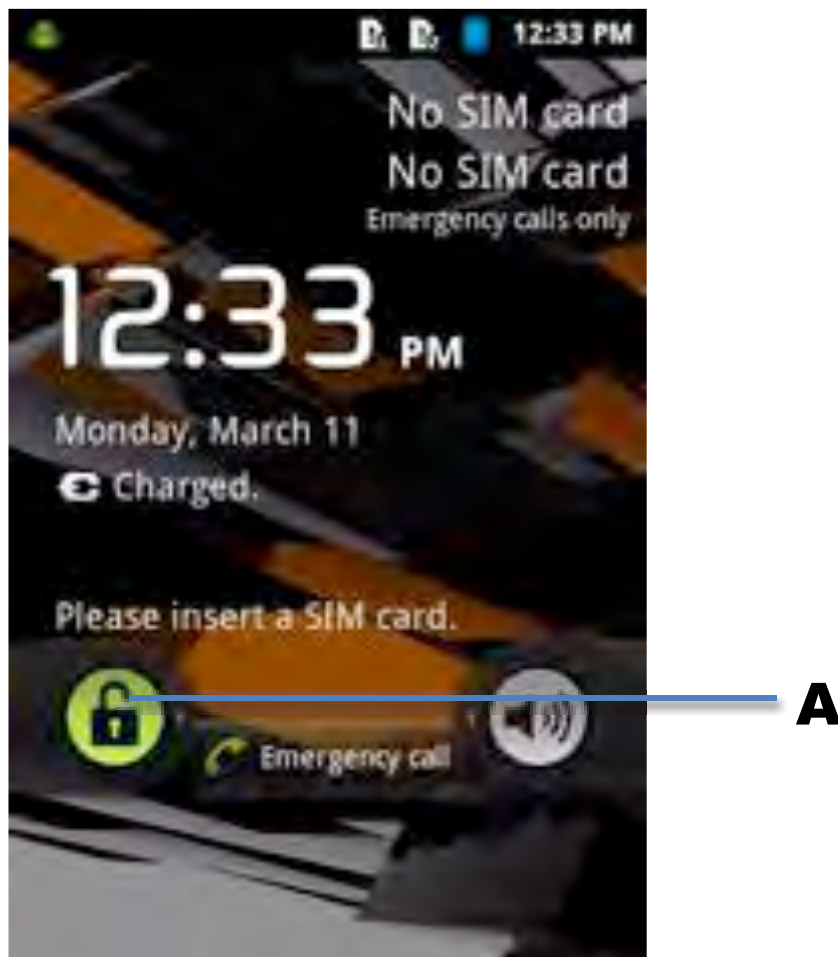

Uzamknutá obrazovka Android

Posuňte lištu uzamknutia (A) smerom doprava a odomknite smartfón. Potom prejdete na domácu obrazovku Android.

3 Domáca obrazovka Android

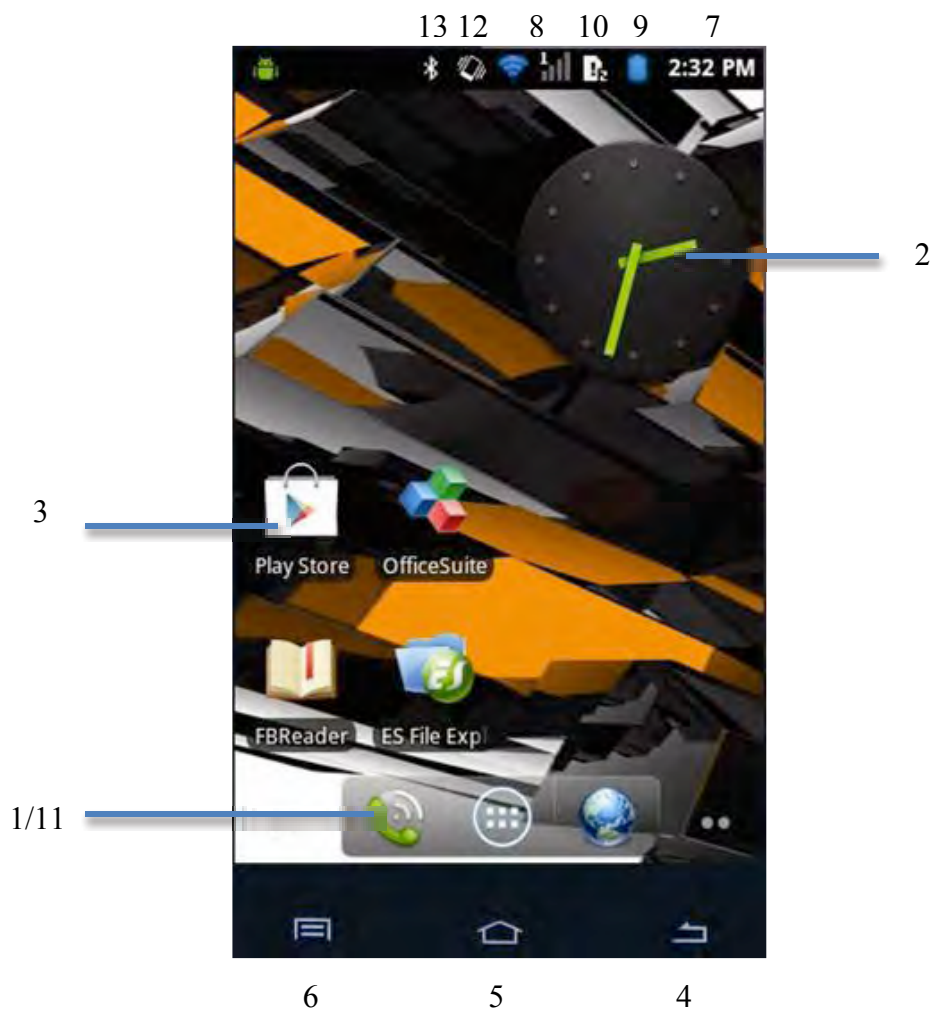

Domovská obrazovka Android

Na hornej strane obrazovky smartfónu vždy nájdete stavový riadok. Stavový riadok obsahuje systémové informácie aj funkčné tlačidlá.


- 1 – Ponuka aplikácií a miniaplikácií
- 2 – Miniaplikácia (analogové hodiny)
- 3 – Odkazy na aplikácie
- 4 – Tlačidlo Späť – prenesie vás späť na predchádzajúcu obrazovku alebo predchádzajúcu internetovú stránku pomocou prehliadača
- 5 – Domov – prenesie vás späť na domácu obrazovku Android
- 6 – Viacúlohové tlačidlo
- 7 – Systémový čas
- 8 – Indikátor signálu Wi-Fi
- 9 – Kontrolka nabitia batérie
- 10 – Indikátor signálu SIM karty
- 11 – Telefón, lišta prehliadača
- 12 – Vibračný režim
- 13 – Indikátor signálu Bluetooth

Domovská obrazovka pozostáva z viacerých strán, do ktorých môžete vstúpiť posunutím prsta na domovskej obrazovke doľava/doprava.

Ak chcete rýchlo prepnúť na spustenú aplikáciu, kliknite na ňu v zobrazení viacerých úloh. Bežiacie aplikácie môžete zatvoriť švihnutím aplikácie smerom doľava.

3.1 Pridávanie miniaplikácií a odkazov na domovskú obrazovku

Ak chcete pridať miniaplikáciu, stlačte tlačidlo aplikácie a miniaplikácie na dolnej strane domovskej obrazovky:



Na nasledovnej obrazovke nájdete všetky nainštalované aplikácie a miniaplikácie. Oboje môžete zobraziť samostatne, stlačením „Apps“ („Aplikácie“) alebo „Widgets“ („Miniaplikácie“) na hornej strane obrazovky.

Stlačte „Widgets“ („Miniaplikácie“) a pozrite si všetky dostupné miniaplikácie. Pri zobrazení všetkých miniaplikácií môžete švihnúť na obrazovke a pozrieť si nasledujúcu stranu (ak je k dispozícii).

Stlačte a podržte požadovanú miniaplikáciu a zobrazí sa domáca obrazovka, potom miniaplikáciu pustíte na akékoľvek voľné miesto na domácej obrazovke.

Ak chcete pridať odkaz na ktorúkoľvek aplikáciu, stlačte tlačidlo aplikácie a miniaplikácie na dolnej strane domovskej obrazovky:



Na nasledovnej obrazovke nájdete všetky nainštalované aplikácie a miniaplikácie. Oboje môžete zobraziť samostatne, stlačením „Apps“ („Aplikácie“) alebo „Widgets“ („Miniaplikácie“) na hornej strane obrazovky.

Ak si chcete pozrieť nainštalované aplikácie, stlačte „Apps“ („Aplikácie“).

Stlačte a podržte požadovanú aplikáciu a zobrazí sa domáca obrazovka, potom aplikáciu pustíte na akékoľvek voľné miesto na domácej obrazovke.

Ak chcete z domovskej obrazovky odstrániť odkazy na miniaplikácie a/alebo aplikácie, stlačte ich a podržte a potom ich potiahnite do textu „Remove“ („Odstrániť“) na hornej strane domovskej obrazovky.

3.2 Nastavenie tapety

Ak chcete zmeniť tapetu domovskej obrazovky, stlačte a podržte domovskú obrazovku, až kým sa nezobrazí ponuka „Choose wallpaper from“ („Vybrať tapetu z“).

Môžete si vybrať z „Gallery“ („Galéria“) (Momentky), „Live Wallpapers“ („Živé tapety“) (animované tapety), „Wallpapers“ („Tapety“) (východiskové statické obrázky).

3.3 Ponuka Aplikácie



Stlačte tlačidlo aplikácie a miniaplikácie na dolnej strane domovskej obrazovky:

Keď systém zobrazí miniaplikácie, stlačte „Apps“ („Aplikácie“) a pozrite si nainštalované aplikácie.

Tu si nájdete vopred nainštalované programy alebo „aplikácie“ a ďalšie aplikácie, ktoré ste si nainštalovali vy.


Ktorúkoľvek aplikáciu môžete spustiť jednoduchým stlačením príslušnej ikony.



Obrazovka s aplikáciami

4 Nastavenie vášho smartfónu Yarvik

4.1 Ponuka Nastavenia

Ak sa chcete dostať do ponuky Settings (Nastavenia), stlačte ikonu nastavenia  v ponuke Aplikácie. V ponuke Settings (Nastavenia) nájdete možnosti nastavenia vášho smartfónu Yarvik.



Ponuka Nastavenia

Prejdeme si najdôležitejšími časťami:

4.2 Wi-Fi a Bluetooth

Wi-Fi

Nastavenie pripojenia s bezdrôtovou sieťou Wi-Fi.
Odškrtnite tlačidlo WLAN a aktivujte Wi-Fi.



Na pravej obrazovke v zozname sietí sa zobrazia dostupné Wi-Fi siete. Poklepte na sieť podľa vlastného výberu. Ak je sieť zabezpečená, budete vyzvaní na zadanie bezpečnostného hesla siete.

Stlačte tlačidlo „Connect“ („Pripojiť“) a smartfón sa pripojí k sieti. K bezdrôtovej sieti budete úspešne pripojení hneď, ako sa pod názvom siete zobrazí „Connected“ („Pripojené“) a v hornom stavovom riadku sa zobrazí ikona bezdrôtového príjmu.

Zobrazenie adresy MAC vašej Wi-Fi na smartfóne Yarvik

Keď ste na obrazovke nastavení siete Wi-Fi, kliknite na tlačidlo ponuky v ľavom dolnom rohu.



V rozvinutej ponuke stlačte „Advanced“ („Pokročilé“).

Tvoja MAC adresa Wi-Fi je zobrazená na nasledovnej obrazovke „Advanced Wi-Fi“ („Pokročilá Wi-Fi“) v „MAC address“ („Adresa MAC“).


Bluetooth

Výš smartfón Yarvik je vybavený zabudovaným modulom Bluetooth na pripojenie periférnych zariadení, ktoré sú kompatibilné s Bluetooth, ako sú napríklad slúchadlá a reproduktory. Ak chcete aktivovať Bluetooth, posuňte On/Off (Zap./Vyp.) vypínač Bluetooth do polohy „On“ („Zap.“).


Po aktivovaní začne váš smartfón Yarvik automaticky vyhľadávať Bluetooth zariadenia v blízkosti. Bluetooth zariadenia môžete manuálne vyhľadať kliknutím na „Search for Devices“ („Vyhľadať zariadenia“) na dolnej strane obrazovky.

Kvôli tomu možno bude treba pripojiť periférne zariadenia.

Všetky objavené zariadenia sa zobrazia v zozname „Available Devices“ („Dostupné zariadenia“):

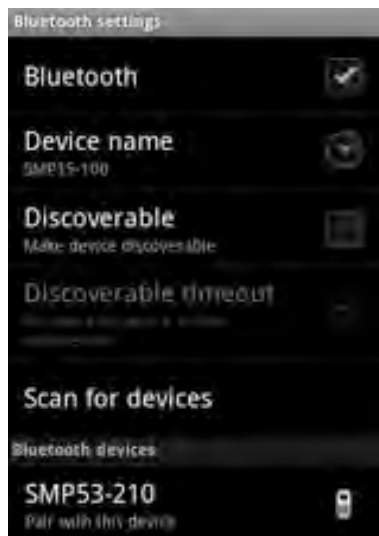

Kliknite na objavené Bluetooth zariadenie a spárujte s ním váš smartfón Yarvik. Zobrazia sa okná „Bluetooth pairing request“ („Požiadavka na spárenie Bluetooth“).

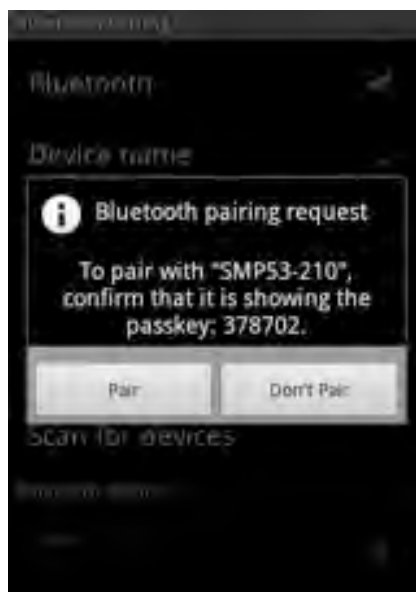

Väčšina Bluetooth zariadení si vyžaduje na pripojenie PIN kód. Tento kód je zvyčajne **0000** alebo **1234**.

Ak je PIN kód iný, obráťte sa prosím na návod na použitie vášho zariadenia Bluetooth. Po zadaní správneho PIN kódu stlačte „OK“.

Váš smartfón Yarvik sa teraz začne párovať s vašim zariadením Bluetooth a po niekoľkých sekundách sa pripojenie dokončí a pod príslušným Bluetooth zariadením v zozname „Available Devices“ („Dostupné zariadenia“) sa zobrazí hlásenie „Connected“ („Pripojené“).

K vášmu smartfónu Yarvik môžete pripojiť viacero zariadení Bluetooth.

4.3 Nastavenia zvuku

Tu môžete meniť zvukové profily smartfónu /napr. iba vibrácie, vibrácie a zvonenie).

4.4 Displej

Tu môžete zmeniť jas displeja, veľkosť písma a čas automatického spánku.

Nezabudnite, že čím vyšší je jas displeja, tým vyššia je spotreba energie. Toto vašu batériu vybije podstatne rýchlejšie.

Ak nechcete, aby sa zobrazenie po naklonení smartfónu automaticky otočilo, môžete túto funkciu aktivovať/deaktivovať v nastavení Auto-rotate screen (Automatické otočenie obrazovky).

4.5 Aplikácie

Tu môžete spravovať aplikácie, ktoré sú nainštalované vo vašom smartfóne Yarvik.

Môžete kliknúť na aplikácie, ktoré ste si nainštalovali a pozrieť si informácie o aplikáciách a ak je to potrebné, môžete ich odinštalovať pomocou tlačidla „Uninstall“ („Odinštalovať“).

Nezabudnite, že vopred nainštalované východiskové aplikácie (ako napríklad kalkulačka) nie je možné odinštalovať.

4.6 Pamäť a prístup k pamäti microSD

Zobrazuje informácie o pamäti. Ak sa v zariadení nachádza karta microSD, môžete tu nájsť informácie o pamäti vlozenej karty.

Pripojenie vášho smartfónu Yarvik k počítaču alebo k zariadeniu MAC pomocou USB


Váš smartfón Yarvik môžete pripojiť k počítaču alebo k zariadeniu Mac pomocou dodaného USB kábla.

Po pripojení k počítaču môžete vojsť do internej pamäte smartfónu a ak sa tam nachádza, môžete použiť vloženú kartu microSD ako štandardné veľkokapacitné pamäťové USB zariadenie.


Pre určenie USB portu smartfónu sa obráťte na vytlačený Stručný návod na obsluhu vášho smartfónu Yarvik.

USB kábel pripojte k USB portu vášho smartfónu Yarvik a k voľnému USB portu na vašom počítači.

V hornej časti obrazovky vášho smartfónu sa krátko po sebe zobrazia dve správy:

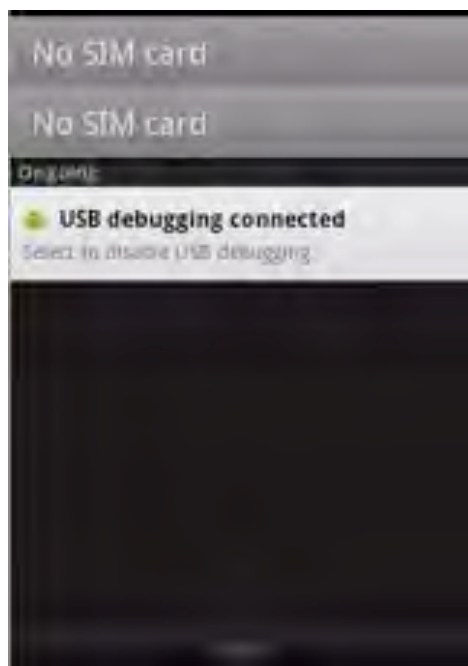

Keď sa zobrazí druhá správa „USB connected“ („USB pripojené“); kliknite na ňu. Zobrazí sa nasledovná obrazovka:

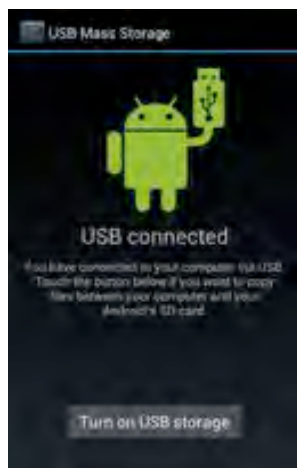

Kliknite na tlačidlo „Turn on USB storage“ („Zapnúť USB pamäť“). Zobrazí sa okno s oznámením:




Kliknite na „OK“ a svoj výber potvrdíte.

Interná pamäť vášho smartfónu Yarvik sa teraz zobrazí ako veľkokapacitné pamäťové zariadenie v systéme súborov vášho počítača a vy ju môžete používať napr. na kopírovanie súborov z a do vášho smartfónu Yarvik.

Ak máte vo vašom smartfóne kartu MicroSD, bude rozpoznaná počítačom ako druhé veľkokapacitné pamäťové zariadenie.

Ak chcete prestať používať veľkokapacitné pamäťové zariadenie, kliknite na tlačidlo „Turn off USB storage“ („Vypnúť USB pamäť“) a odpojte USB kábel.

Poznámka: Na prístup k pamäti smartfónu Yarvik nie sú potrebné žiadne hardvérové ovládače. V prípade, že vás váš počítač vyzve na inštaláciu ovládača, môžete to jednoducho ignorovať.

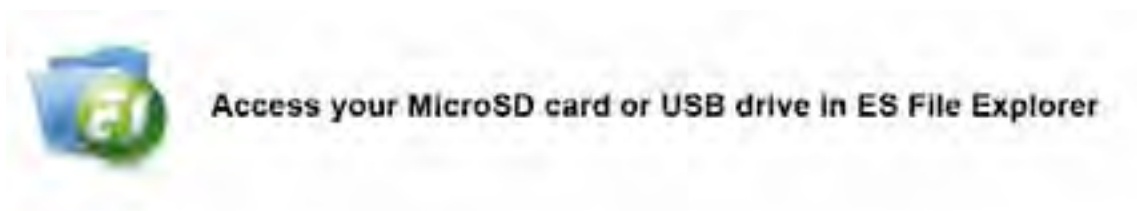

Ak ste do svojho smartfónu Yarvik vložili microSD kartu, môžete do ich obsahu vstupovať nasledovne:


Otvorte aplikáciu **ES File Explorer** (Prieskumník ES) a kliknite na tlačidlo **Favorites** (Najobľúbenejšie) (s ikonou modrej hviezdy).

Rozbalí sa ponuka **Favorites** (Obľúbené). Kliknite na „koreňovú“ ikonu označenú s „/“:




Teraz vstúpite ku „koreňom“ systému súborov smartfónu, ktorý obsahuje niekoľko súborov a adresárov.

Lokalizujte a kliknite na adresár „mnt“ :

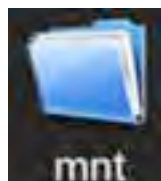

Adresár „mnt“ sa teraz otvorí a zobrazí sa niekoľko adresárov:

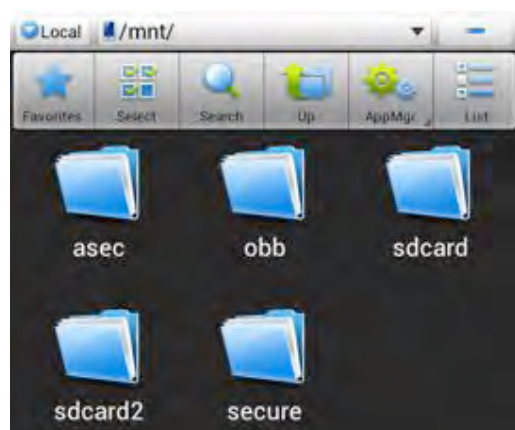

Adresár „sdcard“ je interná pamäť vášho smartfónu Yarvik.

Ak je to k dispozícii, môžete použiť skratky sdcard2 vo vyššie uvedenej ponuke **Favorites** (Najobľúbenejšie) a môžete vstúpiť do vašej microSD karty samostatne.

4.7 Jazyk a klávesnica

Pomocou „Select language“ („Vybrať jazyk“) vyberte jazyk zobrazenia vášho smartfónu. Toto sa vzťahuje na texty všetkých obrazoviek v celom systéme.


V položke „Android keyboard“ („Klávesnica Android“) môžete nastaviť obrazovkovú klávesnicu vášho smartfónu.

4.8 Dátum a čas

Tu môžete nastaviť dátum a čas vášho smartfónu Yarvik.

5 Aplikácie

Smartfón Yarvik je dodávaný s vopred nainštalovanými aplikáciami (pozri nižšie uvedené príklady).

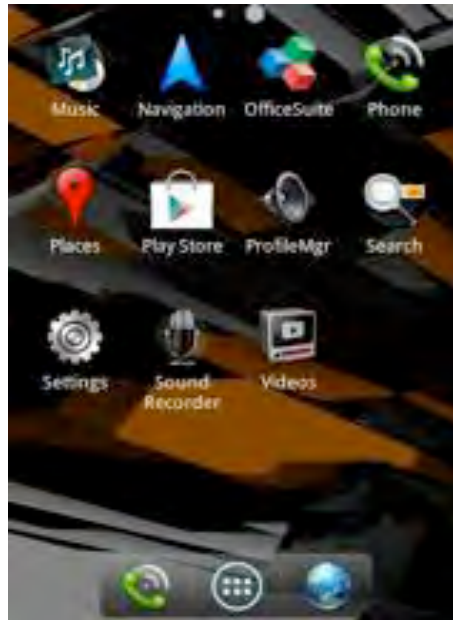


6 Volanie a písanie správ


6.1 Volanie

Volanie


Ak chcete uskutočniť hovor s vaším novým smartfónom Yarvik, musíte vybrať aplikáciu „Phone“ („Telefón“) na

domovskej obrazovke Android  a zadať kód oblasti a telefónne číslo

Ak chcete prijať hovor, stlačte .

Ak chcete zrušiť hovor, stlačte .

Do svojich kontaktov môžete ukladať telefónne čísla osôb, s ktorými často hovoríte.

Spravíte to tak, že stlačíte ikonu  na domovskej obrazovke Android, potom vyberte





na hornej strane obrazovky a vojdite do denníka.

Stlačte telefónne číslo, ktoré chcete uložiť do kontaktov a vyberte možnosť




Ak si chcete vybrať kontakty, vyberte ikonu  na hornej strane obrazovky.

Ak chcete uskutočniť medzinárodný hovor, stlačte a podržte ikonu  a pridajte znak +. Vložte celé číslo (medzinárodné číslo, kód oblasti a telefónne číslo).

Stlačte  a uskutočnite medzinárodný hovor.


Ak vám niekto volá.

Ak vám niekto na smartfón Yarvik volá, budete mať 3 možnosti. Možnosť vyberiete švihnutím doľava alebo doprava.

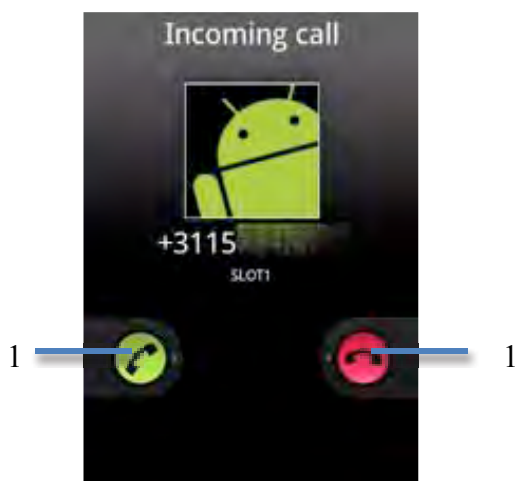

1. Odpovedať volajúcemu.
2. Ignorovať volajúceho.

Možnosti počas hovoru.

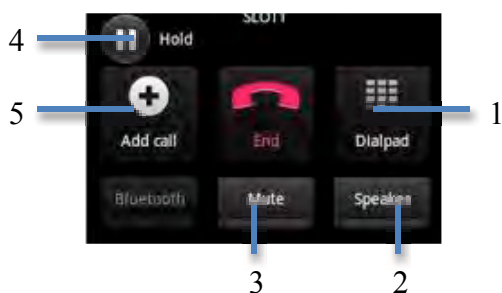

1. Otvorenie panelu s číslicami telefónu
2. Aktivovanie/deaktivovanie reproduktora

3. Vypnutie zvuku
4. Podržanie hovoru
5. Pridanie ďalšieho hovoru

Odosielanie správ.

So svojím smartfónom Yarvik môžete odosielať aj SMS a MMS správy (keď budete túto funkciu používať mimo vášho regiónu, k vašim pravidelným mesačným platbám vám budú možno prirátané ďalšie náklady).

Odosielanie SMS/MMS správy.



Vyberte ikonu na domovskej obrazovke Android, zobrazí sa prehľad odosielania správ.



1. Pridávanie videí, zvuku a obrázkov k vašej správe (funkcia MMS)
2. Pridanie kontaktu k vašej správe
3. Prehľad konverzácie
4. Pridanie smajlíka do konverzácie
5. Vyhodiť správu
6. Odpovedať všetkým
7. Odoslať správu

Pridanie čísla hlasovej schránky/prehrávanie hlasovej schránky.

Ak chcete k vášmu smartfónu Yarvik pridať číslo hlasovej schránky, musíte stlačiť ikonu



na domovskej stránke Android a stlačiť a podržať ikonu



Zobrazí sa možnosť „Add number“ („Pridať číslo“).

V možnosti Voicemail (Hlasová schránka) môžete vybrať Voicemail settings (Nastavenia hlasovej schránky) a zadať svoje telefónne číslo hlasovej schránky.

Po priradení telefónneho čísla hlasovej schránky do vášho smartfónu Yarvik, môžete stlačiť a podržať ikonu



a volať do svojej hlasovej schránky.

Indeks

- 1 Før førstegangsbruk**
- 2 Oppstart av Smartphone**
- 3 Android hjemmeskjerm**
 - 3.1 Legge til widgeter og snarveier fra hjemmeskjermen
 - 3.2 Innstilling av bakgrunn
 - 3.3 Applikasjonsmeny
- 4 Oppsett av Yarvik Smartphone**
 - 4.1 Innstillingsmeny
 - 4.2 WiFi og Bluetooth
 - 4.3 Lydinnstillinger
 - 4.4 Skjerm
 - 4.5 Applikasjoner
 - 4.6 Lagring og tilgang til microSD/USB-stasjon
 - 4.7 Språk og tastatur
 - 4.8 Dato og tid
- 5 Apper**
- 6 Samtaler og meldinger**
 - 6.1 Anrop
 - 6.2 Meldinger
- 7 GNU/GPL lisensinformasjon**
- 8 Garantierklæring**
- 9 Viktig informasjon**

1 Før førstegangs bruk

Kjære bruker,

Takk for at du har kjøpt dette produktet.

For å være sikker på at du raskt og bekvemt får tatt i bruk din nye Yarvik Smartphone, vennligst les disse instruksene nøye før bruk.

Vi håper du vil få glede av din Yarvik Smartphone i lang tid fremover!

MERK: Din Yarvik Smartphone er et høypresisjons elektronikkprodukt, så ikke prøv å ta den fra hverandre. Dette vil gjøre at garantien opphører og kan gjøre at enheten ikke virker lenger;

- Unngå at enheten blir utsatt for sterke støt;
- Unngå å bruke enheten under høye og lave temperaturer eller i miljøer der den kan bli utsatt for fuktighet, støv eller magnetfelt;
- Ikke utsett enheten for sterkt sollys over en lengre periode;
- Ikke berør berørings skjermen på enheten med skarpe gjenstander da det kan ripe opp skjermoverflaten;
- Bruker du hodetelefoner på enheten for lenge/eller setter opp lyden for høyt, kan du få alvorlige hørselsskader;
- Ikke gå tvers over veien, kjør bil eller sykkel mens du bruker enheten med hodetelefoner, for å unngå trafikkulykker
- Bruk bare batterier, ladere og tilbehør som er tillatt med Yarvik Smartphone. Bruk av andre produkter med enheten kan være farlig, og det kan bryte garantibestemmelsene;
- Bruk kun en lett fuktig klut til å rengjøre enheten, og bruk bare vann til å fukte kluten. Enheten må ikke rengjøres med noen former for (glass) rengjøringsmidler.

Du kan ta i bruk Yarvik Smartphone rett etter at du har pakket den ut av boksen, uten at du trenger å lade batteriet først.

Det beste for batteriet er at det går helt tomt med den ladingen det leveres med og så lades helt opp igjen.

Dersom smarttelefonen ikke slår seg på rett etter at du har pakket den ut, er batteriet allerede helt utladet. Da må du selvsagt lade det helt opp først.

2 Oppstart av Smartphone

Når du slår på din Yarvik Smartphone første gang, kommer det frem en oppstartsekvens. Den første oppstarten vil ta litt tid, omtrent 2-3 minutter.


Etter at oppstartsekvensen er ferdig, er enheten klar til bruk og du blir presentert for Androids låseskjerm.



Android låseskjerm

Trekk låselinjen (A) til høyre for å låse opp Smartphone. Du vil da komme til Androids hjemmeskjerm.

3 Android-hjemmeskjerm

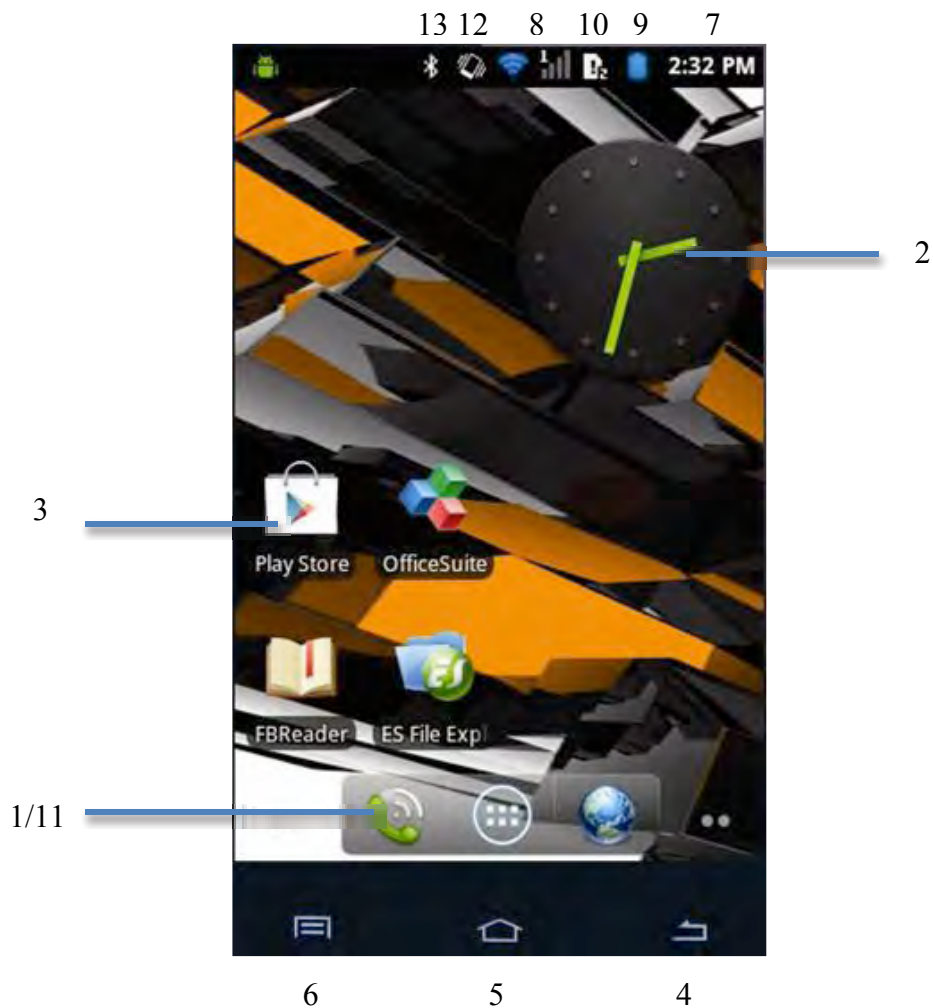

Android-hjemmeskjerm

Øverst på skjermen vises alltid statuslinjen. Statuslinjen inneholder både systeminformasjon og funksjonstaster.


- 1 – Menyen Programmer og widgeter
- 2 – Widget (analog klokke)
- 3 – Programsnarveier
- 4 – Tilbake-knapp – går tilbake til forrige skjerm, eller forrige nettside når du bruker nettleseren
- 5 – Hjem – går tilbake til Android-hjemskjermen
- 6 – Fleroppgave-knapp
- 7 – Systemklokke
- 8 – Wi-Fi-signalnivå
- 9 – Batterinivå-indikator
- 10 – SIM-kort-signalnivå
- 11 – Telefon, nettleterlinje
- 12 – Vibreringsmodus
- 13 – Bluetooth-signalnivå

Hjemmeskjermen har flere sider som kan hentes frem ved å sveipe til venstre eller høyre over hjemmeskjermen.

Klikk på en app som kjører i vinduet for fleroppgavekjøring for å bytte raskt over til den. Du kan lukke apper som kjører ved å sveipe appen til venstre.

3.1 Legge til widgeter og snarveier fra hjemmeskjermen

For å legge til en widget, trykk på app- og widgetknappen nederst på hjemmeskjermen:



På skjermen som kommer opp, finner du alle installerte apper og widgets, og de kan vises separat ved velge enten "Apper" eller "Widgets" øverst på skjermen.

Trykk på "Widgeter" for å vise alle tilgjengelige widgeter. Når alle widgeter vises, kan du sveipe over skjermen for å gå til neste side (dersom den finnes).

Trykk på og hold nede den ønskede widgeten for å få frem hjemmeskjermen og slipp widgeten ned på en tom plass på hjemmeskjermen.

For å lage en snarvei til en app, trykk på app- og widgettasten nederst på hjemmeskjermen:



På skjermen som kommer opp, finner du alle installerte apper og widgets, og de kan vises separat ved velge enten "Apper" eller "Widgets" øverst på skjermen.

Trykk på "Apper" for å se alle apper som er installert.

Trykk på og hold nede den ønskede appen for å få frem hjemmeskjermen og slipp snarveien ned på en tom plass på hjemmeskjermen.

For å fjerne snarveier til widgets eller apper fra hjemmeskjermen, trykk på dem, hold nede til "Fjern"-teksten kommer frem på toppen av hjemmeskjermen.

3.2 Innstilling av bakgrunn

For å bytte bakgrunn på hjemmeskjermen, trykk på og hold nede hjemmeskjermen til menyen "Velg bakgrunn fra" kommer frem

Du kan velge "Galleri" (foto), "Live-bakgrunner" (animerte bakgrunner) eller "Bakgrunn" (standard stillbilder).

3.3 Applikasjonsmeny



Trykk på Programmer og widgeter-knappen nederst på hjemmeskjermen:

Når systemet viser widgeter, trykk på "Apper" for å se alle installerte apper.


Her finner du alle forhåndsinstallerte programmer eller "apper" du installerer. Du kan starte enhver app ved å trykke på ikonet til appen.



Applikasjonsskjerm

4 Oppsett av Yarvik Smartphone

4.1 Innstillingsmeny

Trykk på innstillingsikonet  i applikasjonsmenyen for å komme inn i Innstillingsmenyen. I innstillingsmenyen finnes de relevante alternativene for å sette opp Yarvik Smartphone.



Innstillingsmeny

La oss gå gjennom de viktigste delene:

4.2 Wi-Fi og Bluetooth

Wi-Fi

Opprette en forbindelse via trådløst Wi-Fi-nettverk.
Sett kryss i WLAN-knappen for å aktivere Wi-Fi.



De tilgjengelige Wi-Fi-nettverkene vises i nettverkslisten nederst på skjermen. Berør det nettverket du vil velge.
. Dersom nettverket er sikret, vil du få en melding som ber deg om å legge inn sikkerhetsnøkkelen.

Trykk på "Koble til"-knappen og enheten kobler seg til nettverket.
Når "Tilkoblet" vises under nettverksnavnet om mottaksikonet vises i statuslinjen øverst, er du vellykket koblet til det trådløse nettverket.

Vise Wi-Fi MAC-adresse for Yarvik Smartphone

Mens du er i Wi-Fi-innstillings-skjermen, klikk på knappen for fleroppgavekjøring nederst i venstre hjørne.



Trykk på "Avansert" i menyen som folder seg ut.

Din Wi-Fi MAC-adresse vises i den følgende "Avansert Wi-Fi"-skjermen under "MAC-adresser".

Bluetooth


Yarvik Smartphone har integrert Bluetooth for tilkobling til Bluetooth-kompatible enheter som mus, tastatur, høyttalere og hodetelefoner.
Skyv på/av-knappen for Bluetooth til "På" for å aktivere Bluetooth.

Når Bluetooth er aktivert, vil Yarvik Smartphone automatisk begynne å søke etter Bluetooth-enheter innen rekkevidde. Du kan også søke manuelt etter Bluetooth-enheter ved å klikke "Search for devices" (søk etter enheter) nederst på skjermen..
Det kan være nødvendig for å koble til utstyret.

Alle oppdagede enheter vil dukke opp i listen "Available Devices" (tilgjengelige enheter):



Klikk på ønsket Bluetooth-enhet for å parkoble den med Yarvik Smartphone. Det vil nå dukke opp et Bluetooth parkoblingsvindu:

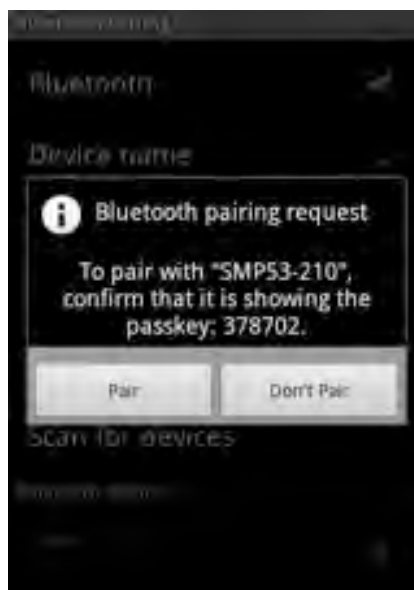

De fleste Bluetooth-enheter krever en PIN-kode ved tilkobling. Denne koden er vanligvis **0000** eller **1234**.

Se bruksanvisningen for Bluetooth-enheten dersom PIN-koden er en annen.

Etter du har lagt inn korrekt PIN-kode, klikk "OK".

Yarvik Smartphone vil nå starte parkobling med Bluetooth-enheten, og etter et par sekunder er parkoblingen ferdig og gir en melding om at enheten er tilkoblet, like under tilkoblet enhet i listen "Available devices" (tilgjengelige enheter):

Du kan koble til flere Bluetooth-enheter til Yarvik Smartphone for samtidig bruk.

4.3 Lydinnstillinger

Her kan du endre lydprofilene for enheten (f.eks. kun vibrering, vibrering og ringing osv).

4.4 Skjerm

Her kan du forandre lysstyrken på skjermen, skriftstørrelse og auto sovetid.

Husk at jo mer lysstyrke på skjermen, desto mer strøm vil du bruke. Da vil også batteriet bli betydelig raskere utladet.

Hvis du ikke vil at skjermen skal rotere seg automatisk når du vrir på smarttelefonen, kan du aktivere/ deaktivere denne funksjonen med skjerminnstillingen Auto-roter.

4.5 Applikasjoner

Her kan du administrere applikasjonene du har installert på din Yarvik Smartphone.

Du kan klikke på apper du har installert slik at du kan se info om appen og avinstallere den dersom du vil det med "Avinstaller"-knappen.

Vennligst merk deg at de forhåndsinstallerte standardapplikasjonene (som f.eks. kalkulatoren) ikke kan avinstalleres.

4.6 Lagring og tilgang til microSD-minne

Viser informasjon om minnet. Når du har satt inn et microSD-kort, finner du også informasjon om kortet her.

Koble Yarvik Smartphone til en PC eller Mac via USB


Du kan koble din Yarvik Smartphone til en PC eller Mac ved å bruke den medfølgende USB-kabelen.

Når du er tilkoblet en datamaskin, kan du få tilgang til enhetens internminne og, dersom du har det, microSD-kortet som standard USB-masselagringsenhet.


Vennligst slå opp i trykksaken Hurtigstartveiledningen til din Yarvik Smartphone for å koble til enhetens USB-kontakt.

Koble USB-kabelen til USB-porten til din Yarvik Smartphone og til en ledig USB-inngang på datamaskinen din.

Øverst på skjermen til smarttelefonen vil det vises to meldinger raskt etter hverandre:

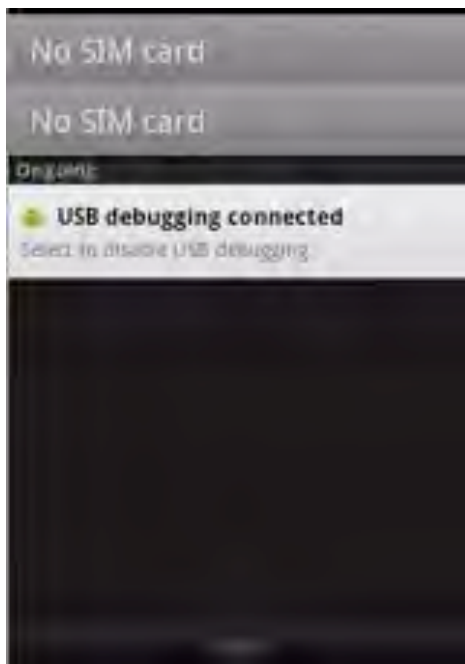

Når den andre meldingen "USB-tilkoblet" vises, klikk på den. Følgende skjermbilde vil vises:

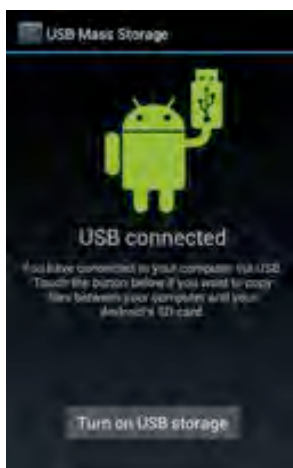

Klikk på knappen "Slå på USB-lagring". Et meldingsvindu kommer frem:




Klikk på "OK" for å bekrefte.

Minnet til din Yarvik Smartphone vil nå vises som masselagringsenhet på datamaskinens filsystem og kan brukes til f.eks. å kopiere filer til og fra din Yarvik Smartphone.

Dersom du har et microSD-kort i smarttelefonen, vil kortet gjenkjennes av datamaskinen som en masselagringsenhet.

For å avslutte bruk av funksjonen som masselagringsenhet, klikk på knappen "Slå av USB-lagring" og fjern USB-kabelen.

Merk: Du trenger ikke noen maskinvaredrivere for å få tilgang til minnet i Yarvik Smartphone. Dersom datamaskinen din gir deg beskjed om å installere en driver, kan du bare overse det.

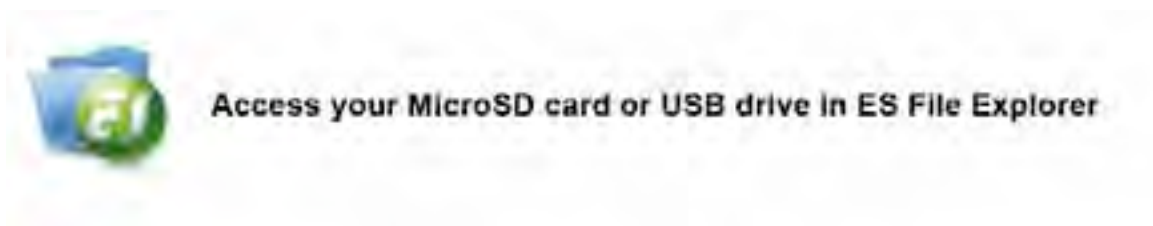

Hvis du har satt inn et microSD-kort i Yarvik Smartphone, kan du få tilgang til innholdet på følgende måte:


Åpne **ES File Explorer** og klikk på **Favorites** (favoritter, ikon med blå stjerne).

Favoritter-menyen utvides. Klikk på ikonet merket "/":




Du vil nå komme til rotnivå i smarttelefonens filsystem, som inneholder flere filer og mapper.

Klikk på mappen som heter "**mnt**":

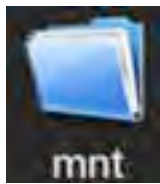

Mappen "**mnt**" åpnes, og viser forskjellige undermapper:

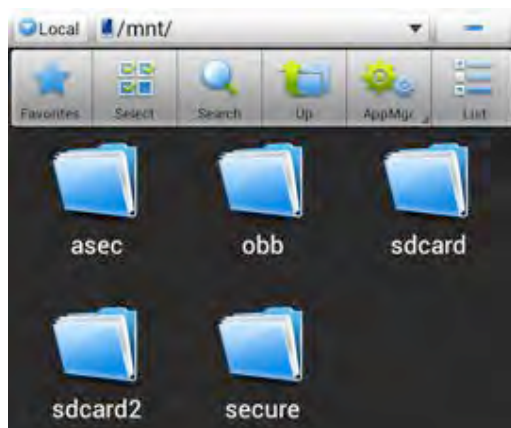

Mappen "**sdcard**" er det interne minnet i Yarvik Smartphone.

Når det er tilgjengelig, kan du også bruke sdcard2-snarveien i den tidligere nevnte **Favorites**-menyen for rask tilgang til microSD-kortet.

4.7 Språk og tastatur

Bruk "Velg språk" for å velge brukerspråk på Yarvik Smartphone.

Dette gjelder teksten på alle skjermbildene i hele systemet.


Under "Android tastatur" kan du gjøre innstillinger for tastaturet på din enhet.

4.8 Dato og tid

Her kan du stille inn dato og tid på din Yarvik Smartphone.

5 Apper

Yarvik Smartphone leveres med forhåndsinstallerte apper (se eksempler under).

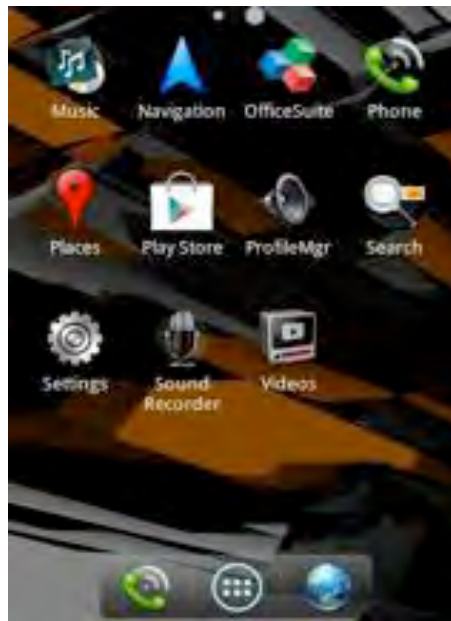


6 Samtaler og meldinger

6.1 Anrop

Anrop



For å ringe noen med Yarvik Smartphone må du velge "Telefon"-appen på

Android-hjemmeskjermen  og taste inn retningsnummer og telefonnummer for mottakeren

Trykk på  for å utføre et anrop.


Trykk på  for å legge på røret.


Du kan lagre telefonnummeret til personer du ringer ofte i kontaktene dine.

For å gjøre det, trykk på -ikonet på Android-hjemmeskjermen, og velg deretter  øverst på skjermen for å åpne loggboken.

Trykk på telefonnummeret du vil lagre i kontaktene og trykk på alternativet.




For å vise kontaktene dine, trykk på -ikonet øverst på skjermen.

For å ringe utenlands, trykk på og hold inne -ikonet for å legge til et +-tegn. Tast inn hele nummeret (landskode, retningsnummer og telefonnummer).

Trykk på  for å utføre anropet.


Mottak av anrop.

Når du blir oppringt på Yarvik Smartphone får du tre alternativer. For å velge et alternativ kan du sveipe til venstre eller høyre.

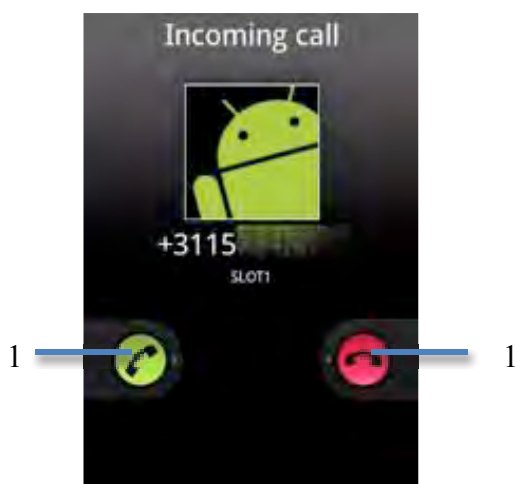

1. Svar på anrop.
2. Overse anrop.

Alternativer under en telefonsamtale.

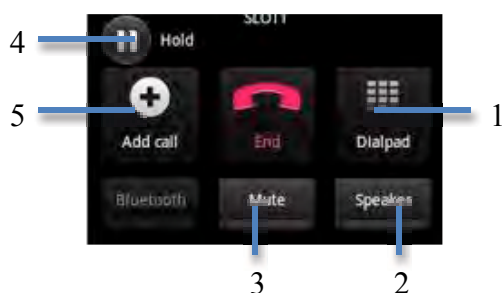

1. Åpne nummerpanelet
2. Aktiver/deaktiver høyttaler
3. Demp

4. På vent
5. Legg til ytterligere anrop

Meldinger.

Med Yarvik Smartphone kan du også sende SMS- og MMS-meldinger (merk at ved bruk av denne funksjonen utenfor hjemregionen din kan du bli belastet ytterligere kostnader for bruk av meldinger).

Sende en SMS/MMS-melding.


Velg -ikonet på Android-hjemmeskjermen og meldingsoversikten vises.




1. Legg til videoer, lyder og bilder til meldingen (MMS-funksjon)
2. Legg til kontakt til meldingen
3. Konversasjonsoversikt
4. Legg til et smilefjes til konversasjonen
5. Slett melding
6. Svar til alle
7. Send melding

Legge til mobilsvartnummer / mobilsvarmeldinger.

For å tildele et mobilsvartnummer til Yarvik Smartphone må du trykke på -ikonet på

Android-hjemmeskjermen. Trykk og hold -ikonet. Alternativet "Legg til nummer" vises.

I mobilsvartalternativene kan du velge mobilsvartinnstillingene og taste inn mobilsvartnummeret.

Etter at du har lagt til et mobilsvartnummer til Yarvik Smartphone kan du trykke på og holde -ikonet for å ringe mobilsvart.

Kazalo

- 1 Pred prvo uporabo**
- 2 Zagon pametnega telefona**
- 3 Domači zaslon Android**
 - 3.1 Dodajanje pripomočkov in bližnjic na domači zaslon
 - 3.2 Nastavitev ozadja
 - 3.3 Meni aplikacij
- 4 Nastavitev vašega pametnega telefona Yarvik**
 - 4.1 Meni nastavitev
 - 4.2 WiFi in Bluetooth
 - 4.3 Nastavitve zvoka
 - 4.4 Zaslon
 - 4.5 Aplikacije
 - 4.6 Pomnilnik in MicroSD/USB-ključ
 - 4.7 Jezik in tipkovnica
 - 4.8 Datum in ura
- 5 Aplikacije**
- 6 Klicanje in pošiljanje sporočil**
 - 6.1 Klicanje
 - 6.2 Pošiljanje sporočil
- 7 Informacije o splošni javni licenci**
- 8 Garancijska izjava**
- 9 Pomembne informacije**

1 Pred prvo uporabo

Dragi uporabnik,

Hvala, ker ste kupili naš izdelek.

Za hitro in priročno uporabo vašega novega pametnega telefona Yarvik, pred uporabo natančno preberite ta navodila.

Upamo, da boste čim dlje uživali v vašem pametnem telefonu Yarvik!

Opomba: Vaš pametni telefon Yarvik je zelo natančen elektronski izdelek, ne poskušajte ga razstavljati, saj bo to izničilo vašo garancijo in lahko povzroči okvaro naprave.

- Vašega izdelka ne izpostavljajte močnim udarcem;
- Izogibajte se uporabe vašega pametnega telefona v okolju z visokimi ali nizkimi temperaturami ali v okolju, kjer lahko pride naprava v stik z vlago, prahom ali magnetnim poljem;
- Pametnega telefona ne izpostavljajte močni sončni svetlobi dlje časa;
- Zaslona na dotik pametnega telefona ne upravljajte z ostrimi predmeti, saj lahko s tem povzročite praske na površini zaslona;
- Predolga uporaba slušalk povezanih na pametni telefon in/ali previsoka nastavitev jakosti zvoka med uporabo slušalk lahko povzroči resno okvaro sluha;
- Ne prečkajte ceste, vozite motornega vozila ali kolesa medtem ko uporabljate pametni telefon s slušalkami, da se izognete prometnim nesrečam;
- S pametnim telefonom Yarvik uporabljajte le dovoljene baterije, polnilnike in dodatke. Uporaba drugih izdelkov s pametnim telefonom je lahko nevarna in lahko krši garancijske predpise;
- Za čiščenje pametnega telefona uporabljajte le rahlo navlaženo bombažno krpicco, ki ste jo zmočili le z vodo. Pametnega telefona ne smete čistiti s kakršnim koli čistilnim sredstvom (za steklo).

Vaš pametni telefon Yarvik lahko začnete uporabljati takoj, ko ga vzamete iz škatle, brez da bi morali najprej napolniti baterijo.

Najbolje je, da baterijo najprej uporabljate kot je in jo popolnoma napolnite, ko se prvič popolnoma izprazni.


Če pametnega telefona, ko ga vzamete iz škatle, ne morete vklopiti, je baterija že popolnoma izpraznjena in jo morate seveda najprej napolniti.

2 Zagon pametnega telefona

Ko prvič zaženete vaš pametni telefon Yarvik, se vam prikaže sekvenca zagona.

Prvi zagon lahko traja nekaj trenutkov, približno 2-3 minute.


Po sekvenci zagona, se je pametni telefon dokončno zagnal in prikazal se vam bo zaslon za zaklep Android.

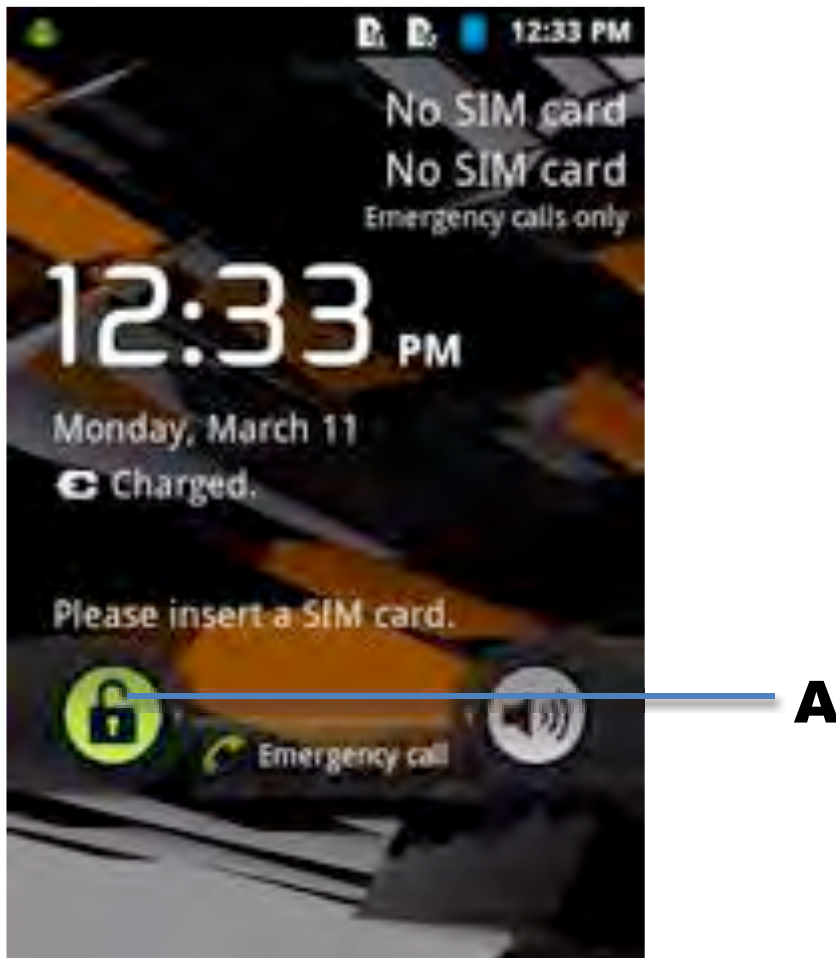

Zaklenjeni zaslon Android

Pametni telefon odklenete tako, da zaklepno vrstico (A) povlečete v desno. Nato se boste znašli na domačem zaslonu Android.

3 Domači zaslon Android

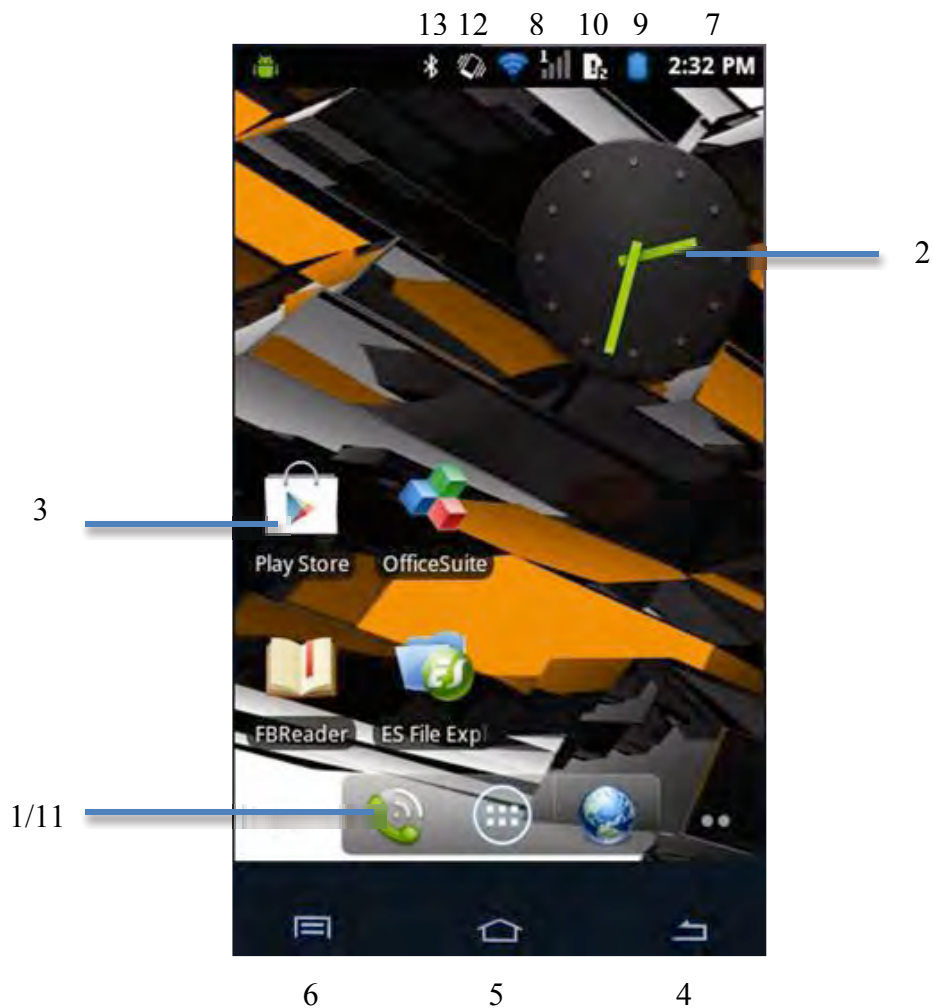

Domači zaslon Android

Na vrhu zaslona pametnega telefona lahko vedno najdete vrstico stanja. Vrstica stanja vsebuje sistemske informacije in funkcijske gumbe.


- 1 – Meni aplikacij in pripomočkov
- 2 – Pripomoček (analogna ura)
- 3 – Bližnjice do aplikacij
- 4 – Gumb za nazaj – vrne vas na prejšnji zaslon ali prejšnjo spletno stran, ko uporabljate brskalnik
- 5 – Domov – vrne vas nazaj na domači zaslon Android
- 6 – Gumb za večopravnost
- 7 – Sistemski čas
- 8 – Indikator signala Wi-Fi
- 9 – Indikator vzdržljivosti baterije
- 10 – Indikator signala SIM kartice
- 11 – Telefon, vrstica brskalnika
- 12 – Način z vibriranjem
- 13 – Indikator signala Bluetooth

Domači zaslon vsebuje več strani, do katerih lahko dostopate tako, da potegnete domači zaslon v levo/desno.

Kliknite na delujočo aplikacijo v večopravilnostnem pogledu in hitro prkelopite nanjo. Delujoče aplikacije lahko zaprete tako, da potegnete aplikacijo v levo.

3.1 Dodajanje pripomočkov in bližnjic na vaš domači zaslon

Če želite dodati pripomoček, pritisnite gumb za aplikacije in pripomočke na dnu domačega zaslona:



Na naslednjem zaslonu lahko najdete vse nameščene aplikacije in pripomočke, ki jih lahko posebej pogledate s pritiskom na »Apps« (»Aplikacije«) ali »Widgets« (»Pripomočki«) na vrhu zaslona.

Pritisnite »Widgets« (»Pripomočki«) in si pogledajte vse razpoložljive pripomočke. Med ogledom vseh pripomočkov lahko potegnete zaslon in brskate po naslednji strani (če je na voljo).

Pritisnite in držite zelen pripomoček, da se prikaže domači zaslon ter nato spustite pripomoček na katero koli prazno mesto na domačem zaslonu.

Če želite dodati pripomoček, pritisnite gumb za aplikacije in pripomočke, ki ga najdete na dnu domačega zaslona:



Na naslednjem zaslonu lahko najdete vse nameščene aplikacije in pripomočke, ki jih lahko posebej pogledate s pritiskom na »Apps« (»Aplikacije«) ali »Widgets« (»Pripomočki«) na vrhu zaslona.

Pritisnite »Apps« (»Aplikacije«) in si oglejte vse nameščene aplikacije.

Pritisnite in držite zeleno aplikacijo, da se prikaže domači zaslon ter nato spustite bližnjico na katero koli prazno mesto na domačem zaslonu.

Če želite odstraniti pripomočke in/ali bližnjice aplikacij iz vašega domačega zaslona, jih pritisnite in držite ter jih povlecite na prikazano ikono »Remove« (»Odstrani«) na zgornjem delu domačega zaslona.

3.2 Nastavitev ozadja

Če želite spremeniti ozadje domačega zaslona, pritisnite in držite domači zaslon, dokler se ne pojavi meni »Choose Wallpaper from« (»Izberite ozadje iz«).

Izberete lahko iz »Gallery« (»Galerija«) (posnetki), »Live Wallpapers« (»Živa ozadja«) (animirana ozadja), »Wallpapers« (»Ozadja«) (privzete statične slike).

3.3 Meni Aplikacije



Pritisnite gumb za aplikacije in pripomočke na dnu domačega zaslona:

Ko sistem prikaže pripomočke, pritisnite »Apps« (»Aplikacije«) in si oglejte vse nameščene aplikacije.

Tukaj lahko najdete vse predhodno nameščene programe ali "aplikacije", kot tudi dodatne aplikacije, ki ste jih namestili sami.

S pritiskom na ustrezno ikono lahko zaženete katero koli aplikacijo.



Zaslon aplikacij

4 Nastavitve vašega pametnega telefona Yarvik

4.1 Meni Nastavitve



Pritisnite ikono nastavitve v meniju aplikacij in vstopite v meni Settings (Nastavitve). V meniju Settings (Nastavitve) lahko najdete možnosti za nastavitve svojega pametnega telefona Yarvik.



Meni nastavitve

Poglejmo si najbolj pomembne dele:

4.2 WiFi in Bluetooth

Wi-Fi

Nastavite povezavo z brezžičnim omrežjem Wi-Fi.
Odključajte gumb WLAN in aktivirajte Wi-Fi.



Razpoložljiva Wi-Fi omrežja se prikažejo v seznamu omrežij na spodnjem zaslonu. Dotaknite se zelenega omrežja. Če je omrežje zavarovano, boste morali vnesti omrežni varnostni ključ.

Pritisnite gumb »Connect« (»Poveži«) in pametni telefon se bo povezal na omrežje. Ko se pod imenom omrežja pojavi »Connected« (»Povezano«) in se na zgornji vrstici stanja prikaže ikona za brezžični sprejem, ste uspešno povezani na brezžično omrežje.

Ogled ethernetnega naslova vašega pametnega telefona Yarvik

Ko imate odprt zaslon z nastavitvami Wi-Fi, kliknite večopravilnostni gumb v spodnjem levem kotu.



Pritisnite »Advanced« (»Napredno«) v odvitem meniju.


Ethernetni naslov vašega Wi-Fi se prikaže na naslednjem zaslonu »Advanced Wi-Fi« (»Napredno Wi-Fi«) pod »MAC address« (»Ethernetni naslov«).

Bluetooth

Vaš pametni telefon Yarvik je opremljen z vgrajenim Bluetooth modulom za povezovanje z združljivimi zunanji napravami Bluetooth, kot so slušalke in zvočniki.
Povlecite gumb vklop/izklop Bluetooth na »On« (»Vklop«) in aktivirajte Bluetooth.


Ko je Bluetooth vklopljen, bo vaš pametni telefon Yarvik samodejno začel iskati naprave Bluetooth v bližini. Vedno lahko ročno iščete Bluetooth naprave, tako da kliknete na »Search for Devices« (»Išči naprave«) v spodnjem delu zaslona.
Morda bo za to potrebna povezava zunanjih naprav.

Vse odkrite naprave se bodo pojavile v seznamu »Available Devices« (»Razpoložljive naprave«):

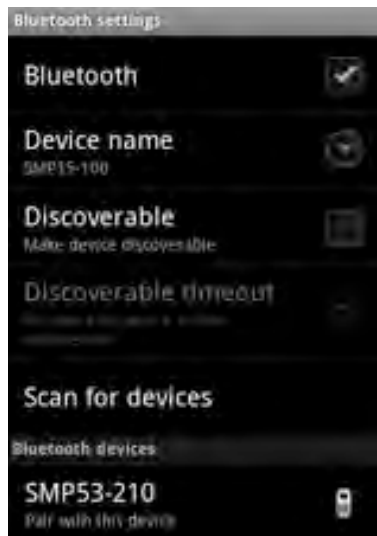

Za vzpostavitev povezave med vašim pametnim telefonom Yarvik in najdeno napravo Bluetooth napravo kliknite.

Pojavilo se bo okno »Bluetooth pairing request« (»Zahteva za vzpostavitev povezave Bluetooth«):

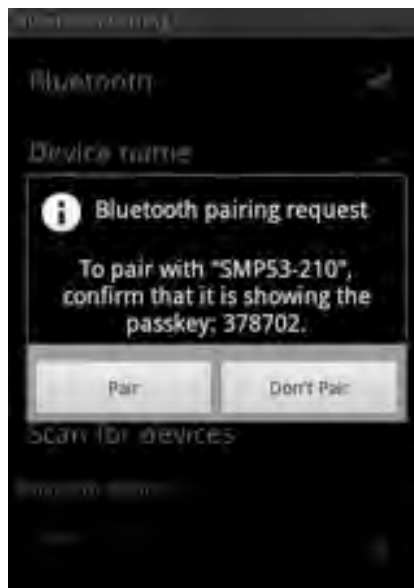

Večina naprav Bluetooth zahteva pin kodo za povezavo. Ta koda je običajno **0000** ali **1234**.

Če je pin koda drugačna, glejte navodila za uporabo vaše naprave Bluetooth.

Ko ste vnesli ustrezno pin kodo, pritisnite »OK« (»V redu«).

Pametni telefon Yarvik bo začel vzpostavljati povezavo z napravo Bluetooth in po nekaj sekundah se bo povezava vzpostavila, pod zadevno napravo Bluetooth na seznamu »Available Devices« (»Razpoložljive naprave«) pa se bo prikazalo sporočilo »Connected« (»Povezano«):

S svojim pametnim telefonom Yarvik lahko povežete več naprav Bluetooth hkrati.

4.3 Nastavitve zvoka

Tukaj lahko spremenite zvočne profile pametnega telefona (npr. samo vibriranje, vibriranje in zvok).

4.4 Display (Zaslon)

Tukaj lahko spremenite svetlost zaslona, velikost črk in samodejni čas spanja.

Višja kot je svetlost zaslona, večja je poraba energije. To bo veliko hitreje izpraznilo vašo baterijo.

Če ne želite, da se zaslon samodejno zavrti, ko pametni telefon nagnete, lahko to funkcijo omogočite/onemogočite v nastavitvi Auto-rotate screen (Samodejno vrtenje zaslona).

4.5 Aplikacije

Tukaj lahko upravljate aplikacije, ki so nameščene v vašem pametnem telefonu Yarvik.

Lahko kliknete na aplikacije, ki ste jih namestili ter vidite njihove informacije in jih odstranite s pomočjo gumba »Uninstall« (»Odstrani«).

Predhodno nameščenih privzetih aplikacij (kot je npr. kalkulator) ni mogoče odstraniti.

4.6 Shranjevanje in dostop do pomnilnika MicroSD

Pokaže vam informacije o pomnilniku. Ko je prisotna kartica MicroSD, lahko tukaj najdete informacije o pomnilniku vstavljenе kartice.

Povezovanje vašega pametnega telefona Yarvik na osebni računalnik ali Mac preko USB-ja.


Svoj pametni telefon Yarvik lahko z računalnikom s sistemom Windows ali Mac povežete z uporabo priloženega kabla USB.

Ko je pametni telefon povezan na računalnik, lahko dostopate do notranjega pomnilnika in, če je prisotna, vstavljenе kartice MicroSD, kot standardne naprave za množično shranjevanje USB.


Glejte natisnjeni Hitri vodič vašega pametnega telefona Yarvik in določite pomožna vrata USB vašega pametnega telefona.

Povežite kabel USB v vrata USB pametnega telefona Yarvik in v prosta vrata USB na računalniku.

Na zgornjem delu zaslona pametnega telefona se bosta hitro drugo za drugim prikazali dve sporočili:

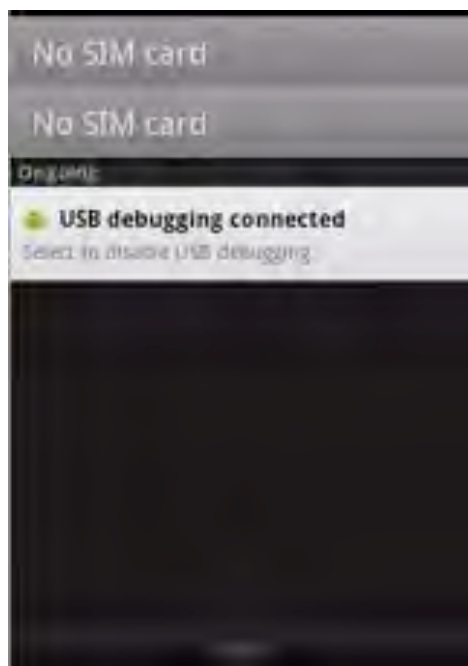

Ko se pojavi drugo sporočilo »USB connected« (»USB povezan«), kliknite nanj. Pojavil se bo naslednji zaslon:

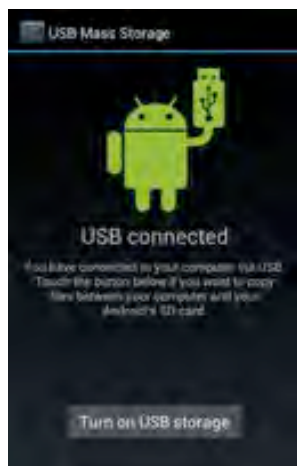

Kliknite na gumb »Turn on USB storage« (»Vklopi pomnilnik USB«). Pojavilo se bo naslednje opozorilno okno:




Kliknite na »OK« (»V redu«) in potrdite.

Pomnilnik vašega pametnega telefona Yarvik se bo zdaj pojavil kot naprava za množično shranjevanje v datotečnem sistemu vašega računalnika in se lahko uporablja npr. za kopiranje datotek iz in na vaš pametni telefon Yarvik.

Če je v vašem pametnem telefonu vstavljena kartica MicroSD, bo računalnik kartico prepoznal kot drugi pogon za množično shranjevanje.

Če želite prenehati uporabljati funkcijo naprave za množično shranjevanje, kliknite na gumb »Turn off USB storage« (»Izklopi pomnilnik USB«) in odstranite kabel USB.

Opomba: Za dostop do pomnilnika pametnega telefona Yarvik niso potrebni gonilniki strojne opreme. V primeru, da vaš računalnik zahteva namestitev kakršnega koli gonilnika, ga lahko preprosto prezrete.

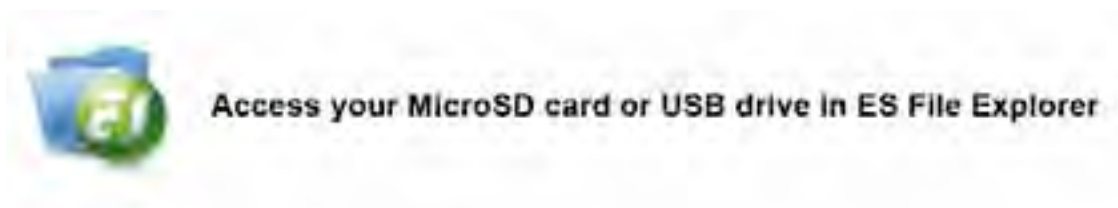


Če ste v pametni telefon Yarvik vstavili kartico MicroSD, lahko do njene vsebine dostopate tako, kot je opisano v nadaljevanju:

Odprite aplikacijo **ES File Explorer** in kliknite na gumb **Favorites** (Priljubljene) (z ikono modre zvezde).


Prikaže se meni **Favorites** (Priljubljene). Kliknite na ikono »korenski imenik«, ki je označena s »/«:



Tako boste prišli do »korenskega imenika« datotečnega sistema pametnega telefona, ki vsebuje številne datoteke in mape. Poiščite in kliknite na mapo »mnt«:

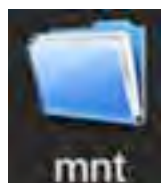

Mapa »mnt« se odpre in pokaže številne mape:

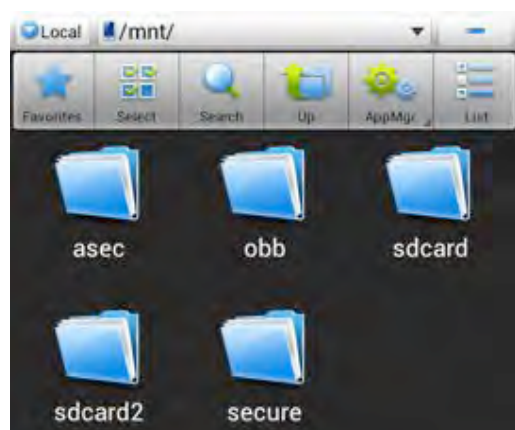

Mapa »sdcard« je notranji pomnilnik vašega pametnega telefona Yarvik.

Ko je kartica na voljo, lahko za hiter dostop do kartice MicroSD uporabite tudi bližnjice sdcard2 v prej omenjenem meniju **Favorites** (Priljubljene).

4.7 Jezik in tipkovnica

Za izbiro jezika prikaza pametnega telefona Yarvik uporabite »Select language« (»Izbira jezika«).

To se nanaša na vsa besedila na zaslonu v celotnem sistemu.

V »Android keyboard« (»Android tipkovnica«) lahko nastavite zaslonsko tipkovnico vašega pametnega telefona.

4.8 Datum in ura

Tukaj lahko nastavitev datum in uro za vaš pametni telefon Yarvik.

5 Aplikacije

Pametni telefon Yarvik dobite s predhodno nameščenimi aplikacijami (glejte spodnje primere).




6 Klicanje in pošiljanje sporočil

6.1 Klicanje

Klicanje



Če želite klicati z vašim pametnim telefonom Yarvik, morate izbrati aplikacijo »Phone« (»Telefon«) na

Domačem zaslonu Android  ter vnesti omrežno skupino in telefonsko številko

Pritisnite , če želite opraviti telefonski klic.


Pritisnite , če želite končati telefonski klic.


Telefonske številke oseb, ki jih pogosto kličete, lahko shranite v vaše stike.

To naredite s pritiskom na ikono  na domačem zaslonu Android. Za vstop v dnevnik pa izberite  na vrhu zaslona.

Pritisnite na telefonsko številko, ki jo želite shraniti v stike, in izberite možnost



Za ogled vaših stikov izberite ikono  na vrhu zaslona.


Če želite opraviti mednarodni telefonski klic, pritisnite in držite ikono  in tako dodajte znak +.

Vnesite celotno številko (mednarodna številka, omrežna skupina in telefonska številka).

Pritisnite  in začnite mednarodni klic.


Dohodni klic.

Ko vas nekdo kliče na vaš pametni telefon Yarvik, imate na razpolago 3 možnosti. Za izbiro možnosti lahko potegnete s prstom v levo ali desno.

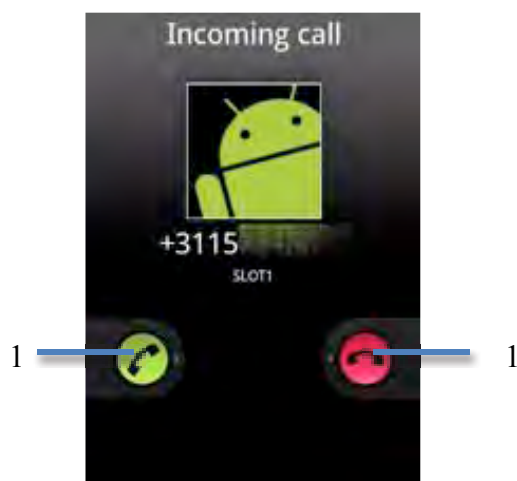

1. Sprejem klica.
2. Zavrnitev klica.

Možnosti med telefonskim klicem.

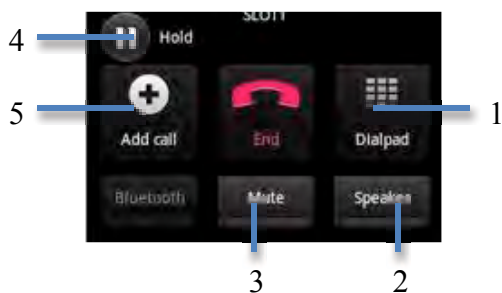

1. Odpri številčnico telefona

2. Omogoči/onemogoči zvočnik
3. Utišaj
4. Na čakanje
5. Dodaj dodatni telefonski klic

Pošiljanje sporočil.

S svojim pametnim telefonom Yarvik lahko pošiljate sporočila SMS in MMS (pri uporabi te funkcije zunaj vaše regije, se lahko k vašim običajnim stroškom pošiljanja sporočil zaračunajo še dodatni stroški).

Pošiljanje sporočila SMS/MMS.



Izberite ikono  na domačem zaslonu Android in prikazal se vam bo pregled sporočil.



1. Svojemu sporočilu dodaj video posnetke, zvočne posnetke in fotografije (funkcija MMS)
2. Svojemu sporočilu dodaj stik
3. Pregled pogovora
4. V pogovor dodaj čustveni simbol smeškota
5. Zavrzi sporočilo
6. Odgovori vsem
7. Pošlji sporočilo

Dodaj številke glasovne pošte/predvajaj sporočila glasovne pošte.

Če želite svojemu pametnemu telefonu Yarvik dodeliti številko glasovne pošte, morate

pritisniti ikono  na domačem zaslonu Android, pritisnite in držite ikono . Prikazala se bo možnost »Add number« (»Dodaj številko«).

V možnostih glasovne pošte lahko izberete nastavitve glasovne pošte in vnesete telefonsko številko vaše glasovne pošte.

Ko ste svojemu pametnemu telefonu Yarvik dodelili telefonsko številko glasovne pošte, lahko

pritisnete in držite ikono  ter tako pokličete svojo glasovno pošto.

Sadržaj

- 1 Prije prve uporabe**
- 2 Uključivanje telefona**
- 3 Androidov početni zaslon**
 - 3.1 Dodavanje malih programa (widgets) i prečaca na početni zaslon
 - 3.2 Postavljanje tapete
 - 3.3 Izbornik s aplikacijama
- 4 Podešavanje Yarvik pametnog telefona**
 - 4.1 Izbornik postavki
 - 4.2 WiFi i Bluetooth
 - 4.3 Postavke zvuka
 - 4.4 Zaslon
 - 4.5 Aplikacije
 - 4.6 Pohrana i pristup MicroSD/USB pogonu
 - 4.7 Jezik i tipkovnica
 - 4.8 Datum i vrijeme
- 5 Aplikacije**
- 6 Pozivanje i slanje poruka**
 - 6.1 Pozivanje
 - 6.2 Poruke
- 7 Informacije o GNU/GPL licenci**
- 8 Jamstvena izjava**
- 9 Važne informacije**

1 Prije prve uporabe

Poštovani korisniče,

Hvala Vam što ste kupili naš proizvod.

Kako bismo Vam pomogli da brzo i lako počnete koristiti svoj novi Yarvik pametni telefon, molimo Vas da prije uporabe pažljivo pročitate ove upute.

Nadamo se da ćete vrlo dugo apsolutno uživati u svom Yarvik pametnom telefonu!

Imajte na umu: Vaš Yarvik pametni telefon je elektronički proizvod visoke preciznosti te stoga ne pokušavajte rastaviti pametni telefon, jer ćete na taj način poništiti jamstvo, te možete prouzročiti nepravilan rad uređaja.

- Izbjegavajte jako lupati po proizvodu;
- Izbjegavajte korištenje pametnog telefona u okruženjima s vrlo visokom ili niskom temperaturom, ili u okruženju gdje uređaj može doći u kontakt s vlagom, prašinom ili magnetskim poljima;
- Pametni telefon nemojte na duže vrijeme izlagati jakom sunčevom zračenju;
- Dodirni zaslon pametnog telefona ne dirajte oštrim predmetima jer na taj način možete ogrebat površinu zaslona;
- Predugo korištenje slušalica spojenih na pametni telefon i/ili prejako postavljena glasnoća tijekom korištenja slušalica može uzrokovati ozbiljno oštećenje sluha;
- Dok koristite pametni telefon sa slušalicama ne prelazite cestu, ne upravljajte motornim vozilima niti biciklom kako biste izbjegli prometne nesreće;
- Za Vaš Yarvik pametni telefon koristite samo dozvoljene baterije, punjače i pribor. Uporaba drugih proizvoda zajedno s ovim pametnim telefonom može biti opasna i može poništiti jamstvo;
- Za čišćenje pametnog telefona koristite samo lagano navlaženu pamučnu krpu, a za vlaženje krpe koristite isključivo vodu. Pametni telefon ne smijete čistiti nikakvim sredstvima za čišćenje (primjerice sredstvima za staklo).


Yarvik pametni telefon možete početi koristiti odmah, čim ga izvadite iz kutije, bez da prethodno napunite bateriju.

Najbolje je najprije pustiti da se baterija isprazni, te je potom, nakon što se prvi put potpuno ispraznila, napuniti do kraja.

Ako pametni telefon ne možete uključiti odmah nakon što ga izvadite iz kutije, to znači da je baterija već potpuno ispražnjena i u tom ju slučaju, naravno, treba prvo napuniti.

2 Uključivanje pametnog telefona


Kada prvi put uključite Vaš Yarvik pametni telefon, prikazat će se početna sekvenca. Prvotno pokretanje može potrajati nešto duže, otprilike 2-3 minute. Nakon početne sekvence, pametni telefon je završio s pokretanjem, te će se prikazati Androidov zaključani zaslon.

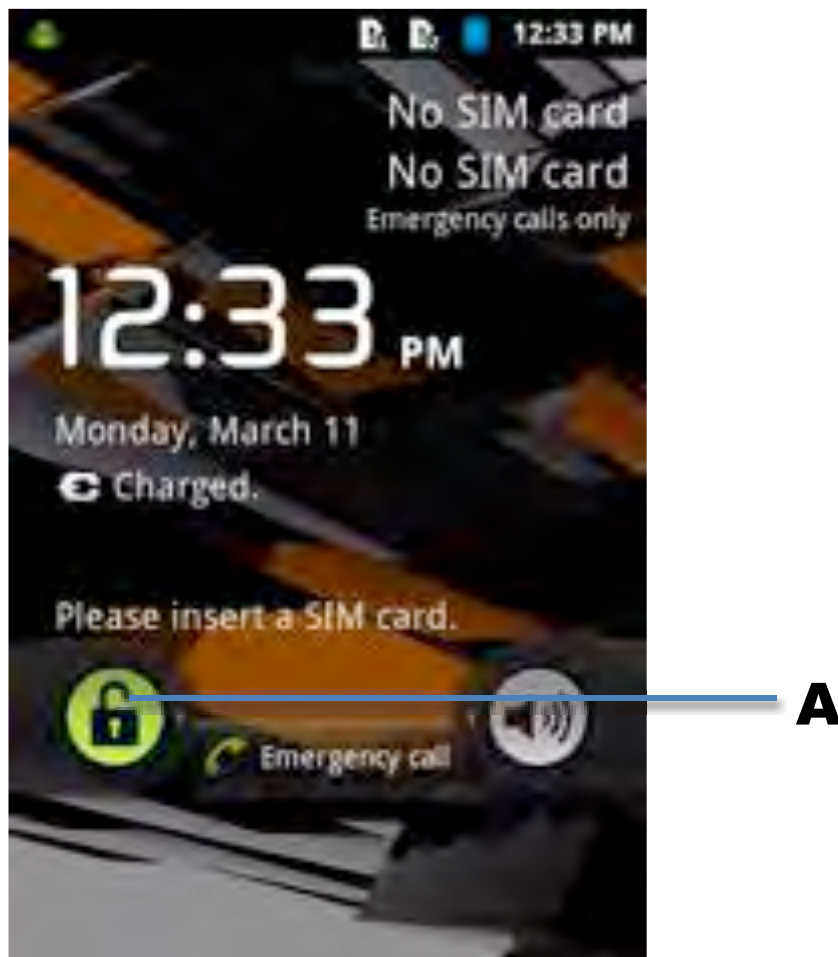

Androidov zaključani zaslon

Kako biste otključali telefon, prstom kliznite kvadratić (A) udesno. Nakon toga će Vam se prikazati Androidov početni zaslon.

3 Androidov početni zaslon

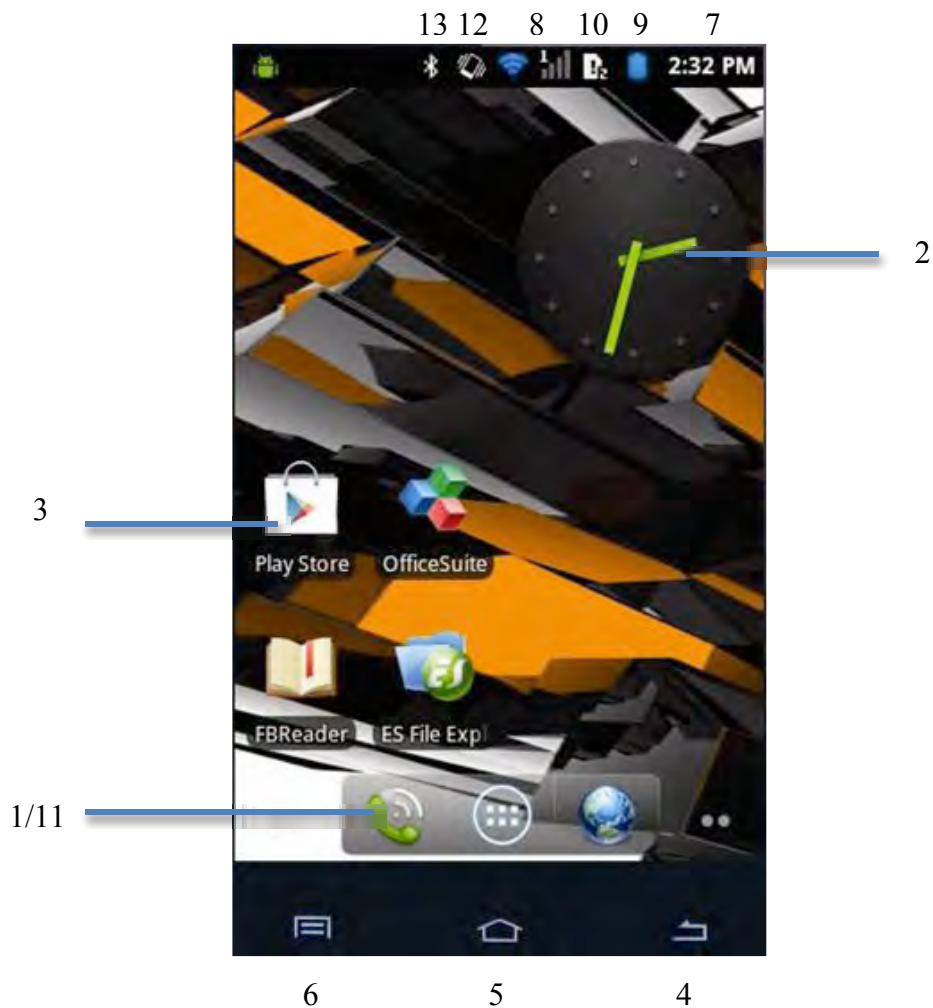

Androidov početni zaslon

Na vrhu zaslona pametnog telefona uvijek možete vidjeti traku stanja. Statusni redak sadrži informacije o sustavu i funkcijske tipke.


- 1 – Izbornik aplikacija i dodataka
- 2 – Mali program (analogni sat)
- 3 – Prečaci za aplikacije
- 4 – Tipka natrag – vraća vas na prethodni zaslon, ili prethodno web-mjesto kada koristite preglednik
- 5 – Početak – vraća vas na početni Android zaslon
- 6 – Tipka za više zadataka
- 7 – Vrijeme sustava
- 8 – Indikator Wi-Fi signala
- 9 – Indikator razine baterije
- 10 – Indikator signala SIM kartice
- 11 – Telefon, traka preglednika
- 12 – Način vibracije
- 13 – Indikator Bluetooth signala

Početni se zaslon sastoji od više stranica kojima možete pristupiti ako prstom kliznete po zaslonu lijevo ili desno.

Kako biste odmah prebacili na neku od aktivnih aplikacija, jednostavno kliknite na nju na zaslonu s aktivnim aplikacijama. Pokrenute aplikacije možete zatvoriti ako ih povučete ulijevo.

3.1 Dodavanje malih programa i prečaca na početni zaslon

Kako biste dodali mali program, pritisnite tipku za aplikacije i male programe u donjem dijelu početnog zaslona:



Na sljedećem zaslonu možete vidjeti sve instalirane aplikacije i male programe, koji su prikazani odvojeno, pa pristupiti im možete pritiskom na „Apps“ („Aplikacije“) ili „Widgets“ („Mali program“).

Pritisnite „Widgets“ („Mali programi“) da biste vidjeli sve dostupne male programe. Dok su prikazani svi mali programi možete prstom kliznuti po zaslonu kako biste prikazali sljedeću stranicu (ako je dostupna).

Pritisnite i držite željeni mali program kako bi se prikazao početni zaslon, te ga zatim pustite na prazno mjesto na početnom zaslonu.

Kako biste dodali prečac za bilo koju aplikaciju, pritisnite tipku za aplikacije i male programe



u donjem dijelu početnog zaslona:

Na sljedećem zaslonu možete vidjeti sve instalirane aplikacije i male programe, koji su prikazani odvojeno, pa pristupiti im možete pritiskom na „Apps“ („Aplikacije“) ili „Widgets“ („Mali program“).

Pritisnite „Apps“ („Aplikacije“) da biste vidjeli sve instalirane aplikacije.

Pritisnite i držite željenu aplikaciju kako bi se prikazao početni zaslon, te je zatim pustite na prazno mjesto na početnom zaslonu.

Za uklanjanje malih programa i/ili prečaca za aplikacije s početnog zaslona, pritisnite ih, držite, te ih povucite na tekst „Remove“ („Ukloni“) koji se pojavio na vrhu početnog zaslona.

3.2 Postavljanje tapete

Za promjenu tapete na početnom zaslonu pritisnite i držite početni zaslon dok se ne pojavi izbornik „Choose wallpaper from“ („Odaberi tapetu iz“).
Možete odabrati nešto iz „Gallery“ („Galerija“) (snimke), „Live Wallpapers“ („Žive tapete“) (animirane tapete), „Wallpapers“ („Tapete“) (zadane statičke slike).

3.3 Izbornik aplikacija

Pritisnite tipku za aplikaciju i mali program na dnu Vašeg početnog zaslona:



Kada sustav prikaže male programe, pritisnite „Apps“ („Aplikacije“) kako biste vidjeli sve instalirane aplikacije.

Ovdje možete vidjeti sve prethodno instalirane programe ili „aplikacije“ kao i dodatne aplikacije koje sami instalirate.

Bilo koju aplikaciju možete pokrenuti pritiskom na odgovarajuću ikonu.



Zaslon s aplikacijama

4 Podešavanje Vašeg Yarvik pametnog telefona

4.1 Izbornik postavki

Kako biste otvorili izbornik s postavkama, u izborniku s aplikacijama pritisnite ikonu Settings



(Postavke). U izborniku Settings (Postavke) možete vidjeti opcije za podešavanje Yarvik telefona.



Izbornik postavki

Proći ćemo kroz najvažnije dijelove:

4.2 WiFi i Bluetooth

Wi-Fi

Uspostavljanje veze s bežičnom WiFi mrežom.
Označite tipku WLAN da uključite Wi-Fi.



U popisu mreža na dnu zaslona pojavit će se dostupne Wi-Fi mreže. Dodirnite naziv mreže po izboru. Ako je mreža osigurana, sustav će zatražiti unos sigurnosnog ključa za tu mrežu.

Pritisnite tipku „Connect“ („Spoji“) i pametni telefon će se početi spajati na mrežu. Kad se ispod naziva mreže pojavi riječ „Connected“ („Spojen“) a u statusnom retku ikona za bežični prijam, to znači da ste se uspješno spojili na bežičnu mrežu.

Prikaz Wi-Fi MAC adrese Vašeg Yarvik pametnog telefona

Na zaslonu s Wi-Fi postavkama kliknite na tipku za više zadataka u donjem lijevom kutu.



Na izborniku koji se pojavi pritisnite „Advanced“ („Napredno“).

Vaša Wi-Fi MAC adresa je prikazana u sljedećem zaslonu „Advanced Wi-Fi“ („Napredni Wi-Fi“) pod odrednicom „MAC address“ („MAC adresa“).


Bluetooth

Vaš Yarvik pametni telefon je opremljen sa ugrađenim Bluetooth modulom za spajanje s Bluetooth kompatibilnim perifernim uređajima, kao što su slušalice ili zvučnici.
Povucite tipku Bluetooth On/Off (Uklj/Isklj) na „On“ („Uklj“) da aktivirate Bluetooth.


Nakon što je aktiviran, Vaš Yarvik telefon će automatski početi tražiti Bluetooth uređaje u blizini. Uvijek možete ručno tražiti Bluetooth uređaje pritiskom na „Search for Devices“ („Traži uređaje“) u donjem dijelu zaslona.

Ovo može biti potrebno za spajanje s perifernim uređajima.

Svi pronađeni uređaji pojavit će se na popisu „Available Devices“ („Dostupni uređaji“):

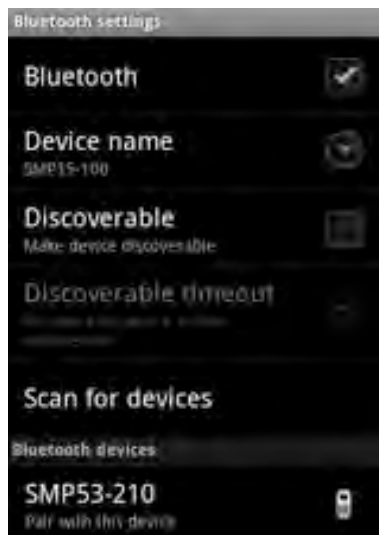

Kliknite na otkriveni Bluetooth uređaj da uparite Vaš Yarvik telefon s njim. Pojavit će se prozor „Bluetooth pairing request“ („Zahtjev za Bluetooth uparivanjem“):

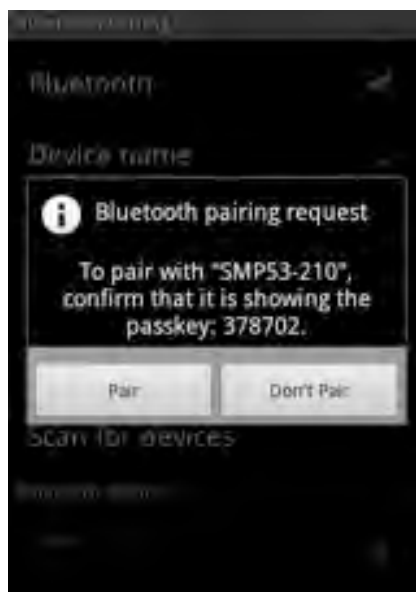

Većina Bluetooth uređaja zahtijeva PIN kod za spajanje. Kod je obično **0000** ili **1234**. Molimo pogledajte upute za uporabu Bluetooth uređaja ako se PIN kod razlikuje. Nakon što ste unijeli ispravan PIN kod, pritisnite „OK“.

Vaš Yarvik pametni telefon će započeti uparivanje s Bluetooth uređajem i nakon nekoliko sekundi veza će biti uspostavljena, što će biti prikazano porukom „Connected“ („Spojeno“) ispod Bluetooth uređaja na popisu „Available Devices“ („Dostupni uređaji“).

Možete spojiti više Bluetooth uređaja na Vaš Yarvik pametni telefon i koristiti ih u isto vrijeme.

4.3 Postavke zvuka

Ovdje možete promijeniti zvučne profile pametnog telefona (npr. samo vibracija, vibracija i zvono).

4.4 Zaslون

Ovdje možete promijeniti svjetlinu zaslona, veličine fontova i vrijeme za automatski odlazak u stanje mirovanja.

Imajte na umu da jača svjetlina zaslona znači i veću potrošnju energije, pa će se baterija prazniti znatno brže.

Ako ne želite da se zaslon automatski rotira kad zaokrenete telefon, tu funkciju možete isključiti pod postavkom Auto-rotate screen (Automatski rotiraj zaslon).

4.5 Aplikacije

Ovdje možete upravljati aplikacijama koje su instalirane na Vašem Yarvik telefonu.

Možete kliknuti na instalirane aplikacije kako biste vidjeli informacije o toj aplikaciji i, ako je potrebno, deinstalirati ih pritiskom na gumb „Uninstall“ („Deinstaliraj“).

Imajte na umu da unaprijed instalirane zadane aplikaciju (kao npr. kalkulator) nije moguće deinstalirati.

4.6 Pristup pohrani i microSD memorijskom uređaju

Prikazuje informacije o memoriji. Kada je umetnuta microSD kartica, ovdje ćete naći informacije o memoriji umetnute kartice.

Spajanje Yarvik pametnog telefona na PC ili MAC putem USB priključka


Svoj Yarvik telefon možete na PC ili Mac priključiti pomoću isporučenog USB kabela.

Kad je spojen na računalo, njegovoj internoj memoriji i, ako je umetnuta, microSD kartici možete pristupiti kao standardnim USB uređajima za masovnu pohranu podataka.


Molimo vidite tiskani primjerak Brzog priručnika za Vaš Yarvik pametni telefon da bi vidjeli gdje se na njemu nalazi USB priključak.

USB kabel spojite na USB priključak na Vašem Yarvik telefonu i slobodni USB priključak na Vašem računalu.

U gornjem dijelu zaslona na telefonu jedna za drugom će se kratko prikazati sljedeće dvije poruke:

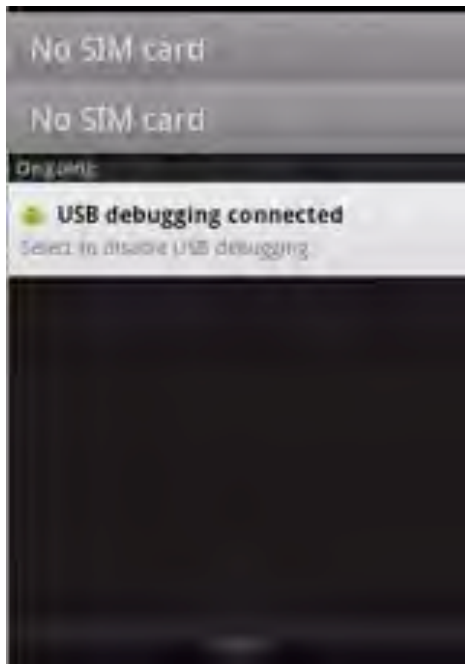

Kada se pojavi druga poruka, „USB connected“ („USB spojen“), pritisnite na nju. Prikazat će se sljedeća slika:

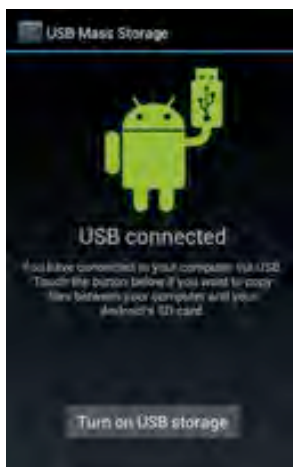

Pritisnite na tipku „Turn on USB storage“ („Uključi USB pohranu“). Prikazat će se prozor za obavijest:




Pritisnite na „OK“ da potvrdite.

Interna memorija Vašeg Yarvik telefona sada će se prikazati kao disk za masovnu pohranu podataka u podatkovnom sustavu Vašeg računala, i možete je koristiti primjerice za kopiranje datoteka sa Vašeg Yarvik telefona i na njega.

Ako je u telefon umetnuta MicroSD kartica, računalo će karticu prepoznati kao drugi disk za masovnu pohranu podataka.

Za prestanak korištenja funkcije uređaja za masovnu pohranu podataka, kliknite na „Turn off USB storage“ („Isključi USB pohranu“) i uklonite USB kabel.

Napomena: Za pristup memoriji Yarvik telefona nisu potrebni upravljački programi za hardver. Ako računalo od Vas zatraži instalaciju bilo kakvog upravljačkog programa, taj zahtjev možete ignorirati.

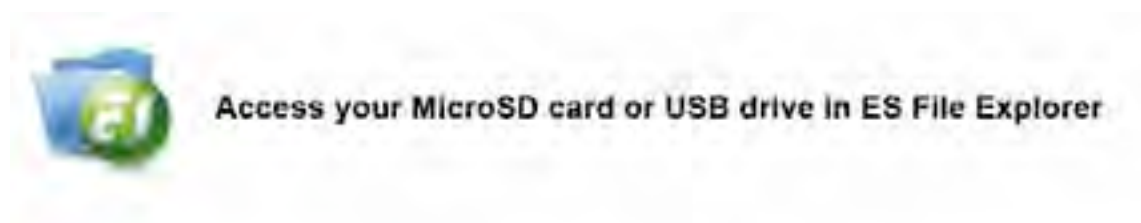


Ako ste umetnuli microSD karticu u Vaš Yarvik telefon, sadržaju na njoj možete pristupiti na sljedeći način:

Otvorite aplikaciju **ES File Explorer** (ES pretraga datoteka) i kliknite na tipku **Favorites** (Favoriti) (s plavom zvjezdicom).


Otvora se izbornik **Favorites** (Favoriti). Kliknite na ikonu „korijen“ označenu sa „/“:



Doći ćete do „korijena“ datotečnog sustava telefona, koji sadrži nekoliko datoteka i mapa. Pronađite i pritisnite mapu „mnt“:

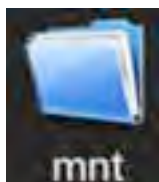

Mapa „mnt“ se otvara i pokazuje nekoliko mapa:

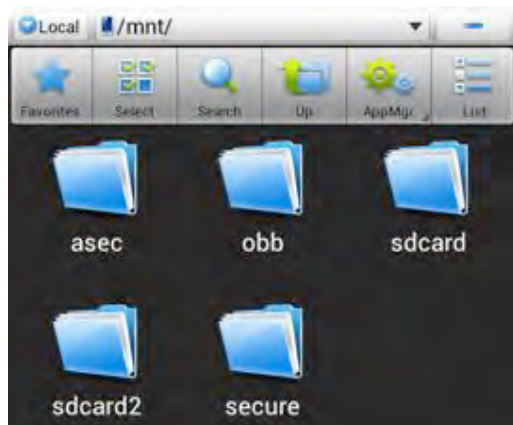

Mapa „sdcard“ je interna memorija Vašeg Yarvik telefona.

Takođe možete, kada je raspoloživo, koristiti prečace za sdcard2 u ranije pomenutom izborniku **Favorites** (Favoriti) za brzi pristup Vašoj microSD kartici.

4.7 Jezik i tipkovnica

Pomoću stavke „Select language“ („Odaberi jezik“) možete odabrati jezik prikaza na svom Yarvik telefonu.

Ovo se odnosi na sav tekst na zaslonima u cijelom sustavu.


Pod stavkom „Android keyboard“ („Android tipkovnica“) možete podesiti tipkovnicu na zasonu Vašeg telefona.

4.8 Datum i vrijeme

Ovdje možete podesiti datum i vrijeme za svoj Yarvik telefon.

5 Aplikacije

Yarvik telefon isporučuje se s prethodno instaliranim aplikacijama (vidi primjere u nastavku).

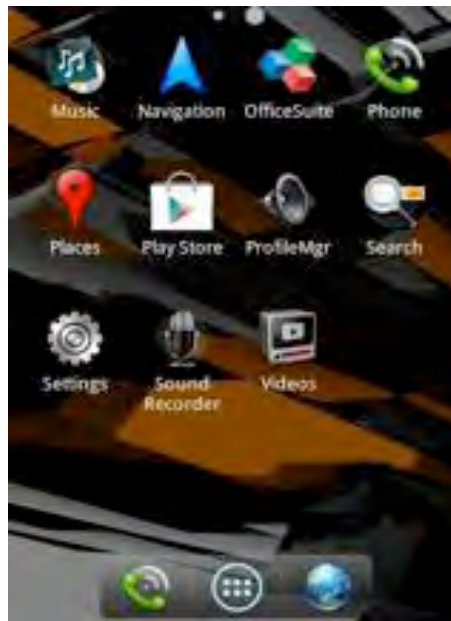



6 Pozivanje i slanje poruka

6.1 Pozivanje

Pozivanje



Za upućivanje poziva pomoću Yarvik telefona morate odabrati aplikaciju „Phone“ („Telefon“) na

Android početnom zaslonu  i upisati pozivni broj i broj telefona

Pritisnite  da započnete poziv.


Pritisnite  da prekinete poziv.


U kontaktima možete pohraniti telefonske brojeve osoba koje često pozivate.

Da biste to učinili, pritisnite ikonu  na Android početnom zaslonu, a zatim na vrhu zaslona odaberite  za ulazak u dnevnik.

Pritisnite telefonski broj koji želite pohraniti u kontakte i odaberite opciju



Ako želite vidjeti svoje kontakte, odaberite ikonu  na vrhu zaslona.


Ako želite obaviti međunarodni telefonski poziv, pritisnite i držite ikonu  da dodate znak +.

Upišite cijeli broj (međunarodni broj, pozivni broj i telefonski broj).

Pritisnite  da započnete međunarodni poziv.


Kada Vas pozovu.

Kada Vas pozovu, Yarvik telefon Vam nudi 3 mogućnosti.
Za odabir mogućih opcija možete povući prstom lijevo ili desno.

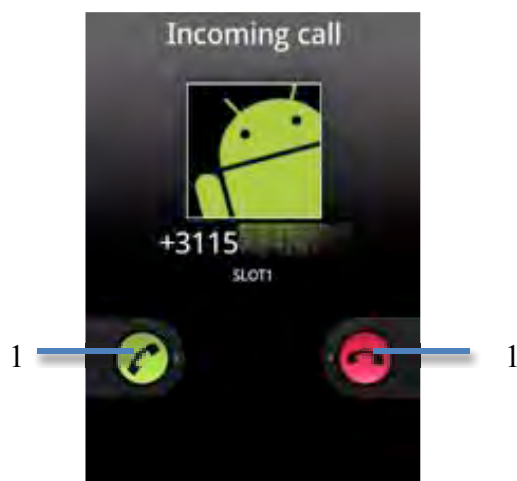

1. Odgovorite pozivatelju.
2. Zanemarite pozivatelja.

Mogućnosti tijekom poziva.

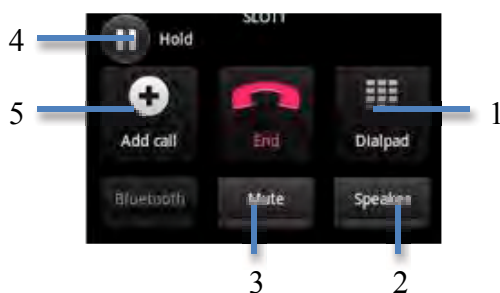

1. Otvorite znamenkastu numeričku tipkovnicu
2. Omogućite/onemogućite zvučnik

3. **Isključite zvuk**
4. **Na čekanju**
5. **Dodajte dodatni telefonski poziv**

Poruke.

Vašim Yarvik telefonom također možete slati SMS i MMS poruke (imajte na umu da se dodatni troškovi mogu dodati redovitim troškovima za slanje poruka kada ovu značajku koristite izvan svoje regije).

Slanje SMS/MMS poruke.


Odaberite ikonu  na Android početnom zaslonu i prikazat će se pregled poruke.



1. **Vašoj poruci dodajte video, audio i slike (MMS značajka)**
2. **Vašoj poruci dodajte kontakt**
3. **Pregled razgovora**
4. **U razgovoru dodajte smješka**
5. **Odbacite poruku**
6. **Odgovorite na sve**
7. **Pošaljite poruku**

Dodajte broj govorne pošte/reproducirajte poruke iz govorne pošte.

Za dodjelu broja govorne pošte na Vaš Yarvik telefon morate pritisnuti ikonu  na

Android početnom zaslonu, pritisnite i držite ikonu . Pojavit će se opcija „Add number“ („Dodaj broj“).

U opcijama govorne pošte možete odabrati postavke govorne pošte i izvršiti unos Vašeg telefonskog broja govorne pošte.

Nakon što ste dodijelili telefonski broj govorne pošte Vašem Yarvik telefonu, možete

pritisnuti i držati ikonu  da pozovete svoju govornu poštu.

Tárgymutató

- 1 Első használat előtt**
- 2 Az okostelefon indítása**
- 3 Android Kezdőképernyő**
 - 3.1 Vezérlőelemek és parancsikonok hozzáadása a kezdőképernyőhöz
 - 3.2 Háttérkép beállítása
 - 3.3 Alkalmazási menü
- 4 A Yarvik okostelefon beállítása**
 - 4.1 Beállítások menü
 - 4.2 WiFi és Bluetooth
 - 4.3 Hangbeállítások
 - 4.4 Kijelző
 - 4.5 Alkalmazások
 - 4.6 A memória és a MicroSD/USB-meghajtó elérése
 - 4.7 Nyelv és billentyűzet
 - 4.8 Dátum és idő
- 5 Alkalmazások**
- 6 Híváskezdeményezés és üzenetküldés**
 - 6.1 Híváskezdeményezés
 - 6.2 Üzenetküldés
- 7 GNU/GPL licenszinformációk**
- 8 Jótállási nyilatkozat**
- 9 Fontos információ**

1 Első használat előtt

Tisztelt Felhasználó!

Köszönjük, hogy a termékünket vásárolta meg!

Új Yarvik okostelefonja gyors és kényelmes használata érdekében gondosan olvassa át a jelen útmutatót használat előtt.

Reméljük, hogy a legteljesebb mértékben és a lehető leghosszabb ideig élvezzi majd Yarvik okostelefonját!

Szíveskedjen figyelembe venni: Az Ön Yarvik okostelefonja egy precíziós elektronikus termék. Ne próbálja meg szétszerelni az okostelefont, mert azzal a szavatosság érvényét veszti, és működési hibát okozhat.

- Kerülje a termék erős meg- vagy odaütését;
- Ne használja az okostelefont magas vagy alacsony hőmérsékleten, vagy olyan környezetben, ahol nedvesség, por vagy mágneses mező hatása érheti;
- Ne tegye ki az okostelefont erős napsütésnek hosszabb ideig;
- Ne használja az okostelefon érintőképernyőjét hegyes tárgyakkal, mert megkarcolhatja a képernyő felületét;
- Ha túl hosszú ideig használja az okostelefont fejhallgatóval, és/vagy fejhallgató használata esetén túl magasra állítja a hangerőt, súlyos halláskárosodást szenvedhet;
- Közlekedési balesetek megelőzése érdekében az okostelefon fejhallgatóval történő használatakor ne keljen át úttesten, ne motorkerékpárazzon vagy kerékpárazzon;
- Csak az engedélyezett akkumulátorokat, töltőket és tartozékokat használja Yarvik okostelefonjával. Bármely más termék használata az okostelefonnal veszélyes lehet és sértheti a szavatossági előírásokat;
- Az okostelefont csak enyhén nedves pamut ronggyal tisztítsa, és a pamutot csak vízzel nedvesítse. Az okostelefont nem szabad semmilyen (üveg-)tisztítószerrel tisztítani.

Kicsomagolás után rögtön használhatja Yarvik okostelefonját az akkumulátor töltése nélkül. Az akkumulátor számára a legjobb, ha először a benne lévő töltéssel üzemel, először teljesen lemerül, majd teljesen feltölti.

Ha az okostelefon kicsomagolás után nem kapcsolható be, akkor az akkumulátor már teljesen lemerült. Ekkor természetesen először fel kell töltenie.

2 Az okostelefon indítása

A Yarvik okostelefon első bekapcsolásakor az indítási folyamatot látja majd.

A legelső bekapcsolás időbe telhet, kb. 2-3 percbe.


Az indítási folyamat után az okostelefon kész az indulással, és az Android Zárolási Képernyő jelenik meg.



Android Zárolási Képernyő

Csúsztassa a záróreteszt (A) jobbra az okostelefon feloldásához. Ekkor az Android Kezdőképernyő jelenik meg.

3 Android Kezdőképernyő

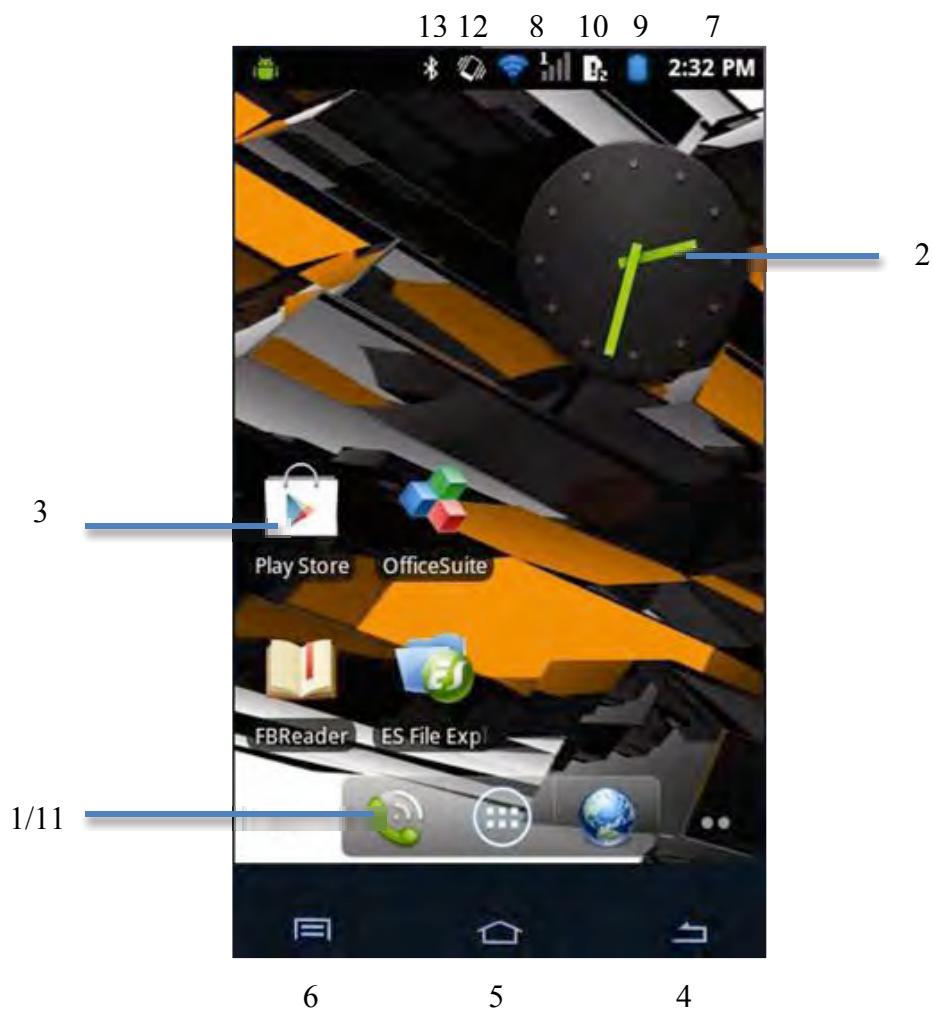

Android Kezdőképernyő

Az állapotsávot mindig megtalálja az okostelefon Kezdőképernyőjének felső részén. Az állapotsáv rendszerinformációkat és funkciógombokat tartalmaz.


- 1 – Alkalmazás és widget menü
- 2 – Widget (analog óra)
- 3 – Alkalmazás parancsikonok
- 4 – Vissza gomb – visszaviszi az előző képernyőre, vagy a böngésző használatakor az előző weboldalra
- 5 – Kezdőképernyő – visszaviszi az Android Kezdőképernyőre
- 6 – Többfeladatos gomb
- 7 – Rendszeridő
- 8 – Wi-Fi-jelerősség mutató
- 9 – Akkumulátorszint-jelző
- 10 – SIM-kártya jelző
- 11 – Telefon, böngésző sáv
- 12 – Rezgő üzemmód
- 13 – Bluetooth jel kijelzője

A Kezdőképernyő több oldalt tartalmaz, amelyek a Kezdőképernyőt balra / jobbra végighúzva jelennek meg.

Kattintson a többalkalmazás nézetben a futó alkalmazásra annak gyors eléréséhez. A futó alkalmazásokat az alkalmazás balra húzásával zárhatja be.

3.1 Vezérlőelemek és parancsikonok hozzáadása a kezdőképernyőhöz

Widget hozzáadásához nyomja meg az alkalmazás és widget gombot a kezdőképernyő alján:



A következő képernyőn megtalál minden telepített alkalmazást és widgetet. Mindkettő külön látható az „Apps” („Alkalmazások”) vagy „Widgets” („Vezérlőelemek”) gombot megnyomva a képernyő tetején.

Az elérhető vezérlőelemek megjelenítéséhez nyomja meg a „Widgets” („Vezérlőelemek”) gombot. Az összes widget megjelenítésekor végighúzhatja a képernyőt a következő oldal böngészéséhez (ha van).

Tartsa nyomva a kívánt widget-et, megjelenik a Kezdőképernyő, engedje el a widget-et a Kezdőképernyő bármely üres helyén.

Ha parancsikont szeretne adni egy alkalmazáshoz, nyomja meg az alkalmazás és widget

gombot a kezdőképernyő alján:



A következő képernyőn megtalál minden telepített alkalmazást és widgetet. Mindkettő külön látható az „Apps” („Alkalmazások”) vagy „Widgets” („Vezérlőelemek”) gombot megnyomva a képernyő tetején.

A telefonra telepített alkalmazások megjelenítéséhez nyomja meg az „Apps” („Alkalmazások”) gombot.


Tartsa nyomva a kívánt alkalmazást, megjelenik a Kezdőképernyő, engedje el a parancsikont a Kezdőképernyő bármely üres helyén.

Ha el szeretne távolítani egy widgetet és/vagy egy alkalmazás parancsikonját a kezdőképernyőről, tartsa lenyomva, és húzza a kezdőképernyő tetején megjelenő „Remove” („Eltávolítás”) szövegre.

3.2 Háttérkép beállítása

A kezdőképernyő háttérképének megváltoztatásához tartsa lenyomva a kezdőképernyőt, amíg meg nem jelenik a „Choose wallpaper from” („Háttérkép kiválasztásának helye”) menü. A következőkből választhat: „Gallery” („Galéria”) (pillanatfelvételek), „Live Wallpapers” („Élő háttérképek”) (mozgó háttérképek) vagy „Wallpapers” („Háttérképek”) (alapértelmezett állóképek).

3.3 Alkalmazási menü



Nyomja meg az alkalmazás és widget gombot a Kezdőképernyő alján:

Amikor a rendszer megjeleníti a widgeteket, nyomja meg az „Apps” („Alkalmazások”) gombot a telepített alkalmazások megtekintéséhez.

Itt megtalál minden előre telepített programot vagy „alkalmazást”, valamint az Ön által telepített további alkalmazásokat.


Bármely alkalmazást a megfelelő ikon megnyomásával indíthat.



Alkalmazási képernyő

4 A Yarvik okostelefon beállítása

4.1 Beállítások menü

Nyomja meg a Beállítások ikont  az Alkalmazások menüben, ekkor belép a Settings (Beállítások) menübe. A Settings (Beállítások) menüben találja meg a Yarvik okostelefon beállítási lehetőségeit.



Beállítások menü

Megnézzük a legfontosabb részeket:

4.2 WiFi és Bluetooth

Wi-Fi

Csatlakozás beállítása drótnélküli Wi-Fi hálózatra.
Checkmark the WLAN button to activate Wi-Fi.



Az elérhető Wi-Fi hálózatok a hálózatok listáján jelennek meg az alsó képernyőn. Érintse meg a választani kívánt hálózatot. Védett hálózat esetén kéri a hálózat biztonsági kulcsát.

Nyomja meg a „Connect” („Csatlakozás”) gombot, és az okostelefon csatlakozik a hálózathoz.

Amikor a „Connected” („Csatlakozva”) felirat megjelenik a hálózat neve alatt, illetve a vezeték nélküli vétel ikonja megjelenik a felső állapotsávon, sikerült csatlakoznia a vezeték nélküli hálózathoz.

A Yarvik okostelefon Wi-Fi MAC címének megtekintése

A Wi-Fi beállítások képernyőn belül kattintson a többfeladatos gombra a bal alsó sarokban.



Nyomjon az „Advanced” („Speciális”) gombra a megnyíló menüben.

Az Ön Wi-Fi MAC címe a következő „Advanced Wi-Fi” („Speciális Wi-Fi”) képernyőn jelenik meg a „MAC address” („MAC cím”) alatt.

Bluetooth

Yarvik okostelefonja a Bluetooth-kompatibilis perifériák (például fejhallgató és hangszóró) csatlakoztatására beépített Bluetooth-modullal szerelték fel.

A Bluetooth aktiválásához állítsa a Bluetooth On/Off (Be/Ki) gombot „On” („Be”) állásba.


Miután aktiválta, a Yarvik okostelefon automatikusan elkezd keresni a közelben található Bluetooth-eszközöket. A Bluetooth-eszközök keresése bármikor kézzel is végrehajtható a képernyő alsó részén lévő „Search for Devices” („Eszközök keresése”) felíratra kattintva. Előfordulhat, hogy a csatlakoztatni kívánt perifériák esetében ez szükséges.

A megtalált eszközök az „Available Devices” („Rendelkezésre álló eszközök”) listában jelennek meg:



A találati listában szereplő Bluetooth-eszközt és a Yarvik okostelefont az eszközre kattintva párosíthatja.

Megjelennek a „Bluetooth pairing request” („Bluetooth párosítási kérelem”) ablakok:

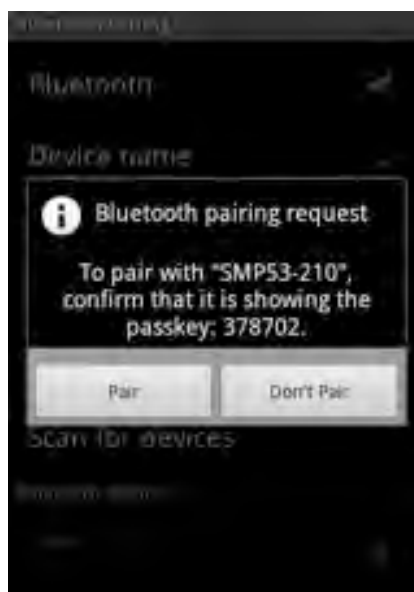

A legtöbb Bluetooth-eszköz csatlakoztatása PIN-kódot igényel. A kód rendszerint **0000** vagy **1234**.

A kérdéses periféria használati útmutatójában nézzon utána, nincs-e az eszköznek ettől eltérő PIN-kódja.

A helyes PIN-kód megadása után kattintson az „OK” gombra.

Elkezdődik a Yarvik okostelefon és a Bluetooth-eszköz párosítása, néhány másodperc után létrejön a kapcsolat, és az „Available Devices” („Rendelkezésre álló eszközök”) listában az érintett Bluetooth-eszköz alatt a „Connected” („Csatlakoztatva”) felirat jelenik meg.

Egyidejűleg több Bluetooth-eszköz is csatlakoztatható a Yarvik okostelefonhoz.

4.3 Hangbeállítások

A Sound (Hang) alatt módosíthatja az okostelefon audioprofiljait (pl. csak rezgés, rezgés és csörgés).

4.4 Kijelző

Itt a kijelző fényerejét, betűméreteket és az automatikus alvó mód idejét tudja változtatni. Legyen tudatában, hogy a nagyobb fényerő nagyobb energiafogyasztást jelent. Ekkor lényegesen gyorsabban lemerül az akkumulátor.

Ha nem akarja, hogy az okostelefon megdöntésekor automatikusan forogjon a képernyő, akkor ezt a funkciót az Auto-rotate screen (Képernyő automatikus forgatása) beállításnál tudja engedélyezni/letiltani.

4.5 Alkalmazások

Itt tudja kezelni a Yarvik okostelefonra telepített alkalmazásokat.

A telepített alkalmazásokra kattintva látja azok információit, illetve az „Uninstall” („Telepítés eltávolítása”) gombbal megszüntetheti a telepítést, ha szükséges.

Előre telepített alapértelmezett alkalmazások (pl. kalkulátor) nem szüntethetők meg.

4.6 A memória és a MicroSD-meghajtó elérése

A Storage (Tároló) mutatja a memóriaadatokat. Ha a telefonban van microSD kártya, akkor a behelyezett kártya memóriaadatait is itt találja.


A Yarvik okostelefon csatlakoztatása PC-hez vagy Mac-hez USB-vel

Yarvik okostelefonját a kapott USB-kábellel csatlakoztathatja PC-hez vagy Mac-hez. Számítógéphez csatlakoztatva szabványos USB háttértárként férhet hozzá az okostelefon memóriájához, illetve - ha van - a behelyezett microSD kártyához.

Az okostelefon USB-portja helyének meghatározásához olvassa el a Yarvik okostelefon rövid használati útmutatóját.


Csatlakoztassa az USB-kábelt a Yarvik okostelefon USB-portjához, és egy szabad USB-porthoz a számítógépén.

Az okostelefon képernyőjének felső részén két üzenet jelenik meg röviddel egymás után:

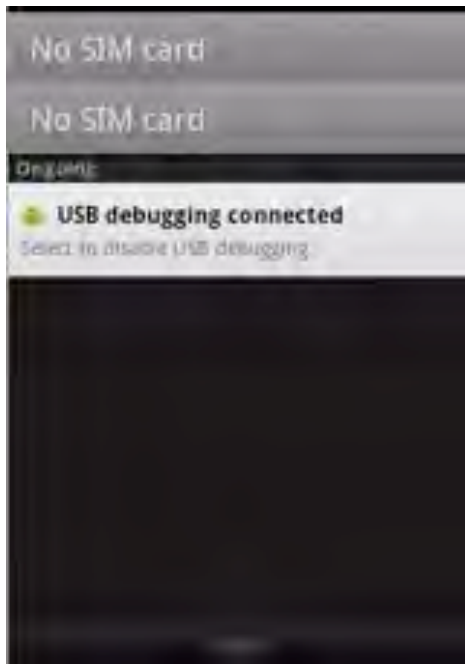

Amikor a második üzenet („USB connected” („USB csatlakoztatva”)) megjelenik, kattintson rá.

Az alábbi képernyő jelenik meg:

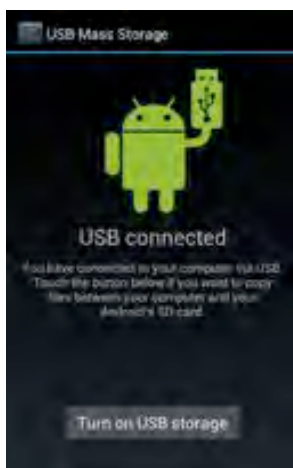

Kattintson a „Turn on USB storage” („USB tár bekapcsolása”) gombra. Egy üzenetablak jelenik meg:




Megerősítésül kattintson az „OK” gombra.

A Yarvik okostelefon memóriája a számítógép fájlrendszerében háttértárként jelenik meg, és segítségével pl. fájlokat lehet a Yarvik okostelefonra vagy arról másolni.

Ha MicroSD kártya van az okostelefonban, azt a számítógép egy második háttértárként fogja felismerni.

A háttértár funkció leállításához kattintson a „Turn off USB storage” („USB tár kikapcsolása”) gombra, és húzza ki az USB-kábelt.


Megjegyzés: A Yarvik okostelefon memóriájának eléréséhez nincs szükség hardver-illesztőprogramokra. Ha a számítógép meghajtó telepítését kéri, akkor egyszerűen hagyja ezt figyelmen kívül.

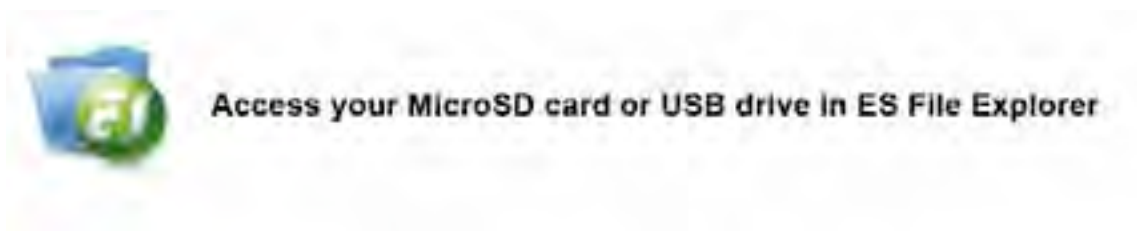

Ha MicroSD kártyát helyezett a Yarvik okostelefonjába, az alábbiak szerint férhet annak tartalmához:


Indítsa el az **ES File Explorer** alkalmazást, majd kattintson a **Favorites** (Kedvencek) gombra (kék csillag az ikonja).

A **Favorites** (Kedvencek) menü kibomlik. Kattintson a „/” jellel jelzett „gyökér” ikonra:

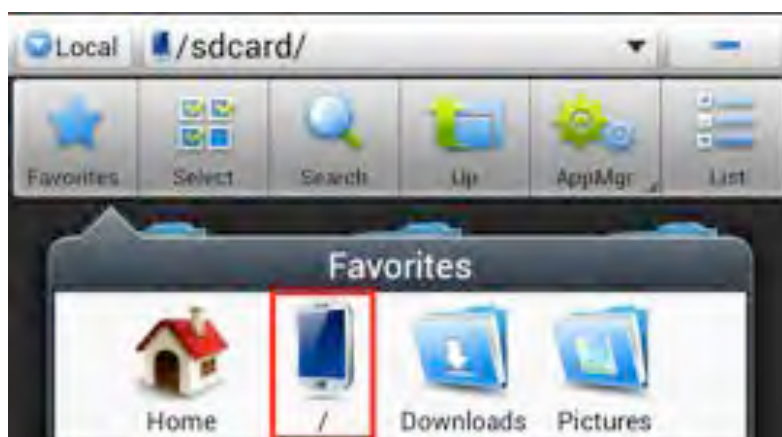


Ekkor az okostelefon fájlrendszerének számos fájlt és mappát tartalmazó „gyökérvéltárába” jut.

Keresse meg az „mnt” mappát, és kattintson rá:

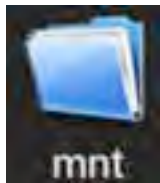

Ekkor megnyílik az „mnt” mappa, és számos mappa látható:

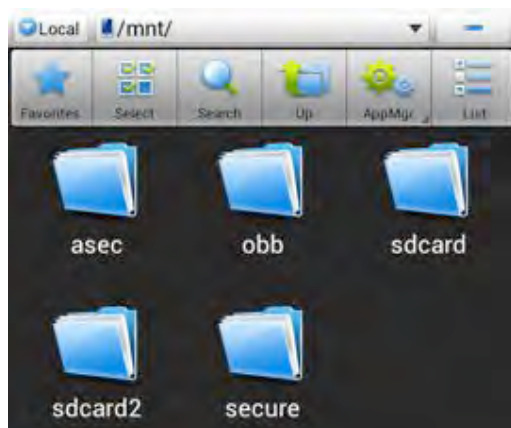

Az „sdcard” mappa a Yarvik okostelefon belső memóriája.

Ha létezik ilyen, az sdcard2 parancsikont is használhatja az előbb említett **Favorites** (Kedvencek) menüben a microSD kártyamemória gyors eléréséhez.

4.7 Nyelv és billentyűzet

Használja a „Select language” („Válasszon nyelvet”) opciót a Yarvik okostelefon képernyőnyelvének kiválasztásához.

Ez az egész rendszerben minden képernyőszövegre érvényes.


Az „Android keyboard” („Android billentyűzet”) alatt lehet beállítani az okostelefon képernyőn megjelenő billentyűzetét.

4.8 Dátum és idő

A Date & time (Dátum és idő) alatt állíthatja be a Yarvik okostelefon dátumát és óráját.

5 Alkalmazások

A Yarvik okostelefonon előre telepített alkalmazásokat talál (példák alább).

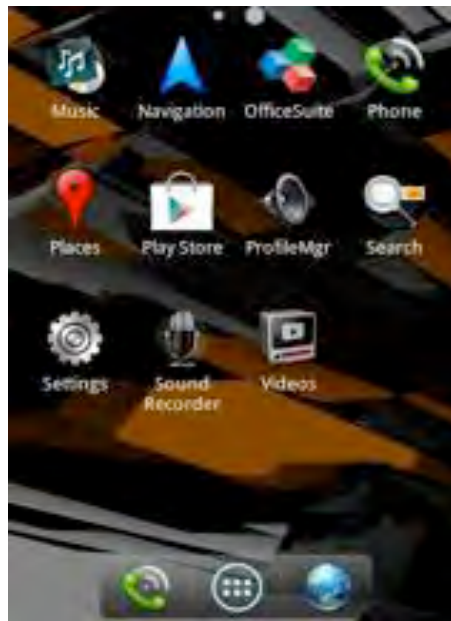



6 Híváskezdemenyezés és üzenetküldés


6.1 Híváskezdemenyezés

Híváskezdemenyezés



Ha hívást szeretne kezdeményezni Yarvik okostelefonján, a „Phone” („Telefon”) alkalmazást kell választania az


Android kezdőképernyőn,  és meg kell adnia az előhívószámot és a telefonszámot


A hívás indításához nyomja meg a  gombot.


A hívás befejezéséhez nyomja meg a  gombot.

A névjegyek közé eltárolhatja a gyakran hívott személyek telefonszámát.

Ehhez nyomja meg a  ikont az Android kezdőképernyőjén, majd a telefonkönyv megnyitásához válassza a képernyő felső részén lévő  gombot.

Nyomja meg azt a telefonszámot, amelyiket el szeretné tárolni a névjegyek közé, és válassza az  lehetőséget.

A névjegyek megtekintéséhez válassza a képernyő felső részén lévő  ikont.

Ha nemzetközi hívást szeretne kezdeményezni, a + jel beütéséhez tartsa lenyomva a  ikont.


Adja meg a teljes számot (nemzetközi hívószám, előhívószám és telefonszám)

A nemzetközi hívás indításához nyomja meg a  gombot.

Ha Önt hívják.


Amikor Önt hívják Yarvik okostelefonján, 3 lehetőséget lát majd.

A lehetőségek kiválasztásához végighúzhatja ujját a képernyőn jobbra vagy balra.

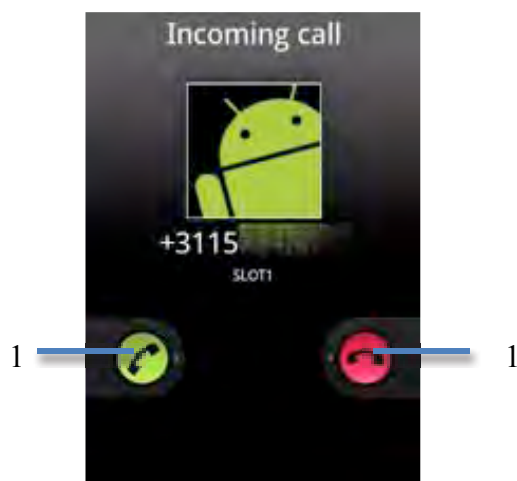

1. Hívás fogadása.
2. Hívás elutasítása.

Lehetőségek hívás közben

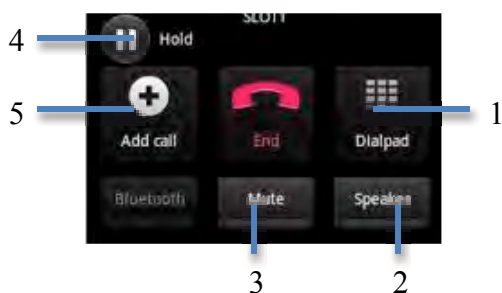

1. A tárcsázó megnyitása
2. A hangszóró bekapcsolása/kikapcsolása

3. Elnémítás
4. Hívástartás
5. Újabb hívás hozzáadása

Üzenetküldés.

Yarvik okostelefonjával SMS és MMS üzeneteket is tud küldeni és fogadni (ügyeljen arra, hogy ha a saját régióján kívül használja ezt a szolgáltatást, a szolgáltatója a szokásos üzenetküldési díjknál magasabb díjakat számolhat fel).

SMS/MMS üzenet küldése





Válassza a  ikont az Android kezdőképernyőn. Megjelenik az üzenetküldési felület.



1. Videó, hang és kép hozzáadása az üzenethez (MMS funkció)
2. Névjegy hozzáadása az üzenethez
3. Párbeszéd áttekintése
4. Mosolygó arc hozzáadása a párbeszédhez
5. Üzenet elvetése
6. Válasz az összes üzenetre
7. Üzenet küldése


Hangpostaszám hozzáadása/hangpostaüzenetek lejátszása

Ha szeretné hangpostafiókja számát Yarvik okostelefonjához rendelni, akkor meg kell

nyomnia a  ikont az Android kezdőképernyőjén, majd nyomva kell tartania az  ikont. Megjelenik az „Add number” („Szám hozzáadása”) lehetőség.

A hangposta beállításokban megadhatja a hangpostával kapcsolatos beállításokat és a hangpostafiókja telefonszámát.

Miután hozzárendelte a hangpostafiókja számát Yarvik okostelefonjához, a hangpostafiókja

hívásához tartsa lenyomva az  ikont.

Индекс

- 1** **Преди първоначална употреба**
- 2** **Стартиране на смартфон**
- 3** **Начален екран на Android**
 - 3.1 Добавяне на графични компоненти и преки пътища във вашия Начален екран
 - 3.2 Задаване на тапет
 - 3.3 Меню приложения
- 4** **Настройка на вашия смартфон Yargvik**
 - 4.1 Меню настройки
 - 4.2 WiFi и Bluetooth
 - 4.3 Настройки на звука
 - 4.4 Дисплей
 - 4.5 Приложения
 - 4.6 Достъп до паметта и MicroSD/USB памет
 - 4.7 Език и клавиатура
 - 4.8 Дата и час
- 5** **Приложения**
- 6** **Обаждания и Съобщения**
 - 6.1 Обаждане
 - 6.2 Съобщения
- 7** **GNU/GPL Лицензионна информация**
- 8** **Гаранционно изложение**
- 9** **Важна информация**

1 Преди първоначална употреба

Уважаеми потребител,

Благодарим ви за закупуването на нашия продукт.

За да осигурите бързото и удобно ползване на вашия нов смартфон Yavik, моля, преди употребата му, прочетете внимателно инструкциите.

Надяваме се, че ще се радвате вашия смартфон Yavik възможно най-дълго!

Моля отбележете: Вашият смартфон Yavik е прецизен електронен продукт, не опитвайте да го разглобяват, тъй като това ще наруши вашата гаранция и може да доведе до неизправности на устройството;

- Избягвайте силните удари на или върху продукта;
- Избягвайте използването на смартфона при високи или ниски температури, или в среда, където устройството може да влезе в контакт с влага, прах или магнитни полета;
- Не излагайте смартфона на силна слънчева светлина за дълъг период от време;
- Не използвайте сензорният екран на смартфона с остри предмети, тъй като това може да доведе до надраскване на повърхността на екрана;
- Използването на слушалките, свързани към смартфон за дълго време и/или настройка на силата на звука прекалено силно със слушалки може да причини сериозно увреждане на слуха;
- Не пресичайте път, не карайте моторно превозно средство или велосипед, докато използвате смартфона със слушалки, за да избегнете трафик инциденти;
- Използвайте с вашия смартфон Yavik, само одобрени батерии, зарядни устройства и аксесоари. Ползването на други продукти със смартфона може да бъде опасно и може да анулира гаранцията;
- Използвайте само леко навлажнен памучен плат, за да почистите смартфона и използвайте само вода за овлажняване на памучния плат. Смартфонът не трябва да бъде почистван с каквито и да е (стъкло) почистващи препарати.

Можете да започнете да използвате своя смартфон Yavik веднага щом го извадите от кутията, без първоначално да зареждате батерията.

Най-добре за батерията е първо да изразходвате нейния заряд и да я заредите напълно, след като е била изтощена напълно за първи път.


Ако смартфонът не се включва веднага след изваждане от кутията, батерията е вече напълно изтощена и разбира се, вие първо трябва да я заредите.

2 Стартиране на смартфон

Когато за първи път включите вашия смартфон Yarvik, ще бъдете преведен през първоначалната настройка.

Първото стартиране може да отнеме доста, приблизително 2-3 минути.


След първоначалното стартиране и настройка смартфонът отваря Екран за заключване на Android.

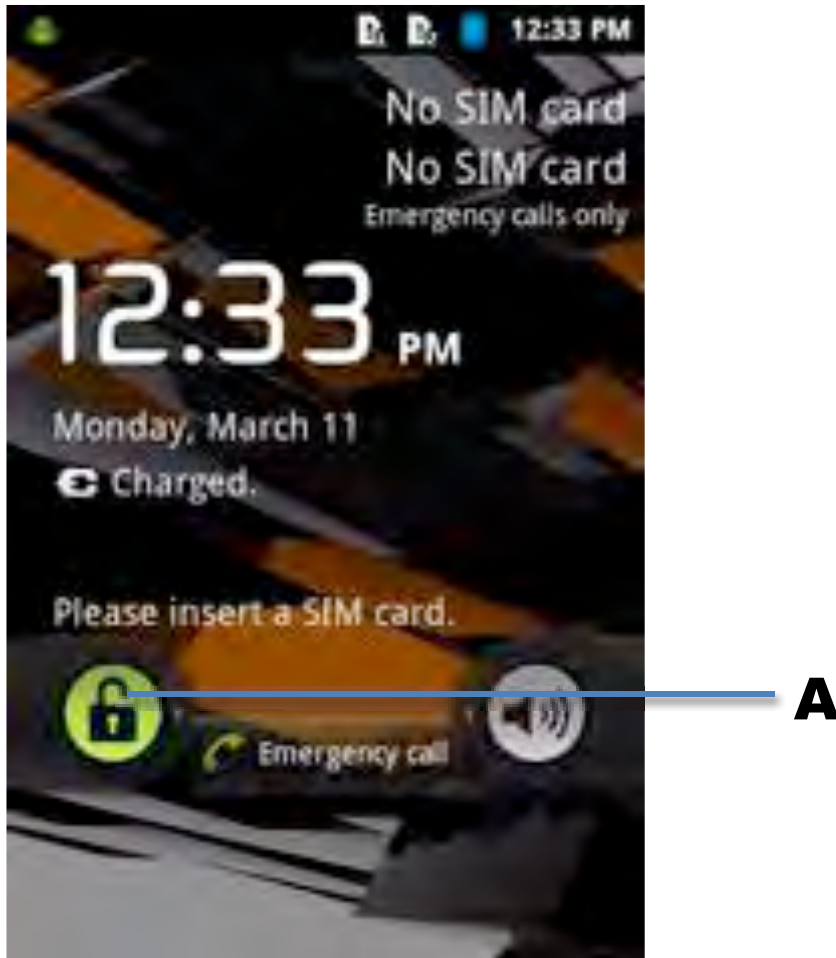

Екран за заключване на Android

Плъзнете лентата за заключване (A) надясно, за да отключите смартфона. След това ще бъдете пренасочен към началния екран на Android.

3 Начален екран на Android

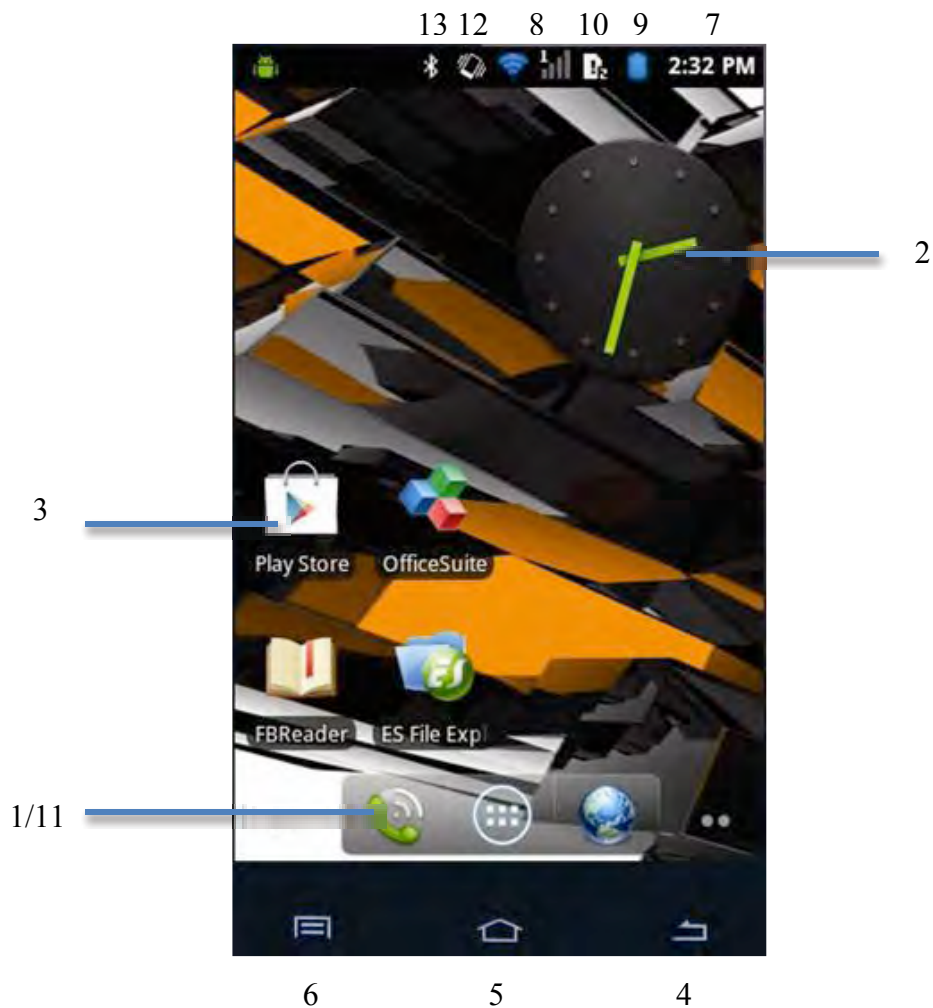

Начален екран на Android

В горната част на екрана на смартфона винаги можете да намерите лентата за състояние. Лентата за състояние съдържа системна информация и функционални бутони.


- 1 – Приложения и модули
- 2 – Графичен компонент (аналогов часовник)
- 3 – Преки пътища за приложения
- 4 – Бутон обратно – връща ви обратно към предишния екран или предишния уебсайт, когато използвате браузър
- 5 – Начало – връща ви обратно към началния екран на Android
- 6 – Бутон Многозадачност
- 7 – Системно време
- 8 – Индикатор за Wi-Fi сигнал
- 9 – Индикатор за заряд в батерията
- 10 – Индикатор за сигнал на SIM карта
- 11 – Телефон, лента Браузър
- 12 – Режим Вибрация
- 13 – Индикатор за Bluetooth сигнал

Началният екран съдържа много страници, които могат да бъдат достъпни чрез плъзгане на началния екран наляво/надясно.

Щракнете върху работещо приложение в многозадачен режим, за да превключите бързо към него. Можете да затворите работещите приложения като плъзнете приложението на ляво.

3.1 Добавяне на графични компоненти и преки пътища към вашия Начален екран

За да добавите графичен компонент, натиснете бутона за приложение и графични компоненти в долната част на вашия начален екран:



В следващия екран можете да намерите всички инсталирани приложения и графични компоненти, видими отделно с натискане съответно на „Apps” („Приложения”) или „Widgets” („Графични компоненти”) в горната част на екрана.

Натиснете „Widgets” („Графични компоненти”), за да видите всички налични компоненти. Когато показвате всички графични компоненти, можете да прелистите екраните, за да прегледате следващата страница (ако има).

Натиснете и задръжте искания графичен компонент, за да се покаже Началния екран и освободете графичния компонент на което и да е свободно пространство на Началния екран.

За да добавите кратък път към което и да е приложение, натиснете бутона за



приложение и графични компоненти долу на началния екран:

В следващия екран можете да намерите всички инсталирани приложения и графични компоненти, видими отделно с натискане съответно на „Apps” („Приложения”) или „Widgets” („Графични компоненти”) в горната част на екрана.

Натиснете „Apps” („Приложения”), за да видите всички инсталирани приложения.

Натиснете и задръжте исканото приложение, за да се покаже Началния екран и краткия път на което и да е свободно пространство на Началния екран.

За да отстраните графичен компонент и/или кратък път към приложение от своя Начален екран, натиснете и ги задръжте, а след това ги изтеглете до иконата на кошчето „Remove” („Отстраняване”) в горната част на вашия Начален екран.


3.2 Задаване на тапет

За да смените тапета на вашия Начален екран, натиснете и задръжте Началния екран, докато не се появи менюто „Select Wallpaper from” („Избор на тапет от”).

Можете да изберете от „Gallery” („Галерия”) (снимки), „Live Wallpapers” („Живи тапети”) (анимирани тапети), „Wallpapers” („Тапети”) (статични изображения по подразбиране).

3.3 Меню Приложения

Натиснете бутона Приложения е графични компоненти в долната част на вашия



Начален екран:

Когато системата визуализира графичните компоненти, натиснете „Apps” („Приложения”), за да видите всички инсталирани приложения.

Тук можете да намерите всички предварително инсталирани програми или „приложения”, както и допълнителните приложения, които сте инсталирани вие. Можете да стартирате всяко приложение като натиснете съответната икона.



Екран Приложения

4 Първоначална настройка на вашия смартфон Yarvik

4.1 Меню Настройки



Натиснете иконата Настройки в менюто Приложения, за да влезете в менюто Settings (Настройки). В меню Settings (Настройки) можете да намерите опциите за настройка на вашия смартфон Yarvik.



Меню настройки

Ще преминем през най-важните части:

4.2 WiFi и Bluetooth

Wi-Fi

Настройка на връзка към безжична Wi-Fi мрежа.

Поставете отметка на бутона WLAN, за да активирате Wi-Fi.



Наличните Wi-Fi мрежи се появяват в списъка с мрежи в долния екран. Натиснете върху мрежата по ваш избор. Ако мрежата е защитена ще бъдете поканен да въведете ключ за мрежова защита.

Натиснете бутона „Connect” („Свързване”) и смартфона се свързва към мрежата. След като „Connected” („Свързан”) се появи под името на мрежата и иконата за безжична свързаност се покаже в лентата за състояние отдолу, вие сте се свързали успешно към безжичната мрежа.

Преглед на Wi-Fi MAC адреса на вашия смартфон Yarvik

Докато сте в екрана за Wi-Fi настройки, щракнете върху многофункционалния бутон в долния ляв ъгъл.



Натиснете „Advanced” („Разширени”) в разгърнатото меню.

Вашият Wi-Fi MAC адрес е показан в следващия екран „Advanced Wi-Fi” („Разширени Wi-Fi”) при „MAC address” („MAC адрес”).

Bluetooth


Вашият смартфон Yarvik е оборудван с вграден Bluetooth модул за свързване с Bluetooth периферни устройства, като слушалки и високоговорители.

Плъзнете бутона Bluetooth On/Off (Вкл/Изк) към „On” („Вкл”), за да активирате Bluetooth.

След като бъде активиран, вашият смартфон Yarvik автоматично ще стартира търсене на близки Bluetooth устройства. Винаги можете да търсите ръчно Bluetooth устройства като щракнете „Search for Devices” („Търсене на устройства”) в долната част на екрана.


Това може да е необходимо при свързване към периферни устройства.

Всички намерени устройства ще се появят в списък „Available Devices” („Налични устройства”):

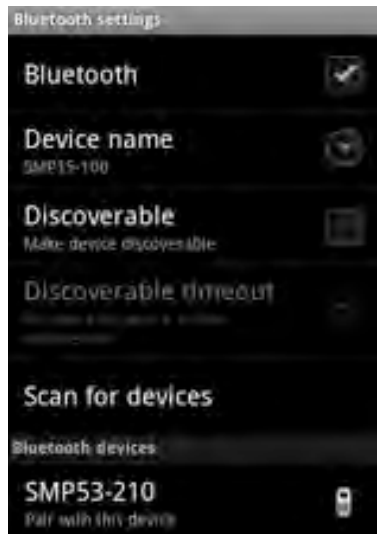

Щракнете върху намереното Bluetooth устройство, за да свържете с него своя смартфон Yarovik.

Ще се появи прозорец „Bluetooth pairing request” („Заявка за Bluetooth свързване”):

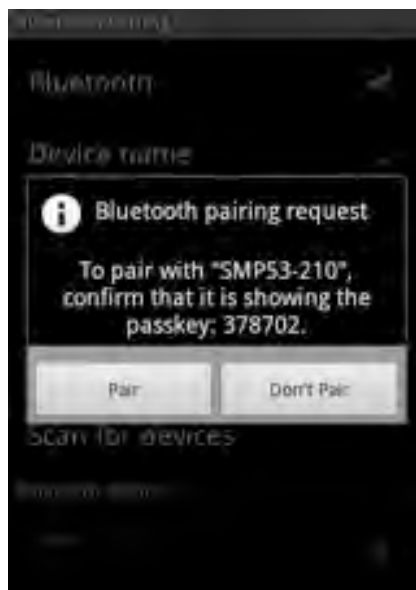

Повечето Bluetooth устройства изискват пин код за осъществяване на свързване.

Обичайно този код е **0000** или **1234**.

Ако пин кодът е различен, моля, направете справка в инструкциите за експлоатация на своето Bluetooth устройство.

След като сте въвели правилният пин код, натиснете „ОК”.

Вашият смартфон Yarovik ще стартира свързване с вашето Bluetooth устройство, а след няколко секунди свързването ще завърши, показвайки се съобщение „Connected”

(„Свързан”) под съответното Bluetooth устройство в списъка „Available Devices” („Налични устройства”).

Можете да свържете няколко Bluetooth устройства към своя Yarovik смартфон, за да ги използвате едновременно.

4.3 Настройки на звука

Тук можете да смените аудио профила на смартфона (напр. само вибрация, вибрация и звънене).

4.4 Дисплей

Тук можете да смените яркостта на дисплея, големината на шрифта и времето за автоматично заспиване.

Моля, отбележете, че по-голямата яркост на дисплея, води до по-висока консумация на енергия. Това ще източи заряда на вашата батерията по-бързо.

Ако не искате дисплея да се върти автоматично, когато наклоняте своя смартфон, можете да активирате/деактивирате тази функционалност в менюто за настройки Auto-rotate screen (Автоматично въртене екрана).

4.5 Приложения

Тук можете да управлявате приложенията, които са инсталирани на вашия смартфон Yarovik.

Можете да щракнете върху приложение, което искате да бъде инсталирано, за да видите информация за него и да го деинсталирате, ако е необходимо като използвате бутона „Uninstall” („Деинсталиране”).

Моля, отбележете, че предварително инсталираните приложения по подразбиране (като напр. калкулатор) не могат да бъдат деинсталирани.

4.6 Съхранение и достъп до MicroSD памет

Показва информация за паметта. Когато е налична microSD карта тук ще намерите информация за паметта на вкараната карта памет.

Свързване на вашия Yarovik смартфон към компютър - PC или Mac чрез USB


Можете да свържете своя смартфон Yarovik към компютър - PC или Mac чрез USB кабел.

Когато свързвате към компютър, можете да влезете във вътрешната памет на смартфона и ако има такава, в поставена microSD карта като към стандартно USB устройство за съхранение на данни.

Моля, направете справка с отпечатаният Наръчник за бърз старт на вашия смартфон Yarovik, за да намерите USB порта на смартфона.

Свържете USB кабела към USB порт на вашия смартфон Yarovik и към свободен USB порт на вашия компютър.

В долния десен ъгъл на екрана на вашия смартфон за кратко едно след друго ще се появят две съобщения:

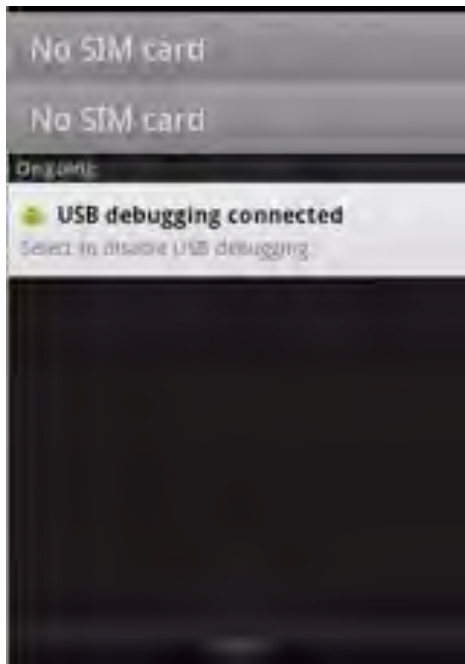

След като се появи второто съобщение „USB connected” („USB свързан”), щракнете върху него.

Появява се следния екран:



Щракнете върху бутона „Turn on USB storage” („Включи USB съхранение”). Ще се появи прозорец за съобщение:




Щракнете върху „OK”, за да потвърдите.

Сега вътрешната памет на вашия Yagvik смартфон ще се появи като Устройство за съхранение на данни във файловата система на вашия компютър и може да бъде използван, напр. за копиране на файлове от и към вашия смартфон Yagvik.

Ако във вашия смартфон имате MicroSD карта, тя ще бъде разпозната от компютъра като второ устройство за съхранение на данни.

За да спрете ползването на функцията Устройство за съхранение на данни, щракнете върху бутона „Turn off USB storage” („Изключи USB съхранение”) и отстранете USB кабела.


Забележка: Не са необходими хардуерни драйвери за достъп до паметта на смартфон Yagvik. В случай, че вашия компютър пита за инсталация на драйвери, можете да ги игнорирате.

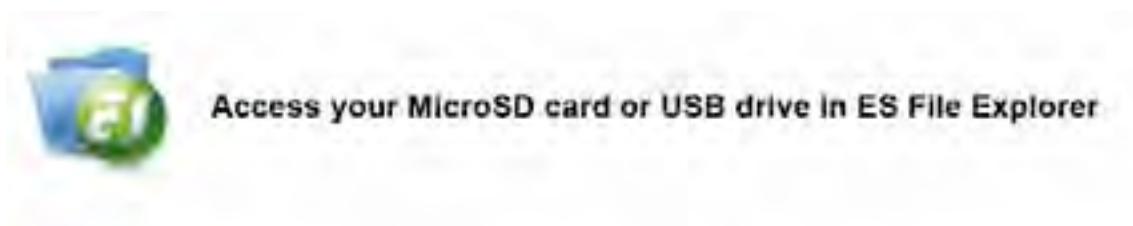


Ако сте поставили MicroSD карта във вашия смартфон Yagvik, можете да получите достъп до нея както следва:

Отворете приложението **ES File Explorer** и щракнете върху бутона **Favorites** (Предпочитани) (с икона като синя звезда).


Сега менюто **Favorites** (Предпочитани) се разгръща. Щракнете иконата „корен” означена с „/”:

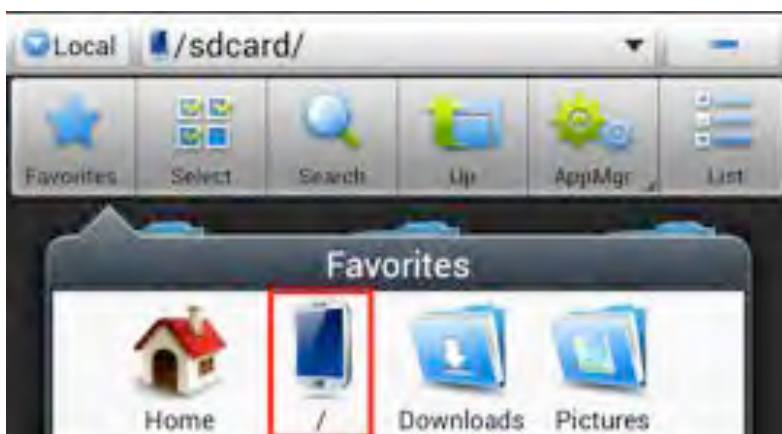

Сега сте достигнали до „основна директория” на файлова система на смартфона, съдържаща редица файлове и папки.
Намерете и щракнете върху папката „mnt”:

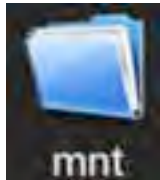

Папката „mnt” се отваря, показвайки няколко папки:

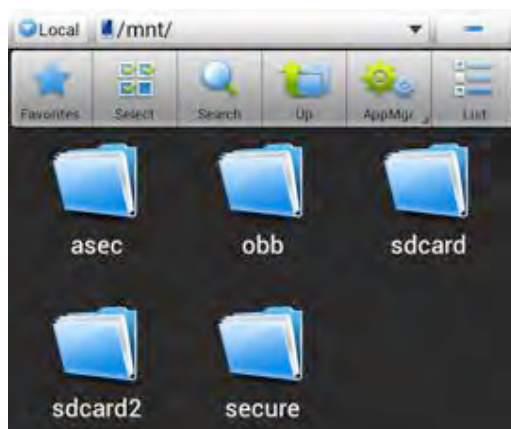

Папката „sdcard” е вътрешната памет на вашия смартфон Yarovik.

Можете, когато е налична, да използвате прекия път sdcard2 в по-горе споменатото меню **Favorites** (Предпочитани) за бърз достъп до вашата microSD карта.

4.7 Език и клавиатура

Използвайте „Select language” („Избор на език”), за да изберете език за дисплея на вашия смартфон Yarovik.

Това се прилага на всички екранни текстове в цялата система.


В „Android keyboard” („Клавиатура на Android”) можете да настроите екранната клавиатура на вашия смартфон.

4.8 Дата и час

Тук можете да настроите датата и часа на вашия смартфон Yarovik.

5 Приложения

Смартфонът Yarovik ще бъде доставен с предварително инсталирани Apps (Приложения) (вижте примерите по-долу).

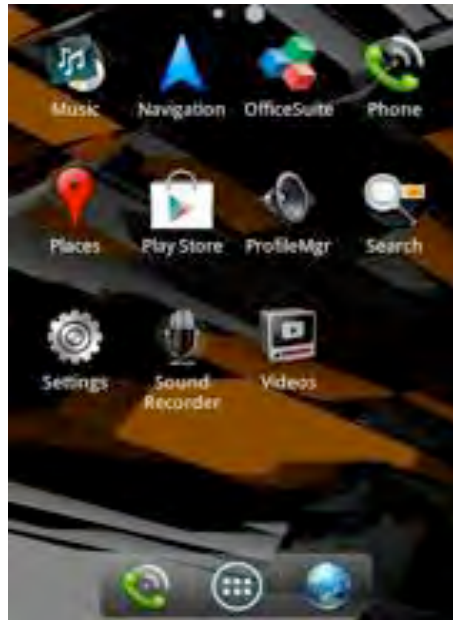



6 Обаждания и Съобщения


6.1 Обаждания

Обаждания



За да извършите обаждане със своя смартфон Yarovik трябва да изберете приложението „Phone” („Телефон”) от


Началния екран на Android  и да въведете кода и телефонен номер

Натиснете , за да започнете телефонен разговор.


Натиснете , за да прекратите телефонен разговор.


Можете да съхраните телефонният номер на лицето, с което сте говорили наскоро в своите контакти.

За да направите това, натиснете иконата  на началния екран на Android, след това изберете  в горната част на екрана, за да влезете в дневника.

Натиснете телефонният номер, който искате да съхраните в контактите и изберете опцията .


За да видите своите контакти, изберете иконата  в горната страна на екрана.

За да проведете международен разговор, натиснете и задръжте иконата  и добавете символ +.
Въведете пълния телефонен номер в (международен номер, код на областта и телефонен номер).

Натиснете , за да започнете международен разговор.


Входящо обаждаме.

Когато получавате входящо обаждаме на вашия смартфон Yarvik, ще имате 3 опции.
За да изберете опция, трябва да плъзнете наляво или надясно.

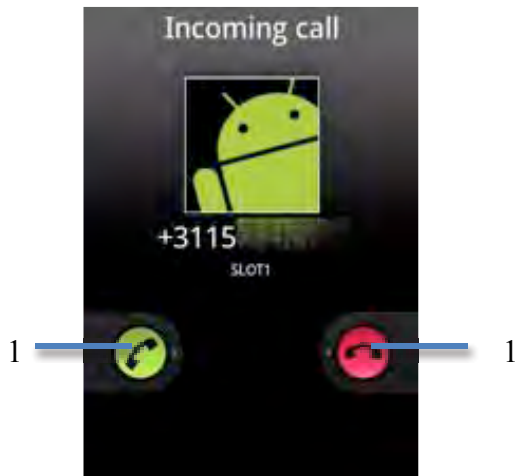

1. Отговор на обаждаме.
2. Игнориране на обаждаме.

Опции по време на разговор.

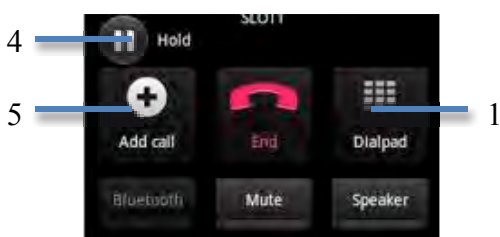




1. Отворете панела с телефонна клавиатура
2. Активиране/деактивиране на високоговорител
3. Заглушаване
4. Задържане
5. Добави допълнителен телефонен разговор


Съобщения.

Със своя смартфон Yarik можете да предавате SMS и MMS съобщения (моля отбележете, че когато използвате тази функция извън своя регион, може да бъдат добавени допълнителни разходи към регулярните ви разходи за съобщения).

Изпращане на SMS / MMS съобщение.





Изберете иконата  на началния екран Android, ще получите преглед на съобщенията.

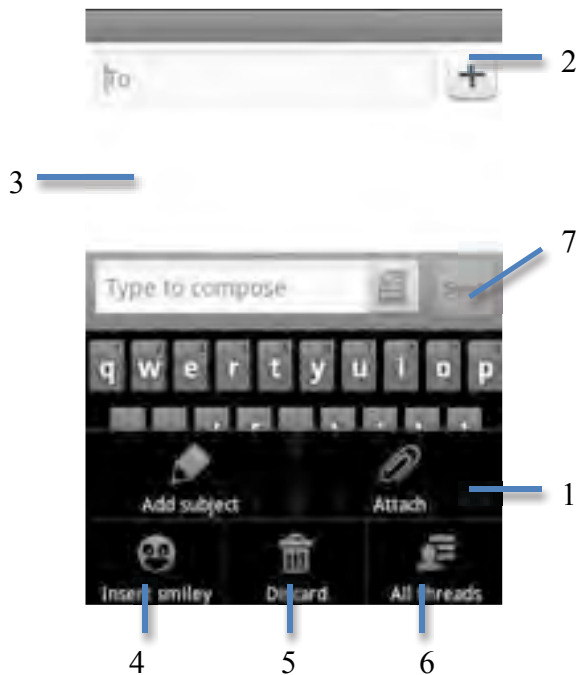


1. Добавете видео, аудио и снимки към своето съобщение (MMS функция)
2. Добавете контакт към своето съобщение
3. Преглед на разговор
4. Добавете усмивка към своя разговор
5. Изтрийте съобщение
6. Отговори на всички
7. Изпрати съобщение

Добавете номер на гласова поща / възпроизвеждане на съобщения в гласова поща.

За да назначите номер на гласова поща към своя смартфон Yarik трябва да натиснете иконата  на вашия начален екран Android, натиснете и задръжете иконата . Ще се появи опцията „Add number“ („Добави номер“).

В опцията Гласова поща можете да изберете Voicemail settings (Настройки на гласова поща) и да въведете своя номер за гласова поща.

След като сте назначили телефонен номер за гласова поща във вашия смартфон Yarik, можете да натиснете и задръжите иконата , за да позвъните на вашата гласова поща.

Cuprins

1 Înainte de prima utilizare

2 Pornire Smartphone

3 Ecran de început Android

3.1 Adăugarea unor widgets și scurtături la ecranul de început

3.2 Setarea unei imagini de fundal

3.3 Meniu de aplicații

4 Configurarea Smartphone-ului Yarvik

4.1 Meniul Setări

4.2 WiFi și Bluetooth

4.3 Setări sunet

4.4 Afișaj

4.5 Aplicații

4.6 Depozitare și accesul la unitatea MicroSD/USB

4.7 Limbă și tastatură

4.8 Data și ora

5 Aplicații

6 Apeluri și mesaje

6.1 Apeluri

6.2 Mesaje

7 Informații privind licența GNU/GPL

8 Declarație de garanție

9 Informații importante

1 Înainte de prima utilizare

Stimate utilizator,

Vă mulțumim că ați cumpărat produsul nostru.

Pentru a asigura o utilizare ușoară și rapidă a noului dumneavoastră Yarvik Smartphone, vă rugăm ca înainte de a îl folosi, să citiți cu atenție prezentele instrucțiuni.

Sperăm că vă veți bucura din plin și cât mai mult timp posibil de Smartphone-ul dumneavoastră Yarvik!

Vă rugăm să rețineți: Smartphone-ul Yarvik este un produs electronic de înaltă precizie, nu încercați să îl dezamblați, acest fapt anulând garanția și putând conduce la funcționarea defectuoasă a dispozitivului;

- Evitați lovirea puternică a produsului;
- Evitați utilizarea Smartphone-ului într-un mediu cu temperaturi înalte sau scăzute sau în care dispozitivul poate intra în contact cu umezeala, praful sau un câmp magnetic;
- Nu expuneți Smartphone-ul timp îndelungat la lumina solară puternică;
- Pentru a evita apariția zgârieturilor pe suprafața ecranului tactil, nu folosiți ecranul tactil al Smartphone-ului cu un obiect ascuțit;
- Utilizarea îndelungată a unor căști conectate la Smartphone și/sau la un volum sonor excesiv de tare poate afecta grav auzul;
- Pentru a evita accidentele rutiere, nu traversați strada, nu conduceți un vehicul motorizat și nu rulați cu bicicleta în timp ce utilizați Smartphone-ul cu căști;
- Folosiți numai baterii, încărcătoare și accesorii compatibile cu Smartphone-ul Yarvik. Utilizarea oricărui alt produs împreună cu Smartphone-ul poate fi periculoasă și poate încălca prevederile garanției;
- Pentru a curăța Smartphone-ul, utilizați numai o cârpă din bumbac ușor umezită, iar pentru a o umezi folosiți numai apă. Smartphone-ul nu trebuie curățat cu orice fel produs de curățare (pentru geamuri).

Puteți utiliza Smartphone-ul Yarvik imediat după scoaterea din cutie fără a fi nevoie de o încărcare prealabilă a bateriei.

Se recomandă ca mai întâi bateria să funcționeze până la epuizarea energiei rămase în ea, după care să fie complet reîncărcată pentru prima dată.


În cazul în care Smartphone-ul nu se aprinde imediat după scoaterea din cutie, înseamnă că bateria este deja complet descărcată și prin urmare, trebuie să o reîncărcați mai întâi.

2 Pornire Smartphone

La prima pornire a Smartphone-ului Yarvik, vi se prezintă secvența de pornire.

Prima activare poate dura aproximativ 2-3 minute.


După secvența de pornire, Smartphone-ul își finalizează pornirea și afișează Android Lock Screen (ecranul de blocare Android).

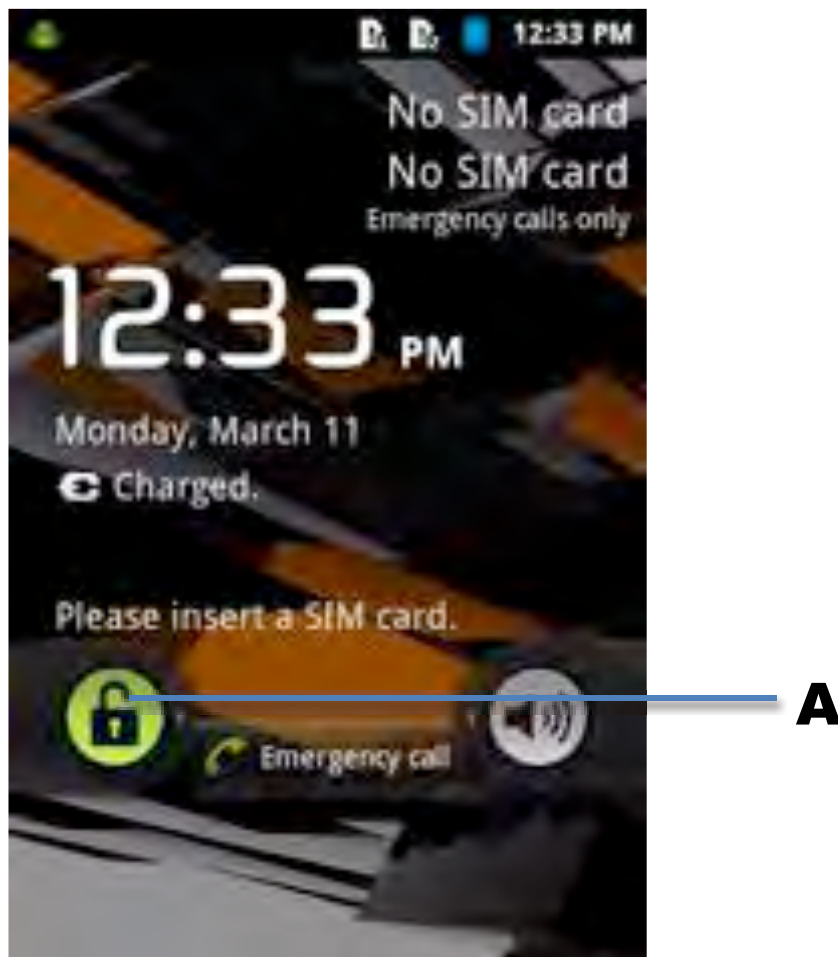

Ecranul de blocare Android

Glisați bara de blocare (A) spre dreapta pentru a debloca Smartphone-ul. Apoi, veți reveni la ecranul de început Android.

3 Ecran de început Android

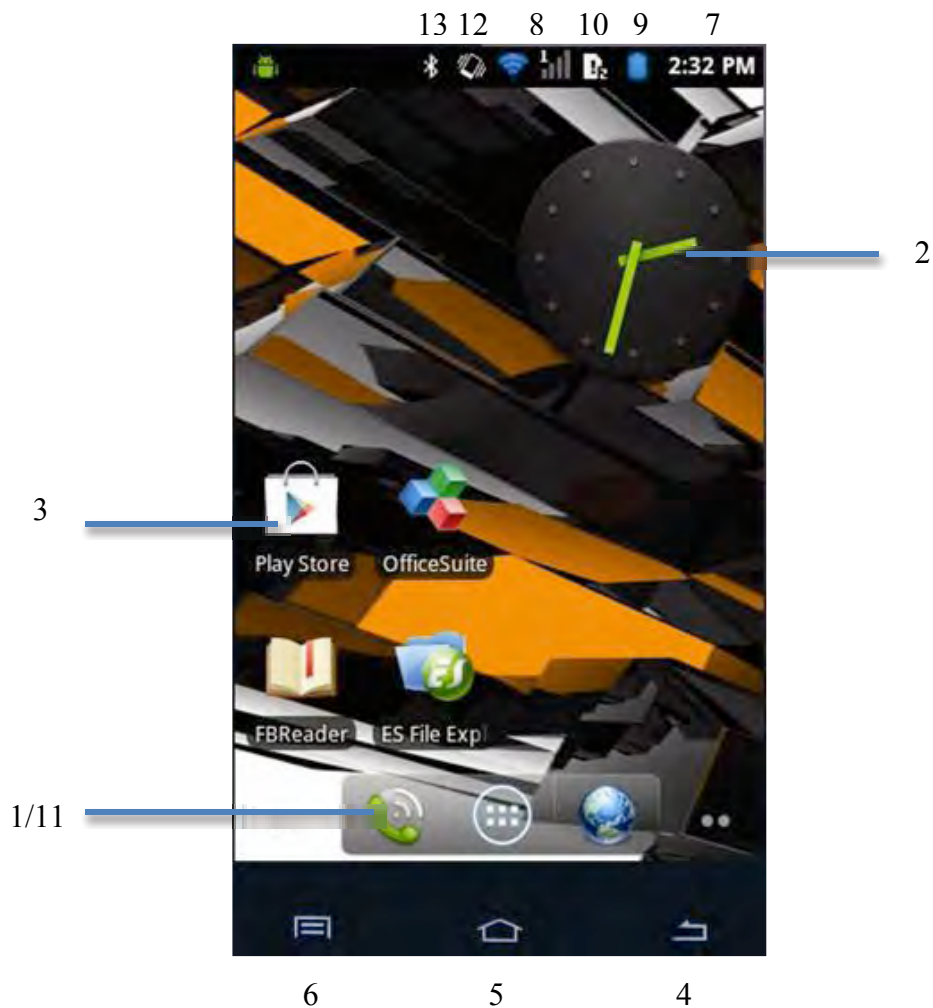

Ecran de început Android

În partea inferioară a ecranului Smartphone-ului găsiți întotdeauna bara de stare. Bara de stare conține atât informații de sistem, cât și butoanele funcții.


- 1 – Meniul aplicații și widget
- 2 – Widget (ceas analogic)
- 3 – Scurtăturii pentru aplicații
- 4 – Buton înapoi – reveniți la ecranul sau la site-ul web anterior când utilizați browserul
- 5 – Acasă – reveniți la ecranul Android inițial
- 6 – Buton pentru sarcini multiple
- 7 – Ora sistemului
- 8 – Indicator de semnal Wi-Fi
- 9 – Indicator pentru nivelul de încărcare a bateriei
- 10 – Indicator de semnal al cartelei SIM
- 11 – Telefon, Bară de răsfoire
- 12 – Mod vibrații
- 13 – Indicator semnal Bluetooth

Ecranul de început constă din pagini multiple care pot fi accesate prin atingerea ecranului de început la stânga/dreapta.

Dați clic pe o aplicație în funcțiune, în vizualizare sarcini multiple, pentru a comuta rapid la aceasta. Puteți închide aplicațiile care rulează, trăgându-le spre stânga.

3.1 Adăugarea unor widgets și scurtături la ecranul de început

Pentru a adăuga un widget, apăsați butonul aplicații și widget din partea centrală jos a ecranului de început:



Apăsând pe „Apps” („Aplicații”) sau, respectiv, pe „Widgets” din partea superioară a ecranului, puteți găsi pe următorul ecran toate aplicațiile și widgets instalate, vizibile separat. Apăsați pe „Widgets” pentru a vedea toate widget-urile disponibile. După afișarea tuturor widget-urilor, puteți lovi ușor ecranul pentru a naviga spre următoarea pagină (dacă este disponibilă).

Apăsați și țineți de widget-ul dorit pentru a se afișa ecranul de început și eliberați widget-ul spre orice loc gol de pe ecranul de început.

Pentru a adăuga o scurtătură spre orice aplicație, apăsați pe butonul aplicații și widget din partea centrală jos a ecranului de început:



Apăsând pe „Apps” („Aplicații”) sau, respectiv, pe „Widgets” din partea superioară a ecranului, puteți găsi pe următorul ecran toate aplicațiile și widgets instalate, vizibile separat.

Pentru a vizualiza toate aplicațiile instalate, apăsați pe „Apps” („Aplicații”).

Apăsați și țineți de aplicația dorită pentru a se afișa ecranul de început și eliberați scurtătura spre un loc gol de pe ecranul de început.

Pentru a șterge un widget și/sau scurtături la aplicații de pe ecranul de început, apăsați și țineți de acestea, după care glisați-le spre textul din partea superioară a ecranului de început, „Remove” („Eliminare”).


3.2 Setarea imaginii de fundal

Pentru a modifica imaginea de fundal a ecranului de început, apăsați pe ecranul de început până la apariția meniului „Choose Wallpaper from” („Alegeți o imagine de fundal din”), când apare meniul pe ecran.

Puteți alege din „Galery” („Galerie”) (instantanee), „Live Wallpapers” („imagini de fundal animate”), „Wallpapers” („imagini statice implicite”).

3.3 Meniu Aplicații


Apăsați pe butonul de aplicații și widget din partea inferioară a ecranului de început:



Când sistemul afișează widget-urile, apăsați pe „Apps” („Aplicații”) pentru a vizualiza toate aplicațiile instalate.

Aici găsiți toate programele preinstalate sau „aplicații”, precum și aplicații suplimentare pe care le puteți instala.


Pentru a lansa orice aplicație este suficient să apăsați pe pictograma corespunzătoare.

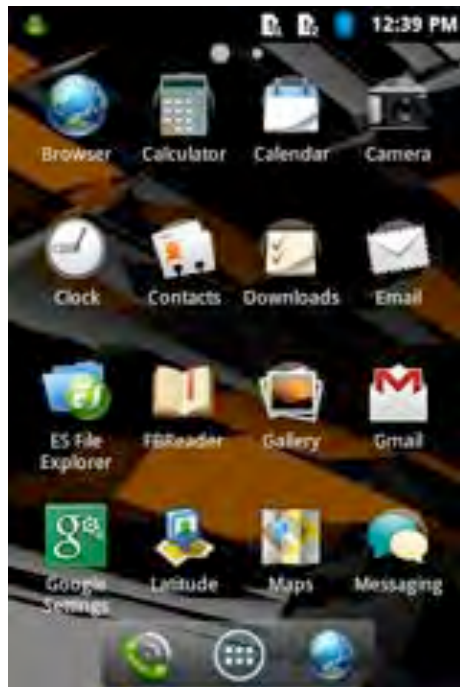

Ecran de aplicații

4 Configurarea Smartphone-ului Yarvik

4.1 Meniu Setări

Apăsați pictograma Setare  din meniul de aplicații pentru a intra în meniul Settings (Setări). În meniul Settings (Setări) puteți găsi opțiunile care vă permit configurarea Smartphone-ului Yarvik.



Meniul Setări

Vom trece în revistă cele mai importante părți:

4.2 WiFi și Bluetooth

Wi-Fi

Setați o conexiune la o rețea fără fir Wi-Fi.
Bifați butonul WLAN pentru a activa Wi-Fi.



Rețelele Wi-Fi disponibile sunt afișate în lista rețelilor din partea inferioară a ecranului. Atingeți rețeaua pentru care optați. În cazul în care rețeaua este securizată, trebuie să introduceți parola de securitate în rețea.

Apăsați pe butonul „Connect” („Conectare”) și Smartphone-ul se conectează la rețea. După ce sub numele rețelei apare „Connected” („Conectat”), iar în bara de stare din partea superioară, se afișează pictograma de recepție wireless, v-ați conectat cu succes la rețeaua wireless.

Vizualizarea adresei MAC Wi-Fi a Smartphone-ului Yarvik

În timp ce vă aflați pe ecranul de setări Wi-Fi, dați clic pe butonul cu funcții multiple din colțul stânga-jos.



Apăsați „Advanced” („Avansat”) din meniul cu derulare.

Adresa MAC Wi-Fi este afișată pe ecranul următor „Advanced Wi-Fi” („Wi-Fi avansat”) sub „MAC address” („Adresă MAC”).

Bluetooth

Smartphone-ul Yarvik este prevăzut cu un modul integrat Bluetooth pentru a conecta echipamente periferice compatibile Bluetooth, precum căștile și difuzoarele.
Glisiți butonul Bluetooth On/Off (Activat/Dezactivat) pe „On” („Activat”) pentru a activa Bluetooth-ul.


Odată activat, Smartphone-ul Yarvik începe automat să caute dispozitivele Bluetooth apropiate. Puteți căuta oricând dispozitive Bluetooth manual, dând click pe „Search for Devices” („Căutare dispozitive”) din partea inferioară a ecranului.

S-ar putea să fie nevoie să existe periferice conectate pentru acest lucru.

Toate dispozitivele descoperite vor apărea în lista „Available Devices” („Dispozitive disponibile”):



Dați clic pe dispozitivul Bluetooth găsit pentru a conecta Smartphone-ul Yarvik la acesta. Vor apărea ferestrele „Bluetooth pairing request” („Cerere de împerechere Bluetooth”):

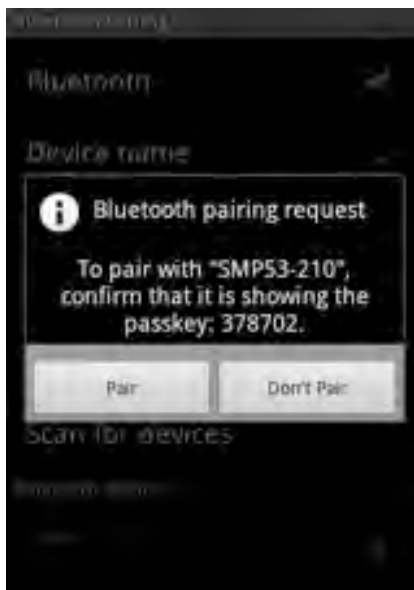

Cele mai multe dispozitive Bluetooth solicită un cod pin pentru conectare. De obicei, acest cod este **0000** sau **1234**.

În cazul în care codul pin este diferit, consultați manualul de utilizare a dispozitivului Bluetooth.

După introducerea codului pin corect, apăsați pe „OK”.

Smartphone-ul Yarvik se va conecta la dispozitivul Bluetooth, conectarea efectuându-se în câteva secunde când sub dispozitivul Bluetooth din lista „Available Devices” („Dispozitive disponibile”) apare mesajul „Connected” („Conectat”):

Puteți conecta mai multe dispozitive Bluetooth la Smartphone-ul Yarvik pentru a le utiliza simultan.

4.3 Setări sunet

Aici puteți modifica profilurile audio ale Smartphone-ului (ex. numai vibrații, vibrații și sonerie).

4.4 Afișaj

Această funcție vă permite să modificați luminozitatea ecranului, dimensiunea fontului și perioada automată de veghe.

Vă rugăm să rețineți: cu cât ecranul este mai luminos, cu atât crește consumul de energie. Bateria se va descărca substanțial mai repede.

În cazul în care nu doriți ca afișajul să se rotească automat când înclinați smartphone-ul, puteți să activați/dezactivați această funcție din setarea Auto-rotate screen (Rotire automată a ecranului).

4.5 Aplicații

Funcția vă permite să gestionați aplicațiile instalate pe Smartphone-ul Yarvik.

Puteți da clic pe aplicațiile pe care le-ați instalat pentru a vedea informațiile corespunzătoare aplicațiilor și să le dezinstalați, când este cazul, cu ajutorul butonului „Uninstall” („Dezinstalare”).

Vă rugăm să rețineți că aplicațiile implicite preinstalate (de ex., calculatorul) nu pot fi dezinstalate.

4.6 Stocare și acces memorie microSD

Funcția vă arată informații despre memorie. Dacă în Smartphone este introdusă un card microSD, veți găsi și informații privind memoria cardului inserat.

Conectarea Smartphone-ului Yarvik la un PC sau Mac prin USB


Puteți conecta Smartphone-ul Yarvik la un PC sau Mac cu ajutorul cablului USB furnizat.

Când este conectat la un calculator, puteți accesa memoria internă a Smartphone-ului și, dacă există, cardul microSD inserat ca dispozitiv standard de stocare masivă USB.


Vă rugăm să consultați Ghidul de pornire rapidă a Smartphone-ului Yarvik pentru a stabili portul slave USB al acestuia.

Conectați cablul USB la portul USB al Smartphone-ului Yarvik și la un port USB liber de pe calculatorul dumneavoastră.

În partea superioară a ecranului Smartphone-ului, vor apărea două mesaje, la scurt timp unul după altul:

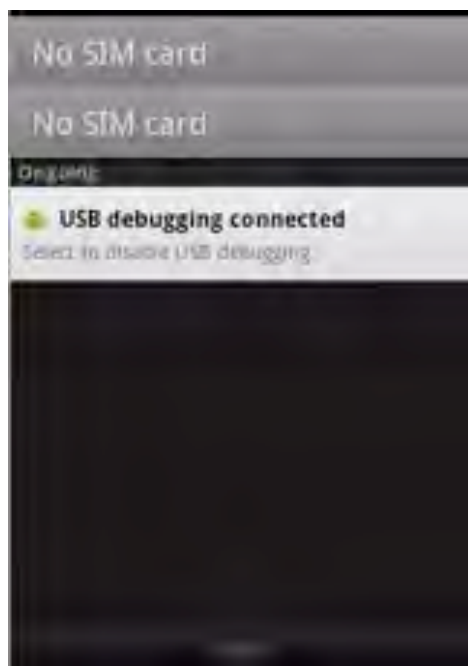

Când apare al doilea mesaj „USB connected” („USB conectat”) dați clic pe el.
Va apărea următorul ecran:

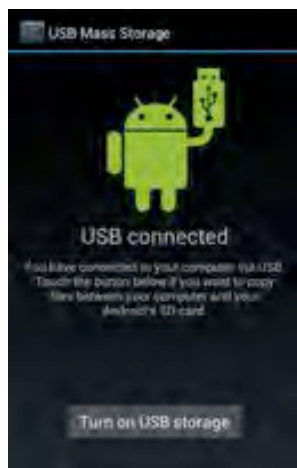

Clic pe butonul „Turn on USB storage” („Activare stocare USB”).
Apare o fereastră de notificare:




Dați clic pe „OK” pentru a confirma.

În sistemul de fișiere al calculatorului dumneavoastră, memoria internă a Smartphone-ului Yarvik va fi afișată ca drive de stocare masivă și poate fi utilizată, de ex., pentru a copia fișiere din și pe Smartphone-ul Yarvik.

Dacă aveți un card MicroSD în smartphone, cartela va fi recunoscută de calculator drept un al doilea drive de stocare masivă.

Pentru a anula funcția de dispozitiv de stocare masivă, dați clic pe butonul „Turn off USB storage” („Dezactivare stocare USB”) și îndepărtați cablul USB.

Notă: Nu există drivere hardware necesare pentru a accesa memoria Smartphone-ului Yarvik. În cazul în care calculatorul dumneavoastră afișează un mesaj de atenționare privind instalarea unui driver, puteți pur și simplu să ignorați mesajul.

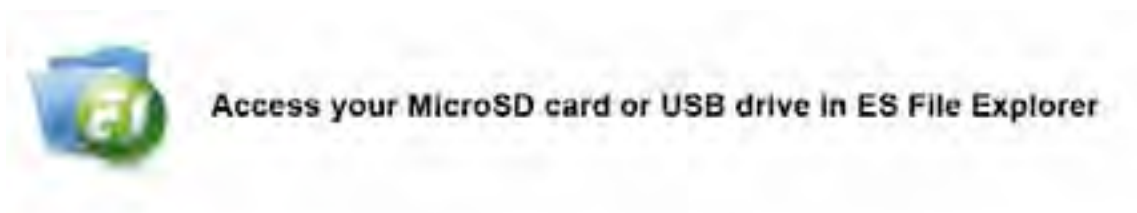

Dacă ați introdus un card MicroSD în Smartphone-ul Yarvik, îi puteți accesa conținutul după cum urmează:


Deschideți aplicația **ES File Explorer** (Explorare fișiere ES) și dați clic pe butonul **Favorites** (Preferințe) (având ca simbol o stea albastră).

Se desfășoară meniul **Favorites** (Preferințe). Dați clic pe iconița „rădăcină” etichetată cu „/”:




În acest moment, puteți accesa „root” (rădăcina) sistemului de fișiere al Smartphone-ului, care conține mai multe fișiere și dosare.

Localizați și dați clic pe folderul „mnt”:

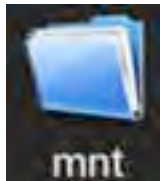

Folderul „mnt” se deschide acum, afișând mai multe foldere:

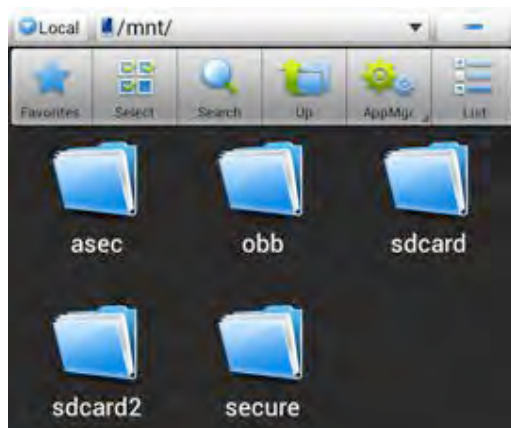

Dosarul „sdcard” reprezintă memoria internă a Smartphone-ului Yarvik.

Puteți utiliza de asemenea, când există, scurtăturile sdcard2 din meniul menționat anterior **Favorites** (Favorite), pentru a accesa rapid cardul microSD.

4.7 Limbă și tastatură

Utilizați „Select language” („Selectarea limbii”) pentru a selecta limba de afișare a Smartphone-ului Yarvik.

Funcția se aplică tuturor textelor de pe ecran din întregul sistem.

Sub „Android keyboard” („Tastatură Android”) puteți seta tastatura virtuală a Smartphone-ului.

4.8 Dată și oră

Funcția vă permite să setați ora și data pentru Smartphone-ul Yarvik.

5 Aplicații

Smartphone-ul Yarvik este livrat cu aplicații preinstalate (vezi exemplele de mai jos).




6 Apeluri și mesaje


6.1 Apeluri

Apeluri



Pentru a face un apel cu Smartphone-ul Yarvik, trebuie să alegeți aplicația „Phone” („Telefon”) de pe

ecranul de început Android  și să introduceți prefixul și numărul de telefon

Apăsați  pentru a face un apel.


Apăsați  pentru a încheia un apel.


Puteți stoca în agendă numerele de telefon ale persoanelor pe care le apăsați frecvent.

Pentru a face acest lucru, apăsați iconița  de pe ecranul de început Android, apoi selectați  din partea superioară a ecranului pentru a intra în jurnalul de apeluri.


Apăsați numărul de telefon pe care doriți să îl memorați în agendă și selectați opțiunea



Pentru a vizualiza contactele selectați iconița  din partea superioară a ecranului.

Pentru a efectua un apel internațional, apăsați și mențineți iconița  pentru a adăuga semnul +.


Introduceți numărul complet (număr internațional, prefix și număr de telefon).

Apăsați  pentru a efectua un apel internațional.

Apeluri primite.


Când sunteți sunat pe Smartphone-ul Yarvik, veți avea 3 opțiuni.

Pentru a selecta o opțiune, puteți mișca degetul de la stânga la dreapta.

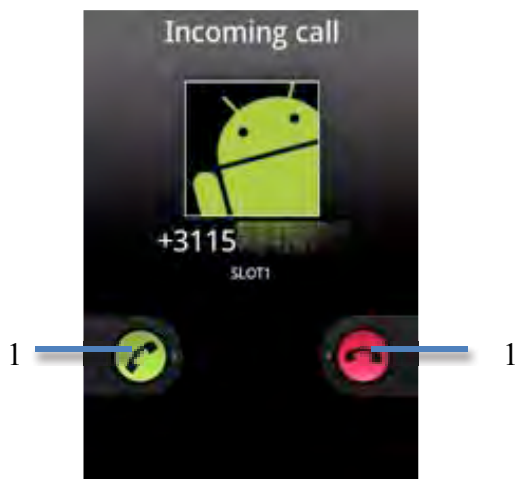

1. Răspundeți la apel.
2. Ignorați apelantul.

Opțiuni în timpul unui apel.

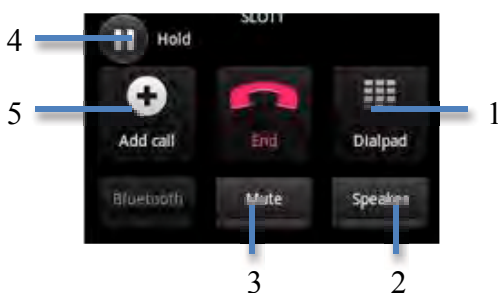

1. Deschideți panoul cu cifre al telefonului
2. Activați / dezactivați difuzorul
3. Mut
4. În așteptare
5. Adăugați apel suplimentar

Mesaje.

Smartphone-ul Yarvik poate trimite și mesaje SMS și MMS (vă rugăm să țineți minte că această caracteristică folosită în afara regiunii dumneavoastră poate produce costuri suplimentare la tariful standard pentru mesaje).

Trimiterea unui mesaj SMS / MMS.






Selectați iconița de pe ecranul de început Android și va fi afișată o vedere generală a mesajelor.



1. Adăugați videoclipuri, fișiere audio și imagini la mesaj (caracteristică MMS)
2. Adăugați un contact la mesaj
3. Vedere generală conversație
4. Adăugați un smiley la conversație
5. Eliminați mesajul
6. Răspuns la toate
7. Trimite mesaj

Adăugați un număr de mesagerie vocală / ascultați mesaje vocale.

Pentru a atribui un număr de mesagerie vocală Smartphone-ului Yarvik, trebuie să apăsați iconița  de pe ecranul de pornire Android, apăsați și mențineți iconița . Va apărea opțiunea „Add number” („Adaugă număr”). În cadrul opțiunii Mesaje vocale, puteți selecta configurările Mesajelor vocale și puteți introduce numărul serviciului de Mesagerie vocală.

După ce ați atribuit un număr de Mesagerie vocală Smartphone-ului Yarvik, puteți apăsa și menține iconița  pentru a vă apela Căsuța Vocală.

Указатель

- 1 Перед началом эксплуатации**
- 2 Включение смартфона**
- 3 Главный экран Android**
 - 3.1 Добавление виджетов и ярлыков на главный экран
 - 3.2 Установка фонового рисунка
 - 3.3 Меню приложений
- 4 Настройка смартфона Yarvik**
 - 4.1 Меню настроек
 - 4.2 WiFi и Bluetooth
 - 4.3 Параметры звука
 - 4.4 Экран
 - 4.5 Приложения
 - 4.6 Доступ к памяти и карте MicroSD/USB-накопителю
 - 4.7 Язык и клавиатура
 - 4.8 Дата и время
- 5 Приложения**
- 6 Выполнение звонков и отправка сообщений**
 - 6.1 Звонки
 - 6.2 Сообщения
- 7 Информация о лицензиях GNU/GPL**
- 8 Гарантийные обязательства**
- 9 Важная информация**

1 Перед началом эксплуатации

Уважаемый пользователь,

Благодарим Вас за приобретение нашего продукта.

С целью быстрого и удобного использования Вашего нового смартфона Yavvik внимательно ознакомьтесь с инструкциями до начала эксплуатации.

Мы надеемся, что Вы будете в полной мере наслаждаться смартфоном Yavvik как можно дольше!

Обратите внимание: Смартфон Yavvik является высокоточным электронным прибором, не пытайтесь разбирать его, так как это приведет к аннулированию гарантии и может привести к неисправной работе устройства.

- Избегайте нанесения сильных ударов по устройству.
- Избегайте использования смартфона при высокой или низкой температуре, либо в какой-либо среде, в которой устройство может попасть в контакт с влагой, пылью или магнитными полями.
- Избегайте попадания на смартфон прямых солнечных лучей в течение продолжительного периода времени.
- Не используйте для управления сенсорным экраном смартфона острые предметы, так как это может привести к повреждению поверхности экрана.
- Использование наушников, подключенных к смартфону в течение продолжительного времени, и/или слишком высокая громкость при использовании наушников могут нанести серьезный вред слуху.
- Не переходите дорогу, не садитесь за руль автомобиля или велосипеда во время использования смартфона вместе с наушниками во избежание дорожно-транспортных происшествий.
- Используйте только совместимые со смартфоном Yavvik аккумуляторы, зарядные устройства и аксессуары. Использование каких-либо других устройств со смартфоном может представлять опасность и привести к нарушению гарантийных условий.
- Используйте только слегка влажную хлопчатобумажную ткань для очистки смартфона, для увлажнения хлопчатобумажной ткани используйте только воду. Запрещается очищать смартфон каким-либо видом средств для очистки (стекла).

Вы можете приступать к использованию смартфона Yavvik сразу же, достав его из упаковки, без первичной зарядки батареи.

Желательно сначала полностью разрядить батарею, после чего полностью зарядить.


Если смартфон не включается при извлечении из упаковки, значит, батарея уже полностью разряжена и, следовательно, сначала необходимо ее зарядить.

2 Включение смартфона

При первом включении смартфона Yarvik Вам необходимо будет выполнить ряд настроек.

Первая настройка может занять некоторое время, около 2-3 минут.


После завершения ряда настроек смартфона на экране появится экран блокировки Android.

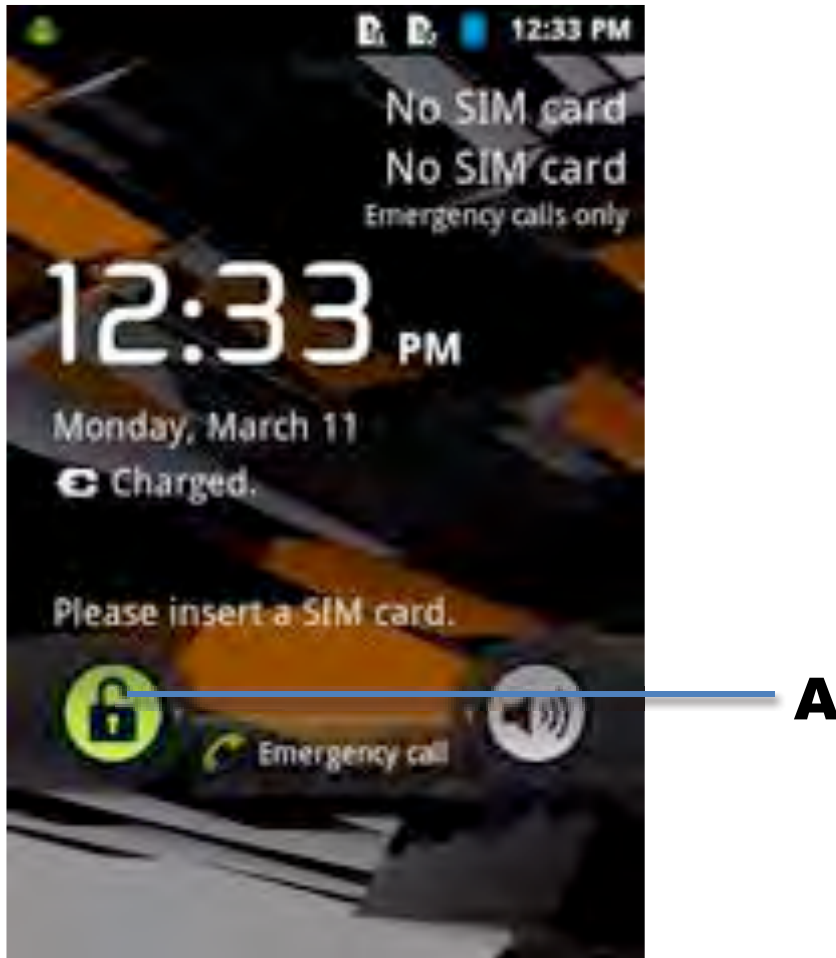

Экран блокировки Android

Передвиньте замок (A) вправо для разблокирования смартфона. После чего появится главный экран Android.

3 Главный экран Android

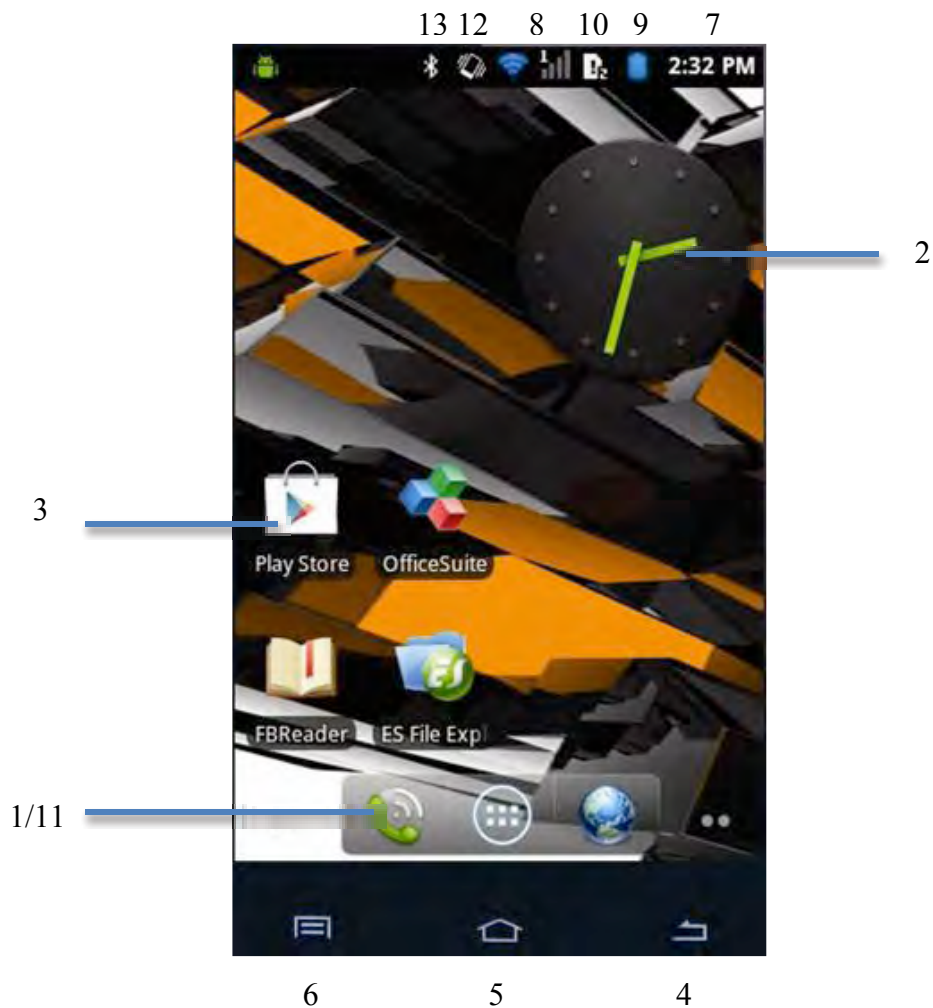

Главный экран Android

Вверху экрана смартфона всегда расположена строка состояния. Строка состояния содержит как системную информацию, так и функциональные кнопки.


- 1 – Меню приложений и виджетов
- 2 – Виджет (аналоговые часы)
- 3 – Значки приложений
- 4 – Кнопка «Назад» – возврат на предыдущий экран или предыдущий веб-сайт, если в настоящий момент используется браузер.
- 5 – Кнопка «Домой» – возврат к главному экрану Android.
- 6 – Многозадачная кнопка
- 7 – Системное время
- 8 – Индикатор сигнала Wi-Fi
- 9 – Индикатор уровня заряда батареи
- 10 – Индикатор сигнала SIM-карты
- 11 – Панель телефона, браузера
- 12 – Режим вибровызова
- 13 – Индикатор сигнала Bluetooth

Главный экран состоит из различных страниц, доступ к которым возможен с помощью перемещения главного экрана вправо/влево.

Нажмите на запущенное приложение в многозадачном просмотре, чтобы быстро переключиться на нее. Чтобы закрыть запущенное приложение, прокрутите его влево.

3.1 Добавление виджетов и ярлыков на главный экран

Для добавления виджета нажмите кнопку приложений и виджетов внизу главного экрана:



На следующем экране появятся все установленные приложения и виджеты, которые можно отдельно просмотреть, нажав «Apps» («Приложения») или «Widgets» («Виджеты») вверху экрана, соответственно.

Нажмите «Widgets» («Виджеты») для просмотра всех доступных виджетов. После отображения всех виджетов Вы можете переместиться по экрану для перехода на другую страницу (при наличии).

Нажмите и удерживайте необходимый виджет для отображения главного экрана, переместите его на любое свободное место главного экрана.

Для добавления ярлыка какого-либо приложения нажмите кнопку приложений и



виджетов внизу главного экрана:

На следующем экране появятся все установленные приложения и виджеты, которые можно отдельно просмотреть, нажав «Apps» («Приложения») или «Widgets» («Виджеты») вверху экрана, соответственно.


Нажмите «Apps» («Приложения») для просмотра всех установленных приложений. Нажмите и удерживайте необходимое приложение до появления главного экрана, переместите ярлык на любое свободное место главного экрана.

Для удаления виджетов и/или ярлыков приложений с главного экрана нажмите и удерживайте их, после чего перетащите в появившуюся подпись корзины «Remove» вверху главного экрана.

3.2 Установка фонового рисунка

Чтобы изменить фоновый рисунок главного экрана, нажмите и удерживайте главный экран до появления меню «Choose wallpaper from» («Выбрать фоновый рисунок из»). Вы можете выбрать из «Gallery» («Галереи») (галерея снимков), «Live Wallpapers» («Живых фоновых рисунков») (анимированные обои) или «Wallpapers» («Фоновых рисунков») (статические изображения по умолчанию).

3.3 Меню приложений



Нажмите кнопку приложений и виджетов внизу главного экрана:

После того, как система отобразит виджеты, нажмите «Apps» («Приложения») для просмотра всех установленных приложений.


Здесь расположены все предустановленные программы или приложения, а также дополнительные приложения, установленные Вами. Вы можете запустить любое приложение, просто нажав на соответствующий значок.



Экран приложений

4 Настройка смартфона Yarvik

4.1 Меню настроек

Нажмите значок настроек  в меню приложений для входа в меню «Settings» («Настройки»). В меню «Settings» («Настройки») имеются опции для настройки смартфона Yarvik.



Меню настроек

Мы рассмотрим наиболее важные части:

4.2 WiFi и Bluetooth

Wi-Fi

Установите подключение к беспроводной сети Wi-Fi.
Отметьте галочкой кнопку WLAN для включения Wi-Fi.



Доступные сети Wi-Fi появятся в списке сетей внизу экрана. Нажмите на выбранную сеть. Если сеть защищена, необходимо ввести ключ контроля доступа.

Нажмите кнопку «Connect» («Соединить») и смартфон будет подсоединен к сети. После появления статуса «Connected» («Соединено») под названием сети и появления значка приема беспроводной сети на верхней строке состояния соединение с беспроводной сетью прошло успешно.

Просмотр Wi-Fi MAC-адреса смартфона Yarvik

На экране настроек Wi-Fi нажмите многозадачную кнопку в левом нижнем углу.



Нажмите «Advanced» («Дополнительно») в развертывающемся меню.

Ваш Wi-Fi MAC-адрес отображается на следующем экране «Advanced Wi-Fi» («Дополнительно Wi-Fi») под «MAC-адресом».

Bluetooth

Смартфон Yarvik оснащен встроенным модулем Bluetooth для соединения с периферийными устройствами, совместимыми с Bluetooth, такими как наушники и динамики.

Перетяните кнопку Bluetooth «On/Off» («Вкл./Выкл.») в положение «On» («Вкл.») для активации функции Bluetooth.

После активации смартфон Yarvik автоматически начнет поиск ближайших устройств Bluetooth. Вы в любой момент можете осуществить поиск устройств Bluetooth вручную, нажав «Search for Devices» («Поиск устройств») в нижней части экрана.


Для подключения периферийных устройств к смартфону их следует соединить.

Все обнаруженные устройства появятся в списке «Available Devices» («Доступные устройства»):



Нажмите на обнаруженное устройство Bluetooth, чтобы соединить с ним смартфон Yarvik.

Появится окно «Bluetooth pairing request» («Попытка подключения Bluetooth»):

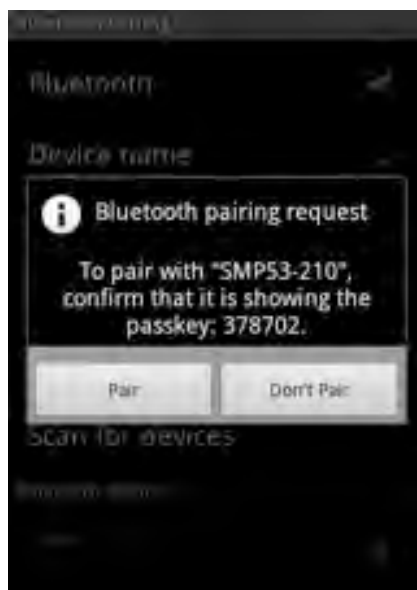

Для подключения большинства устройств Bluetooth необходимо ввести ПИН-код. Обычно используется код **0000** или **1234**.

Если ПИН-код отличается от указанных выше, см. руководство пользователя устройства Bluetooth.

После введения правильного ПИН-кода нажмите «ОК».

Начнется соединение смартфона Yarvik с устройством Bluetooth, а затем через несколько секунд подключение будет завершено, под соответствующим устройством Bluetooth в списке «Available Devices» («Доступные устройства») появится сообщение «Connected» («Подключено»).

Вы можете подключить и одновременно использовать со смартфоном Yarovik несколько устройств Bluetooth.

4.3 Параметры звука

Здесь можно изменить конфигурацию звуков смартфона (например, только вибрация, вибрация и мелодия).

4.4 Экран

Здесь можно изменить яркость экрана, размер шрифта и время автоматического режима сна.

Обратите внимание, что чем выше яркость экрана, тем выше потребление энергии. Это приведет к быстрому расходу энергии батареи.

Если Вы не хотите, чтобы экран автоматически вращался при переворачивании смартфона, Вы можете включить/отключить данную функцию в настройках «Auto-rotate screen» («Автоматического вращения экрана»).

4.5 Приложения

Здесь можно управлять приложениями, установленными на смартфон Yarovik.

Вы можете нажать на установленное приложение для просмотра информации о нем, при необходимости удалить с помощью кнопки «Uninstall» («Удалить»).

Обратите внимание, что приложения, предустановленные по умолчанию (такие как, например, калькулятор), не могут быть удалены.

4.6 Память и доступ к карте MicroSD

Отображаются сведения о памяти. При наличии карты MicroSD в данном разделе Вы также можете ознакомиться с информацией о памяти вставленной карты.

Подключение смартфона Yarovik к ПК или MAC с помощью USB


Вы можете подсоединить смартфон Yarovik к ПК или Mac с помощью USB-кабеля, который поставляется в комплекте.

Во время соединения с компьютером Вы имеете доступ к внутренней памяти смартфона и, при наличии, к вставленной карте MicroSD в качестве стандартного запоминающего устройства USB.

См. печатное «Руководство по быстрому запуску» к смартфону Yarovik для определения USB-порта смартфона.

Подсоедините USB-кабель к порту USB смартфона Yarovik и к свободному USB-порту компьютера.

Вверху экрана смартфона одно за другим появятся два сообщения:

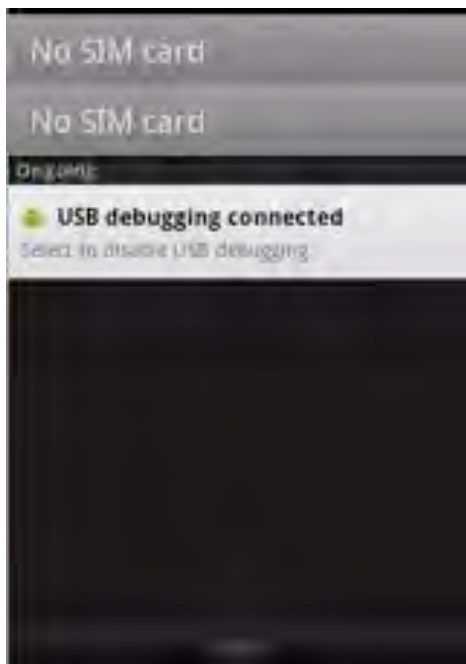

Сразу после появления второго сообщения о подключении USB-кабеля («USB connected»), нажмите на него. Появится следующий экран:



Нажмите кнопку «Turn on USB storage» («Включить память USB»). Появится окно уведомления:




Нажмите «ОК» для подтверждения.

Память смартфона Yarvik появится в качестве запоминающего устройства в файловой системе Вашего компьютера и готова к использованию, например, для копирования файлов со смартфона Yarvik и наоборот.

Если в смартфон вставлена карта MicroSD, она будет опознана компьютером в качестве второго запоминающего устройства.

Чтобы отключить функцию запоминающего устройства, нажмите кнопку «Turn off USB storage» («Отключить память USB») и отсоедините USB-кабель.

Примечание: Для доступа к памяти смартфона Yarvik аппаратные драйверы не требуются. Если компьютер запрашивает установку какого-либо драйвера, следует просто игнорировать данное сообщение.

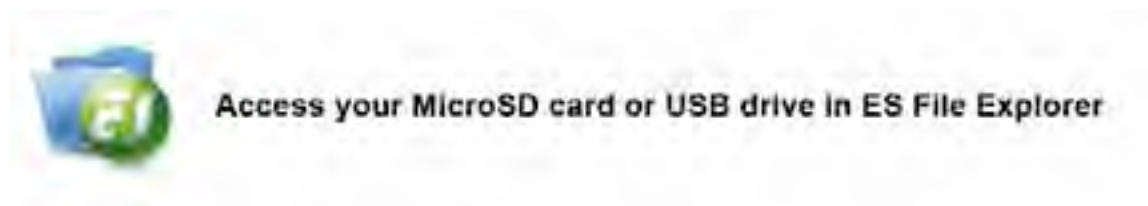


Если в смартфон Yarvik вставлена карта MicroSD, Вы можете получить доступ к ее содержимому следующим образом:

Откройте приложение **ES File Explorer** и нажмите кнопку **Favorites** (Избранное) (значок в виде синей звезды).


Развернется меню **Favorites** (Избранное). Нажмите значок «корневой папки», который обозначается символом «/»:



Теперь открыт доступ к «корневой» папке файловой системы смартфона, в которой находятся несколько файлов и папок.
Найдите и щелкните папку «mnt»:

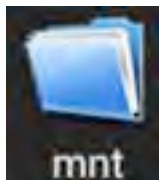

Откроется папка «mnt», в которой находятся несколько папок:

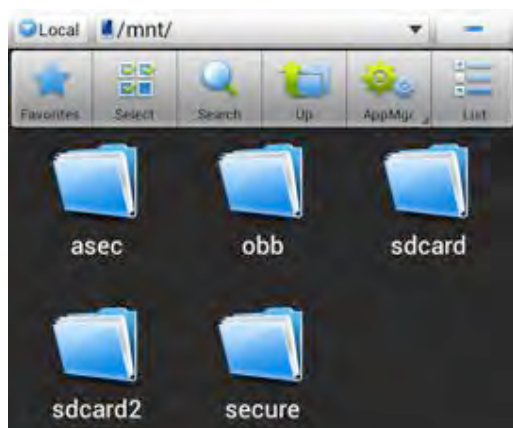

Папка «sdcard» предоставляет доступ к внутренней памяти смартфона Yarik.

Если доступно, Вы также можете использовать ярлык «sdcard2» в упомянутом ранее меню **Favorites** («Избранное») для быстрого доступа к карте памяти MicroSD.

4.7 Язык и клавиатура

Используйте кнопку «Select language» («Выбрать язык») для выбора языка интерфейса смартфона Yarik.

Данный язык будет использоваться для всего текста всей системы.


В разделе «Android keyboard» («Клавиатура Android») Вы можете настроить экранную клавиатуру смартфона.

4.8 Дата и время

Здесь Вы можете настроить дату и время смартфона Yarik.

5 Приложения

Смартфон Yarik поставляется с заранее установленными приложениями (см. примеры ниже).

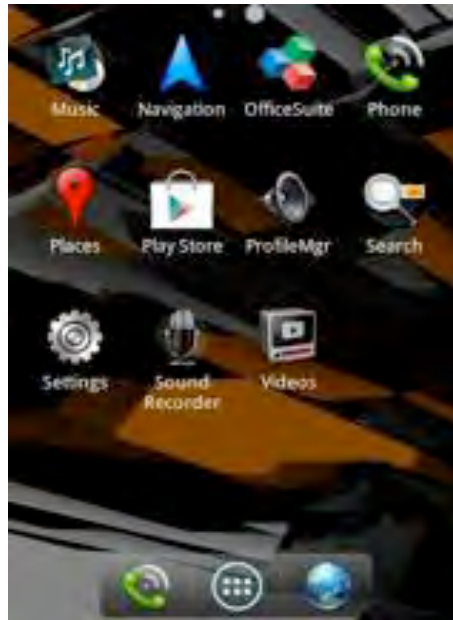


6 Выполнение звонков и отправка сообщений


6.1 Телефонные звонки

Осуществление звонка



Для осуществления телефонного звонка с помощью смартфона Yarik, откройте приложение «Phone» («Телефон») на


главном экране Android,  затем введите код города и номер телефона.


Нажмите кнопку  для начала телефонного звонка.


Нажмите кнопку  для завершения телефонного звонка.

Вы можете сохранить в список контактов телефонные номера людей, которым часто звоните.

Для этого нажмите значок  на главном экране Android, а затем нажмите  вверху экрана для входа в журнал.

Нажмите номер телефона, который хотите сохранить в список контактов, и выберите параметр .

Для просмотра списка контактов нажмите значок  вверху экрана.


Для осуществления международного звонка нажмите и удерживайте значок , чтобы добавить знак «+».

Введите номер полностью (международный номер, код города и телефонный номер).

Нажмите кнопку  для осуществления международного звонка.


Ответ на вызовы

При входящем звонке на смартфоне Yarvik доступны 3 опции.
Для выбора одной из них проведите влево или вправо.

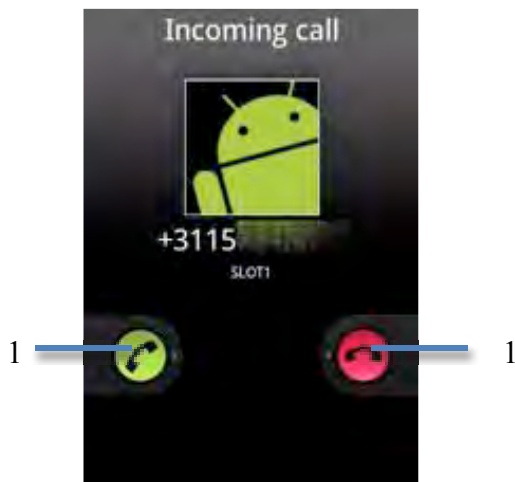

1. Ответить на вызов.
2. Игнорировать звонок.

Опции, доступные во время телефонного звонка

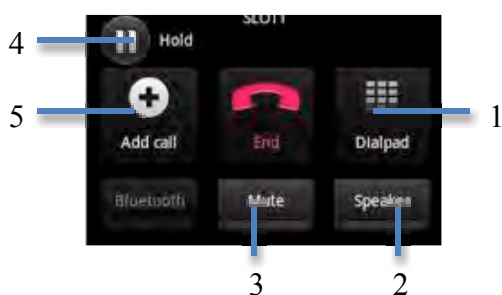


1. Открыть цифровую панель телефона
2. Включить/выключить динамик
3. Отключить звук
4. Удержание
5. Добавить еще один телефонный звонок

Сообщения.

С помощью смартфона Yagvik можно отправлять SMS и MMS-сообщения (обратите внимание, что за отправку сообщений за пределами Вашего региона к стандартным тарифам может быть добавлена дополнительная стоимость).



Отправка SMS/MMS-сообщений


Нажмите значок  на главном экране Android, после чего откроется окно сообщения.



1. Добавить видео, аудио и изображение к сообщению (только для MMS-сообщений)
2. Добавить контакт к сообщению
3. Обзор беседы
4. Добавить смайлик к беседе
5. Отменить сообщение
6. Ответить всем
7. Отправить сообщение

Установка номера голосовой почты / воспроизведение сообщений голосовой почты

Для установки номера голосовой почты на смартфоне Yagvik нажмите значок  на главном экране Android, затем нажмите и удерживайте значок . На экране отобразится опция «Add number» («Добавить номер»). В параметрах голосовой почты можно выбрать необходимые настройки и ввести номер голосовой почты.

После установки номера голосовой почты на смартфон Yagvik Вы можете использовать значок , нажав и удерживая его, чтобы позвонить на номер голосовой почты.

Показчик

- 1 До початку використання**
- 2 Увімкнення смартфона**
- 3 Головний екран Android**
 - 3.1 Додавання віджетів та ярликів на головний екран
 - 3.2 Налаштування фонового рисунка
 - 3.3 Меню програм
- 4 Налаштування смартфона Yaruik**
 - 4.1 Меню налаштувань
 - 4.2 WiFi та Bluetooth
 - 4.3 Параметри звуку
 - 4.4 Екран
 - 4.5 Програми
 - 4.6 Доступ до пам'яті та карти MicroSD/носія USB
 - 4.7 Мова та клавіатура
 - 4.8 Дата та час
- 5 Програми**
- 6 Телефонні дзвінки та повідомлення**
 - 6.1 Телефонні дзвінки
 - 6.2 Повідомлення
- 7 Інформація про ліцензії GNU/GPL**
- 8 Гарантійні зобов'язання**
- 9 Важлива інформація**

1 До початку використання

Шановний користувачу,

Дякуємо за придбання нашого продукту.

З метою швидкого та зручного використання Вашого нового смартфона Yarkik просимо уважно ознайомитись з цим посібником до початку експлуатації.

Ми сподіваємось, що Ви будете в повній мірі насолоджуватись смартфоном Yarkik якомога довше!

Необхідно прийняти до уваги: Смартфон Yarkik – це високоточний електронний прилад, не намагайтесь розбирати його, бо це спричинить анулювання гарантії та може призвести до несправної роботи приладу.

- Уникайте нанесення сильних ударів продукту.
- Уникайте використання смартфона при високій чи низькій температурі або в будь-якому середовищі, де прилад може потрапити у контакт з вологою, пилом або магнітними полями.
- Уникайте потрапляння на смартфон прямих сонячних променів протягом тривалого часу.
- Не використовуйте для керування сенсорним екраном смартфона гострі предмети, так як це може призвести до пошкодження поверхні екрана.
- Використання навушників, підключених до смартфона протягом тривалого часу, та/або занадто висока гучність під час використання навушників може серйозно пошкодити слух.
- Не перетинайте дорогу, не сідайте за кермо автомобіля чи велосипеда під час використання смартфона разом з навушниками, аби уникнути дорожньо-транспортних пригод.
- Використовуйте тільки відповідні батарейки, зарядні пристрої та аксесуари зі смартфоном Yarkik. Використання будь-яких інших пристроїв зі смартфоном може становити небезпеку та призвести до порушення гарантійних умов.
- Використовуйте тільки трохи вологу бавовняну тканину для очищення смартфона, для зволоження бавовняної тканини використовуйте тільки воду. Смартфон не можна очищати будь-яким засобом для очищення (скла).

Ви можете використовувати смартфон Yarkik відразу ж, доставши його з упаковки, без первинного зарядження батареї.

Бажано спочатку повністю розрядити батарею, після чого повністю зарядити.


Якщо смартфон не вмикається після доставання з упаковки, батарея вже повністю розряджена, отже спочатку необхідно її зарядити.

2 Увімкнення смартфона

Під час першого вмикання смартфона Yarvik Вам необхідно буде виконати ряд налаштувань.

Перше налаштування може зайняти деякий час, близько 2-3 хвилин.


Після завершення ряду налаштувань смартфона на екрані з'явиться екран блокування Android.

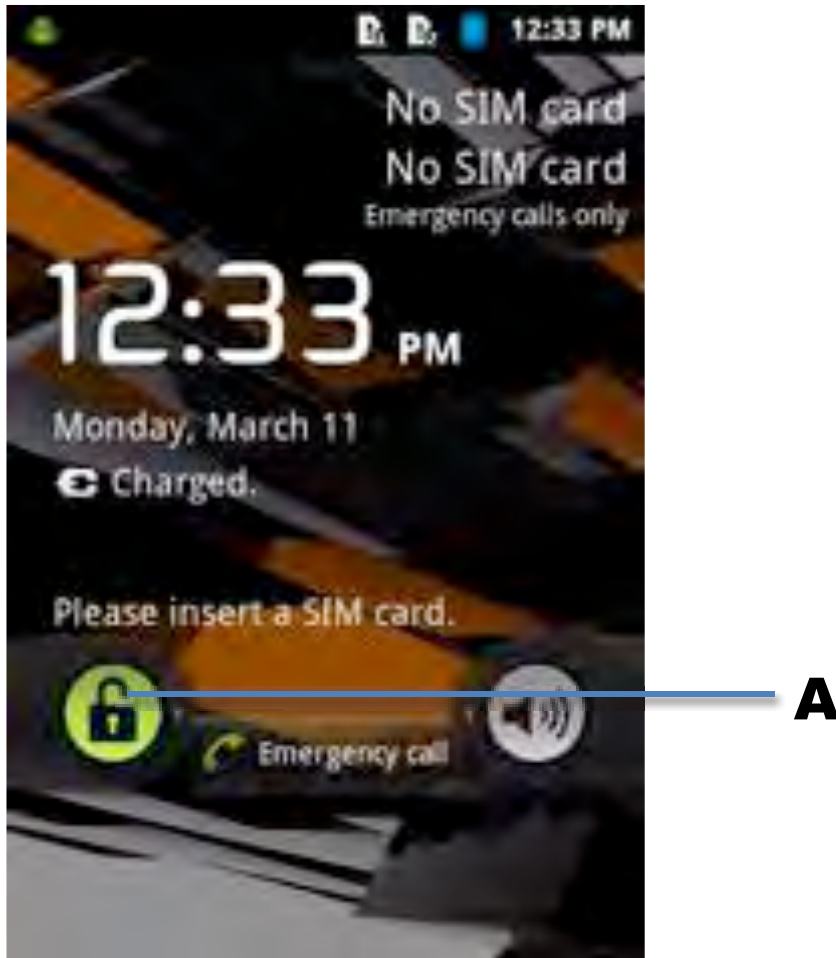

Екран блокування Android

Перемістіть замок (A) праворуч для розблокування смартфона. Після чого з'явиться головний екран Android.

3 Головний екран Android

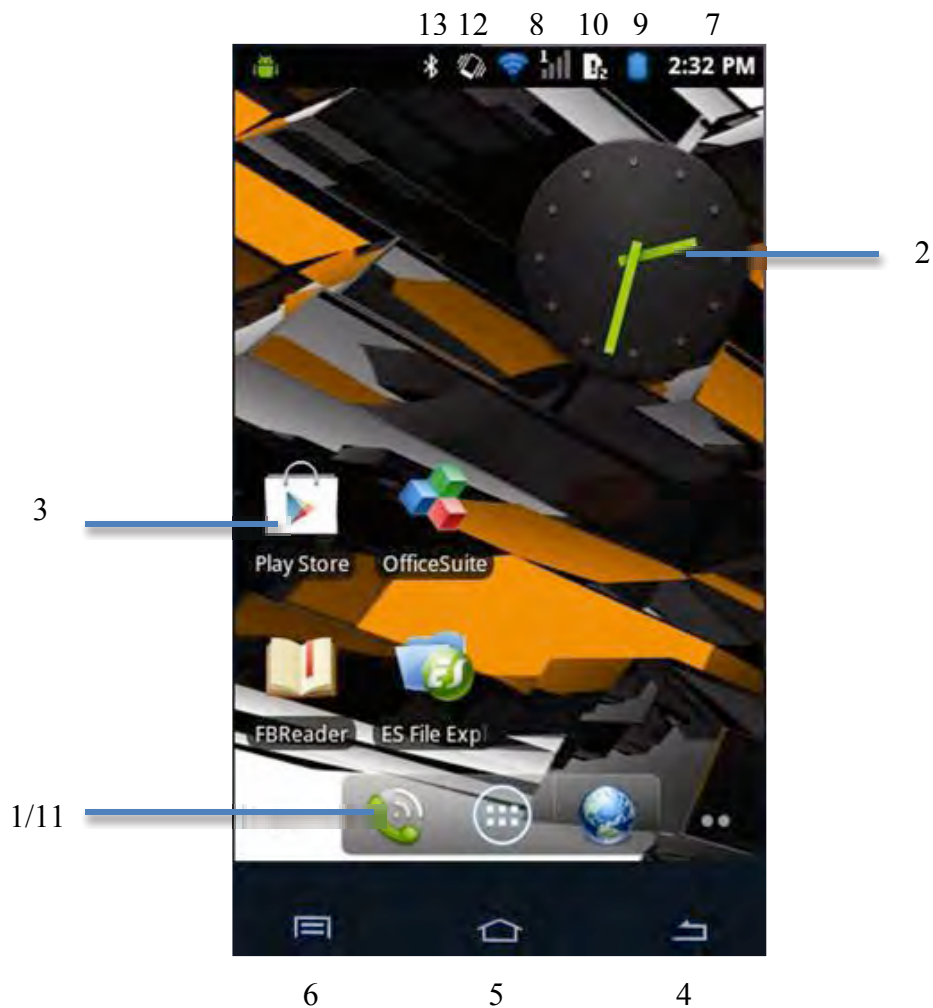

Головний екран Android

Вгорі екрана смартфона завжди розташований рядок статусу. Рядок статусу включає як системну інформацію, так й функціональні кнопки.


- 1 – Меню застосунків та віджетів
- 2 – Віджет (аналоговий годинник)
- 3 – Ярлики застосунків
- 4 – Кнопка «Назад» – повернення до попереднього екрана або попереднього веб-сайту, якщо зараз відкритий браузер.
- 5 – Кнопка «Додому» – повернення на головний екран Android.
- 6 – Багатозадачна клавіша
- 7 – Системний час
- 8 – Індикатор сигналу Wi-Fi
- 9 – Індикатор рівня заряду акумулятора
- 10 – Індикатор сигналу SIM-карти
- 11 – Панель телефону, браузера
- 12 – Режим вібрації
- 13 – Індикатор сигналу Bluetooth

Головний екран складається з різноманітних сторінок, доступ до яких можливий за допомогою переміщення головного екрана праворуч/ліворуч.

Натисніть запущену програму у багатоцільовому перегляді для того, щоб швидко перейти до неї. Ви можете закрити запущену програму, перемістивши її ліворуч.

3.1 Додавання віджетів та ярликів на головний екран

Для додавання віджета натисніть кнопку застосунків та віджетів унизу головного екрана:



На наступному екрані з'являться всі встановлені програми та віджети, які можна окремо передивитись, натиснувши «Apps» («Програми») чи «Widgets» («Віджети») угорі екрана, відповідно.

Натисніть «Widgets» («Віджети») для перегляду усіх доступних віджетів. Після відображення всіх віджетів Ви можете перемістити екран для переходу на іншу сторінку (за наявності).

Натисніть та утримуйте необхідний віджет для відображення головного екрана, перемістіть віджет на будь-яке вільне місце головного екрана.

Для додавання ярлика до будь-якої програми натисніть кнопку застосунків та віджетів

унизу головного екрана:



На наступному екрані з'являться всі встановлені програми та віджети, які можна окремо передивитись, натиснувши «Apps» («Програми») чи «Widgets» («Віджети») угорі екрана, відповідно.

Натисніть «Apps» («Програми») для перегляду всіх встановлених програм.

Натисніть та утримуйте необхідну програму до появи головного екрана, перемістіть ярлик на будь-яке вільне місце головного екрана.

Для видалення віджетів та/або ярликів програм з головного екрана натисніть та утримуйте їх, після чого перетягніть до надпису кошика «Remove», що з'явиться угорі головного екрана.

3.2 Налаштування фонового рисунка

Для того, щоб змінити фоновий рисунок головного екрана, натисніть та утримуйте головний екран до появи меню «Choose wallpaper from» («Обрати фоновий рисунок з»). Ви можете обрати з «Gallery» («Галерея») (галерея знімків), «Live Wallpapers» («Живих рисунків») (анімовані шпалери) чи «Wallpapers» («Фонові рисунки») (статичні зображення за замовчуванням).

3.3 Меню програм



Натисніть кнопку програм та віджетів унизу головного екрана:

Після того, як система відобразить віджети, натисніть «Apps» («Програми») для перегляду всіх встановлених програм.

Тут розміщені всі встановлені програми чи застосунки, а також додаткові програми, встановлені Вами.


Ви можете запустити будь-яку програму, натиснувши відповідний значок.



Екран програм

4 Налаштування смартфона Yarvik

4.1 Меню налаштувань

Натисніть значок налаштувань  у меню програм, щоб увійти до меню Settings (Налаштування). В меню Settings (Налаштування) є опції для налаштування смартфона Yarvik.



Меню налаштувань

Ми розглянемо найважливіші частини:

4.2 WiFi та Bluetooth

Wi-Fi

Встановіть підключення до безпроводової мережі Wi-Fi.
Позначте кнопку WLAN, щоб активувати Wi-Fi.



Доступні мережі Wi-Fi з'являться у списку внизу екрана. Натисніть обрану мережу.
Якщо мережа захищена, Вам потрібно буде ввести мережний ключ безпеки.

Натисніть кнопку «Connect» («З'єднати») і смартфон буде з'єднаний з мережею.
Після появи статусу «Connected» («З'єднано») під назвою мережі та появи значка прийому безпроводової мережі у верхньому рядку статусу з'єднання з безпроводовою мережею пройшло успішно.

Перегляд Wi-Fi MAC-адреси смартфона Yarvik

На екрані налаштувань Wi-Fi натисніть багатозадачну кнопку у лівому нижньому куті.



Натисніть «Advanced» («Додатково») у меню, що розгортається.

Ваша Wi-Fi MAC-адреса відображається на наступному екрані «Advanced Wi-Fi» («Додатково Wi-Fi») під «MAC-адресою».

Bluetooth

Смартфон Yarvik оснащений вбудованим модулем Bluetooth для з'єднання з периферійними пристроями, сумісними з Bluetooth, такими як навушники і динаміки.
Перетягніть клавішу «On/Off» («Увімк./Вимк.») на «On» («Увімк.») для активації функції Bluetooth.


Після завершення активації смартфон Yarvik автоматично розпочне пошук розташованих поруч пристроїв Bluetooth. Ви можете у будь-який час знайти пристрій Bluetooth вручну, натиснувши «Search for Devices» («Пошук пристроїв») у нижній частині екрана.

Щоб підключити периферійні пристрої до смартфона, їх слід з'єднати.

Усі знайдені пристрої з'являться у списку «Available Devices» («Доступні пристрої»):



Натисніть знайдений пристрій Bluetooth, щоб з'єднати з ним смартфон Yarvik. З'явиться вікно «Bluetooth pairing request» («Спроба підключення Bluetooth»):

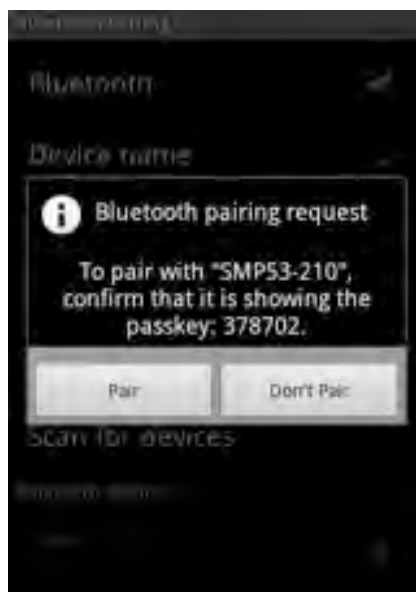

Для підключення більшості пристроїв Bluetooth необхідно ввести PIN-код. Зазвичай використовують код **0000** або **1234**.

Якщо PIN-код відрізняється від зазначених вище, див. посібник користувача пристрою Bluetooth.

Після введення правильного PIN-коду натисніть «ОК».

Розпочнеться з'єднання смартфона Yarvik з пристроєм Bluetooth, а потім через декілька секунд підключення буде завершено, нижче відповідного пристрою Bluetooth у списку «Available Devices» («Доступні пристрої») з'явиться повідомлення «Connected» («Підключено»).

Ви можете підключити та одночасно використовувати зі смартфоном Yavik декілька пристроїв Bluetooth.

4.3 Параметри звуку

Тут можна змінити конфігурацію звуку телефону (наприклад, вибрати тільки вібрацію або вібрацію і мелодію).

4.4 Екран

Тут можна змінити яскравість екрана, розмір шрифту та час автоматичного режиму сну.

Необхідно врахувати, що чим яскравіше екран, тим вище поглинання енергії. Це призведе до значного прискорення виснаження батареї.

Якщо Ви не бажаєте, щоб екран автоматично обертася під час повертання телефону, Ви можете увімкнути/вимкнути цю функцію в налаштуваннях Auto-rotate screen (Автоматичного обертання екрана).

4.5 Програми

Тут можна управляти програмами, встановленими на телефон Yavik.

Ви можете натиснути програму, яку Ви встановили, щоб переглянути інформацію про неї, та за необхідності видалити за допомогою кнопки «Uninstall» («Видалити»).

Необхідно врахувати, що програми, встановлені за замовчуванням (такі як, наприклад, калькулятор) не можна видалити.

4.6 Пам'ять та доступ до карти MicroSD

Відображення інформації про пам'ять. За наявності карти MicroSD у цьому розділі Ви також можете ознайомитись з інформацією про пам'ять вставленої карти.

Під'єднання телефону Yavik до ПК чи MAC за допомогою USB


Ви можете під'єднати телефон Yavik до ПК чи Mac за допомогою USB-кабелю, який постачається у комплекті.

Під час з'єднання з комп'ютером Ви маєте доступ до пам'яті телефону та, за наявності, до вставленої карти MicroSD в якості стандартного пристрою збереження USB.


Див. друковане «Керівництво по швидкому запуску» до телефону Yavik для визначення USB-порту телефону.

Під'єднайте USB-кабель до порту USB телефону Yavik, а також до вільного USB-порту Вашого комп'ютера.

Вгорі екрана телефону одне за іншим з'являться два повідомлення:

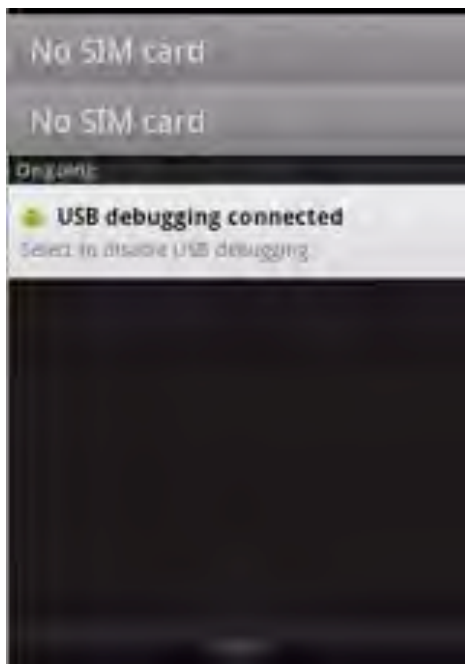

Відразу після появи другого повідомлення про підключення USB («USB connected»), натисніть на нього. З'явиться наступний екран:

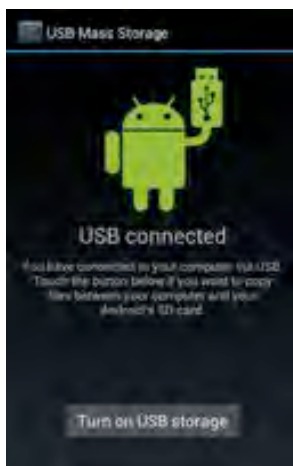

Натисніть на кнопку «Turn on USB storage» («Увімкнути пам'ять USB»). З'явиться вікно повідомлення:




Натисніть «OK» для підтвердження.

Пам'ять смартфона Yarvik з'явиться в якості пристрою збереження у файловій системі Вашого комп'ютера та придатна до використання, наприклад, для копіювання файлів зі смартфона Yarvik і навпаки.

Якщо в смартфоні є карта MicroSD, вона буде розпізнана Вашим комп'ютером в якості другого пристрою збереження.

Для того, щоб вимкнути функцію пристрою збереження, натисніть кнопку «Turn off USB storage» («Вимкнути пам'ять USB») та від'єднайте USB-кабель.

Примітка: Для доступу до пам'яті смартфона Yarvik апаратні драйвери не потрібні. Якщо Ваш комп'ютер вимагає встановлення будь-якого драйвера, Вам слід просто ігнорувати це повідомлення.

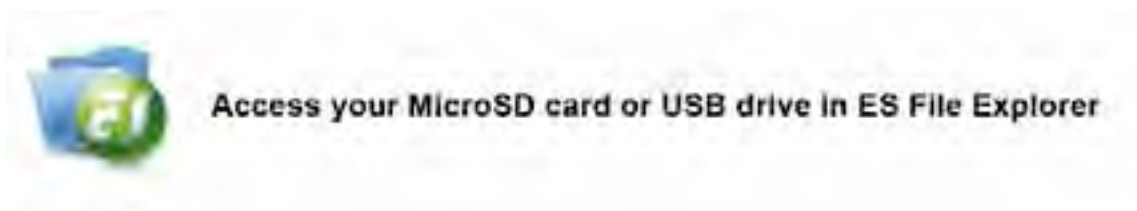

Якщо у Ваш смартфон Yarvik вставлена карта MicroSD, Ви можете отримати доступ до її вмісту в такий спосіб:


Відкрийте застосунок **ES File Explorer** та натисніть кнопку **Favorites** (Уподобання) (із значком у вигляді синьої зірки).

Розгорнеться меню **Favorites** (Уподобання). Натисніть значок «кореня», який позначено символом «/»:




Зараз відкрито доступ до «кореневої» папки файлової системи смартфона, де знаходяться декілька файлів та папок.

Знайдіть та клацніть папку «mnt»:

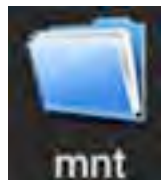

Відкриється папка «mnt», у якій знаходяться декілька папок:

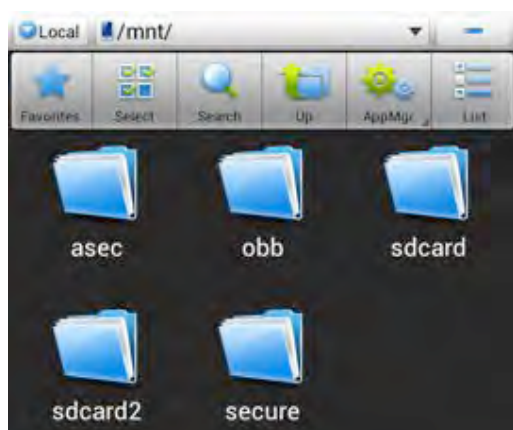

Папка «sdcard» дає доступ до внутрішньої пам'яті смартфона Yarik.

Якщо доступно, Ви також можете використовувати ярлик «sdcard2» в згаданому раніше меню **Favorites** («Уподобання») для швидкого доступу до карти пам'яті MicroSD.

4.7 Мова та клавіатура

Використовуйте кнопку «Select language» («Обрати мову») для обрання мови екрана смартфона Yarik.

Ця мова буде використана для усіх текстів всієї системи.


У розділі «Android keyboard» («Клавіатура Android») Ви можете налаштувати екранну клавіатуру смартфона.

4.8 Дата та час

Тут Ви можете встановити дату та час смартфона Yarik.

5 Програми

Смартфон Yarvik поставляється із заздалегідь встановленими застосунками (див. приклади далі).

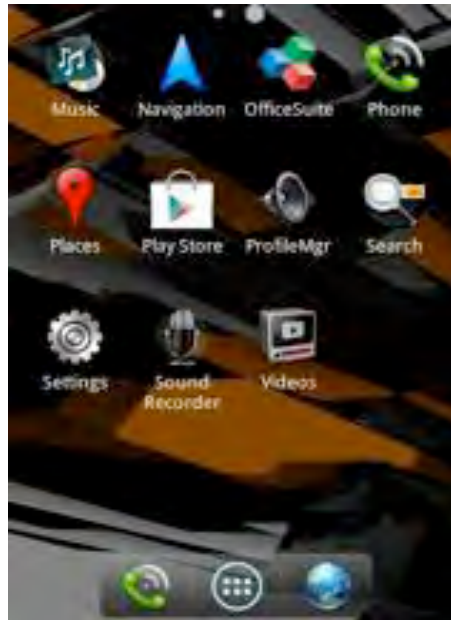



6 Телефонні дзвінки та повідомлення


6.1 Телефонні дзвінки

Виклик



Для здійснення телефонного дзвінка за допомогою смартфона Yarvik відкрийте програму «Phone» («Телефон») на


головному екрані Android , а потім введіть код міста та номер телефону.

Натисніть кнопку , щоб зателефонувати.

Натисніть кнопку  для завершення телефонного дзвінка.

Ви можете зберегти у списку контактів телефонні номери осіб, яким часто телефонуєте.


Для цього натисніть значок  на головному екрані Android, а потім натисніть  вгорі екрана для входу до журналу викликів.

Натисніть номер телефону, який хочете зберегти у списку контактів, далі оберіть параметр .

Для перегляду списку контактів натисніть значок  вгорі екрана.


Для здійснення міжнародного дзвінка натисніть та утримуйте значок , щоб додати символ «+».

Введіть номер повністю (міжнародний номер, код міста та номер телефону).

Натисніть кнопку  для здійснення міжнародного дзвінка.


Відповідь на дзвінок

При вхідному дзвінку на смартфон Yarvik Вам будуть доступні 3 опції.
Для вибору однієї з них проведіть ліворуч або праворуч.

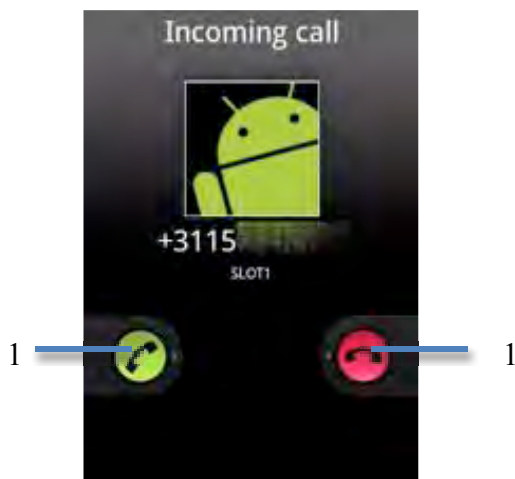

1. Відповісти на виклик.
2. Ігнорувати виклик.

Опції, доступні під час телефонного дзвінка

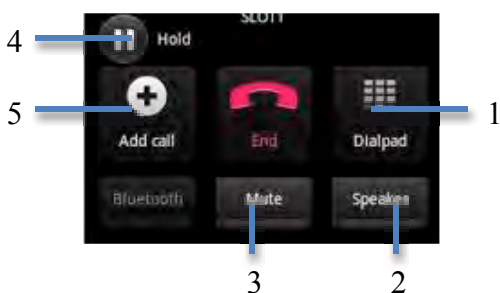

1. Відкрити цифрову панель телефону
2. Увімкнути/вимкнути динамік


3. Вимкнути звук
4. Утримання
5. Додати ще один телефонний дзвінок

Повідомлення.

За допомогою смартфона Yarik можна відправляти SMS та MMS-повідомлення (зверніть увагу, що за відправку повідомлень за межами Вашого регіону, окрім стандартних тарифів, може бути стягнута додаткова плата).

Відправка SMS/MMS-повідомлень





Натисніть значок  на головному екрані Android, після чого відкриється вікно повідомлення.



1. Додати відео, аудіо та зображення до повідомлення (тільки для MMS-повідомлень)
2. Додати контакт до повідомлення
3. Огляд бесіди
4. Додати емограму до бесіди
5. Скасувати повідомлення
6. Відповісти всім
7. Надіслати повідомлення


Установка номера голосової пошти / відтворення повідомлень голосової пошти

Для установки номера голосової пошти на смартфоні Yavik натисніть ярлик  на

головному екрані Android, потім натисніть та утримуйте кнопку . На екрані з'явиться опція «Add number» («Додати номер»).

В опціях голосової пошти Ви можете обрати налаштування голосової пошти та ввести номер голосової пошти.

Після встановки номера голосової пошти Ви можете, відповідно, використовувати

кнопку , щоб подзвонити на номер голосової пошти, натиснувши та утримуючи її.

الفهرس

1	قبل أول استخدام
2	بدء تشغيل الهاتف الذكي
3	شاشة Android الرئيسية
3.1	إضافة أدوات واختصارات إلى شاشتك الرئيسية
3.2	إعداد خلفية
3.3	قائمة التطبيقات
4	إعداد هاتف Yarvik الذكي
4.1	قائمة الإعدادات
4.2	WiFi وBluetooth
4.3	إعدادات الصوت
4.4	العرض
4.5	التطبيقات
4.6	التخزين وتشغيل محرك MicroSD/USB
4.7	اللغة ولوحة المفاتيح
4.8	التاريخ والوقت
5	التطبيقات
6	الاتصال والمراسلة
6.1	الاتصال
6.2	المراسلة
7	معلومات ترخيص GNU/GPL
8	بيان الضمان
9	معلومات هامة

1 قبل أول استخدام

عزيزي المستخدم،
شكرا لك على شراء منتجنا.
للتأكد من الاستخدام السريع والمرح لهاتفك الذكي Yarvik الجديد، يرجى قراءة هذه التعليمات بعناية قبل الاستخدام.

نأمل أن تستمتع تماما بهاتفك الذكي Yarvik لأطول وقت ممكن!


يرجى ملاحظة: هاتفك الذكي Yarvik هو منتج إلكتروني عالي الدقة، فلا تحاول تفكيك الهاتف الذكي، حيث سيؤدي ذلك إلى إبطال ضمانك وقد يؤدي إلى خلل في الجهاز.

تجنب الضرب الشديد للمنتج أو عليه؛
تجنب استخدام الهاتف الذكي في بيئة ذات درجة حرارة عالية أو منخفضة أو في أي بيئة يمكن أن يتعرض فيها الجهاز للرطوبة أو الغبار أو المجالات المغناطيسية؛
لا تعرض الهاتف الذكي لأشعة الشمس القوية لمدة طويلة؛
لا تقم بتشغيل شاشة لمس الهاتف الذكي بأدوات حادة لأن ذلك قد يؤدي إلى خدش سطح الشاشة؛
استخدام سماعات الرأس الموصلة بالهاتف الذكي لمدة طويلة للغاية و/أو ضبط الصوت عالياً للغاية عند استخدام سماعات الرأس قد يسبب ضررا شديدا بالسمع؛
لا تقم بعبور الطريق أو قيادة سيارة أو دراجة أثناء استخدام الهاتف الذكي بسماعات الرأس لتجنب الحوادث المرورية؛
استخدم البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات المسموح بها فقط مع هاتفك الذكي Yarvik. واستخدام أي منتجات أخرى مع الهاتف الذكي يمكن أن يكون خطيرا وينتهك لوائح الضمان؛
استخدم فقط قطعة قماش قطنية مبللة قليلا لتنظيف الهاتف الذكي واستخدم الماء فقط لترطيب قطعة القماش القطنية. يجب عدم تنظيف الهاتف الذكي بأي نوع من مساعدات التنظيف (زجاج).

يمكنك استخدام هاتفك الذكي Yarvik من الصندوق مباشرة دون شحن البطارية أولا.
ومن الأفضل تشغيل البطارية أولا على الشحن الموجود بها ثم إعادة شحنها بالكامل بمجرد نفاذها تماما لأول مرة.
إذا لم يكن الهاتف الذكي في وضع التشغيل خارج الصندوق، تكون البطارية فارغة تماما بالفعل ويجب أن تقوم بإعادة شحنها أولا بطبيعة الحال.

2 بدء تشغيل الهاتف الذكي

عندما تقوم بتشغيل هاتفك الذكي Yarvik لأول مرة، سيعرض عليك تسلسل بدء التشغيل. قد يستغرق أول بدء تشغيل بعض الوقت، حوالي 2 3 دقيقة. سوف تظهر شاشة قفل Android بعد تسلسل بدء التشغيل واكتمال تشغيل الهاتف الذكي.

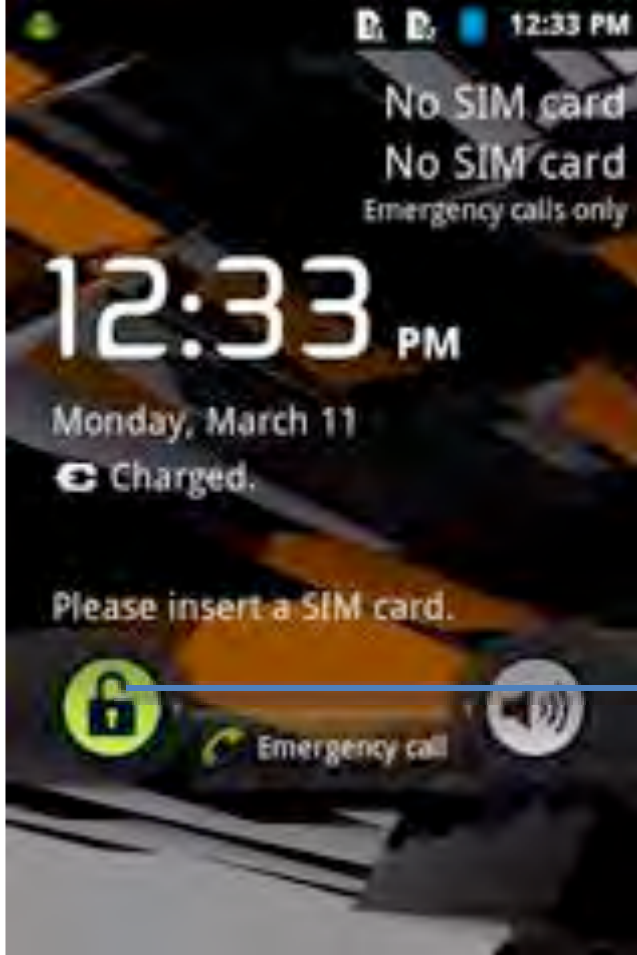


A

شاشة قفل Android

حرك شريط القفل (A) إلى اليمين لفتح الهاتف الذكي. وسوف تنتقل عندئذ إلى شاشة Android الرئيسية.

3 شاشة Android الرئيسية

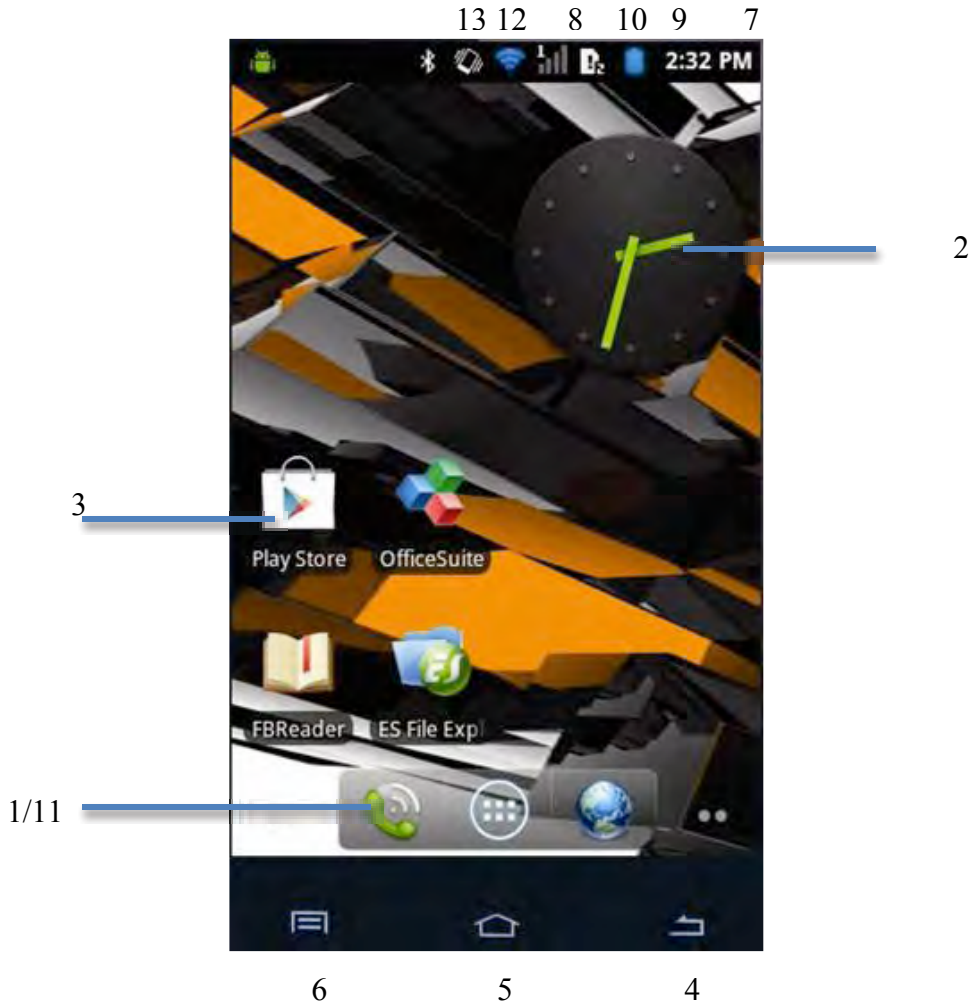

شاشة Android الرئيسية

يمكنك دائما أن تجد شريط المعلومات على الجانب العلوي من شاشة الهاتف الذكي. يحتوي شريط الحالة على نظام المعلومات وأزرار الوظائف.

- 1- قائمة التطبيقات والأدوات
- 2- الأداة (الساعة التناظرية)
- 3- اختصارات التطبيقات
- 4- زر العودة- يعيدك للشاشة السابقة أو الموقع السابق عند استخدام المتصفح
- 5- Home (الشاشة الرئيسية)- يعيدك إلى شاشة Android الرئيسية
- 6- الزر متعدد المهام
- 7- وقت النظام
- 8- مؤشر إشارة Wi-Fi
- 9- مؤشر مستوى البطارية
- 10- مؤشر إشارة بطاقة SIM
- 11- الهاتف، شريط المتصفح
- 12- وضع الاهتزاز
- 13- مؤشر إشارة بلوتوث

تتكون الشاشة الرئيسية من عدة صفحات يمكن الوصول إليها بتحريك الشاشة الرئيسية لليمن/اليسار. انقر على تطبيق قيد التشغيل في العرض المتعدد المهام للتحويل إليه بسرعة. يمكنك إغلاق التطبيقات التي تعمل بتحريك التطبيق لليمن.

3.1 إضافة أدوات واختصارات إلى شاشتك الرئيسية

لإضافة أداة، اضغط على التطبيق وزر الأداة في أسفل شاشتك الرئيسية:



في الشاشة التالية، يمكنك أن تجد جميع التطبيقات المثبتة والأدوات ويمكن عرضها كل على حدة عن طريق الضغط على "Apps" أو "Widgets" على التوالي في أعلى الشاشة. اضغط على "Widgets" لعرض جميع الأدوات المتاحة. عندما تظهر جميع الأدوات، يمكنك تحريك الشاشة للانتقال إلى الصفحة التالية (إن وجدت). اضغط مع الاستمرار على الأداة المطلوبة لجعل الشاشة الرئيسية تظهر وأخرج الأداة إلى أي بقعة فارغة على الشاشة الرئيسية.



لإضافة اختصار لأي تطبيق، اضغط على التطبيق وزر الأداة في أسفل شاشتك الرئيسية:

في الشاشة التالية، يمكنك أن تجد جميع التطبيقات المثبتة والأدوات ويمكن عرضها كل على حدة عن طريق الضغط على "Apps" أو "Widgets" على التوالي في أعلى الشاشة.

اضغط على "Apps" لعرض جميع التطبيقات المثبتة. اضغط مع الاستمرار على التطبيق المطلوب لجعل الشاشة الرئيسية تظهر وتخرج الاختصار إلى أي بقعة فارغة على الشاشة الرئيسية.


لإزالة أدوات و/أو اختصارات تطبيق من الشاشة الرئيسية، اضغط عليها مع الاستمرار واسحبها حتى يظهر النص "Remove" في أعلى شاشتك الرئيسية.

3.2 إعداد خلفية

لتغيير خلفية الشاشة الرئيسية، اضغط مع الاستمرار على الشاشة الرئيسية إلى أن تظهر قائمة "Choose wallpaper from" (اختيار صورة الخلفية من).

يمكنك الاختيار من "Gallery" (معرض الصور) و "Live Wallpapers" (خلفيات حية) و "Wallpapers" (الخلفيات).

3.3 قائمة التطبيقات



اضغط على التطبيق وزر الأداة في أسفل شاشتك الرئيسية:

عندما يعرض النظام الأدوات، اضغط على "Apps" لعرض جميع التطبيقات المثبتة.

يمكنك أن تجد هنا جميع البرامج المثبتة مسبقاً أو التطبيقات "apps" والتطبيقات الإضافية التي تقوم بتنصيبها. يمكنك تشغيل أي تطبيق بمجرد الضغط على الأيقونة المطابقة.



شاشة التطبيقات

4 إعداد هاتفك الذكي Yarvik

4.1 قائمة الإعدادات



اضغط على أيقونة الإعدادات في قائمة التطبيقات لدخول قائمة الإعدادات. يمكنك أن تجد في قائمة الإعدادات خيارات لإعداد هاتف Yarvik الذكي.



قائمة الإعدادات

سنتجول خلال أهم الأجزاء:

4.2 WiFi & Bluetooth

Wi-Fi

إقامة اتصال بشبكة Wi-Fi لاسلكية.
قم بالتعليم على زر WLAN لتشغيل واي فاي.



تظهر شبكات واي فاي المتاحة في قائمة الشبكات على الشاشة السفلي. انقر على الشبكة التي تختارها. إذا تم تأمين الشبكة، سيطلب منك إدخال مفتاح أمان الشبكة.

اضغط زر "Connect" والهاتف الذكي يتصل بالشبكة.
بمجرد ظهور كلمة "Connected" تحت اسم الشبكة وظهور أيقونة الاستقبال اللاسلكي في شريط المعلومات العلوي، تكون قد اتصلت بنجاح بالشبكة اللاسلكية.

عرض عنوان Wi-Fi MAC الخاص بالهاتف الذكي Yarvik

أثناء وجودك في شاشة إعدادات واي فاي، انقر على زر المهام المتعددة (multitask) في الركن الأيسر السفلي.



اضغط على "Advanced" في القائمة المنبسطة.

يتم عرض عنوان Wi-Fi MAC في شاشة "Advanced Wi-Fi" التالية تحت "MAC address".

Bluetooth

هاتفك الذكي Yarvik مجهز بوحدة بلوتوث مدمجة للتوصيل بالأجهزة الطرفية المتوافقة مع بلوتوث مثل سماعات الرأس والسماعات.


حرك زر تشغيل/إيقاف بلوتوث إلى "On" لتشغيل بلوتوث.

وبمجرد تشغيله، سيبدأ هاتف Yarvik الذكي تلقائياً في البحث عن أجهزة بلوتوث القريبة. يمكنك دائماً البحث يدوياً عن أجهزة بلوتوث بالنقر على "Search for Devices" (البحث عن أجهزة) في أسفل الشاشة.
قد يكون مطلوباً توصيل الأجهزة الطرفية لهذا الغرض.

سوف تظهر جميع الأجهزة المكتشفة في قائمة "Available Devices" (الأجهزة المتاحة):



انقر على جهاز بلوتوث المكتشف لإقران هاتف Yarvik الذكي به.
سوف تظهر نوافذ "Bluetooth pairing request" (طلب إقران بلوتوث):

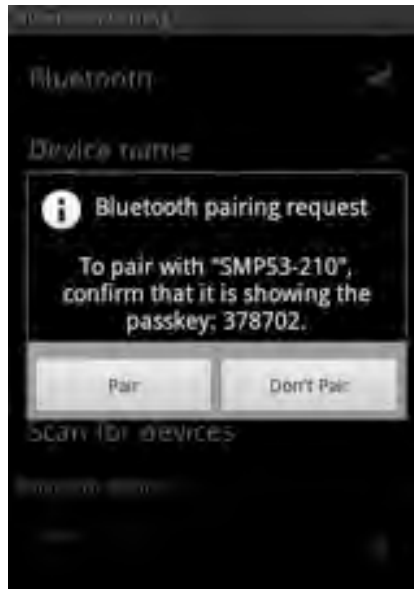

تتطلب معظم أجهزة Bluetooth رمز PIN لتوصيلها. يكون هذا الرمز عادة 0000 أو 1234.
يرجى الرجوع إلى دليل تعليمات جهاز Bluetooth إذا كان رمز PIN مختلفاً.
اضغط على "OK" بعد الانتهاء من إدخال رمز pin الصحيح.

سيبدأ هاتفك الذكي Yarvik الآن في الاقتران بجهاز بلوتوث وبعد ثوان قليلة سوف يتم الانتهاء من الاتصال بظهور رسالة "Connected" (متصل) في قائمة "Available Devices" (الأجهزة المتاحة) تحت جهاز بلوتوث المعنى.

يمكنك توصيل أجهزة بلوتوث متعددة بهاتفك الذكي Yarvik للاستخدام في نفس الوقت.

4.3 إعدادات الصوت

يمكنك هنا تغيير أنماط صوت الهاتف الذكي (مثل الاهتزاز فقط والرنين).

4.4 العرض

يمكنك هنا تغيير سطوع الشاشة وأحجام الخطوط ووقت النوم التلقائي. يرجى ملاحظة أنه كلما ارتفع مستوى سطوع الشاشة كلما زاد استهلاك الطاقة. وهذا سيفرغ البطارية بشكل أسرع كثيرا. وإذا كنت لا تريد تدوير العرض تلقائيا وأنت تقوم بإمالة الهاتف الذكي، يمكنك تمكين/تعطيل هذه الوظيفة في إعدادات شاشة التدوير التلقائي.

4.5 التطبيقات

يمكنك هنا إدارة التطبيقات التي تم تثبيتها على هاتف Yarvik الذكي. يمكنك النقر على التطبيقات التي تم تثبيتها لرؤية معلومات التطبيق وإلغاء تثبيتها إذا لزم الأمر باستخدام زر "Uninstall". يرجى ملاحظة أنه لا يمكن إلغاء تثبيت التطبيقات الافتراضية المثبتة مسبقا (مثل الآلة الحاسبة).


4.6 التخزين والوصول لمحرك microSD

يظهر لك معلومات الذاكرة. عندما تكون بطاقة microSD موجودة، سوف تجد معلومات ذاكرة البطاقة المدخلة هنا.


توصيل هاتفك الذكي Yarvik بكمبيوتر PC أو MAC بواسطة USB

يمكنك توصيل هاتف Yarvik الذكي بكمبيوتر شخصي أو بكمبيوتر Mac باستخدام كبل USB المزود. عند التوصيل بكمبيوتر، يمكنك الوصول إلى ذاكرة الهاتف الذكي، وإذا وجدت، بطاقة microSD مدخلة كجهاز تخزين USB كبير السعة.

يرجى الرجوع إلى دليل البدء السريع المطبوع لهاتفك الذكي Yarvik لتحديد في منفذ USB بالهاتف الذكي. قم بتوصيل كبل USB بمنفذ USB لهاتف Yarvik الذكي ومنفذ حر بالكمبيوتر. في الجانب العلوي من شاشة هاتفك الذكي، سوف تظهر رسالتين لمدة وجيزة بعد بعضها البعض:

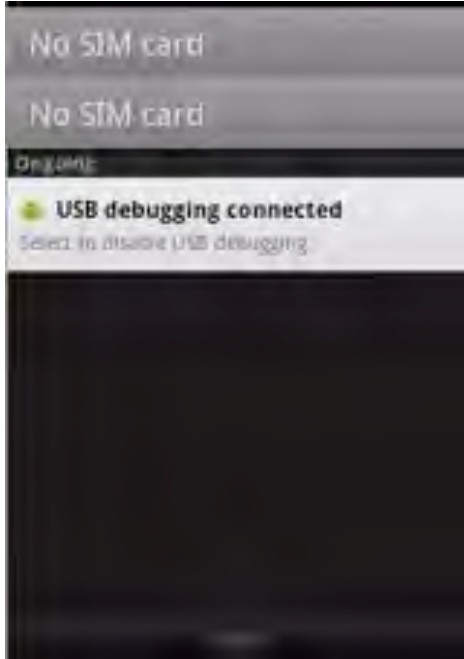

وبمجرد ظهور الرسالة الثانية "USB connected"، انقر عليها.
سوف تظهر الشاشة التالية:

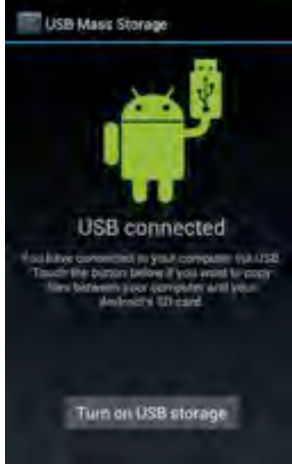


انقر على الزر "Turn on USB storage" (تشغيل تخزين USB).
سوف تظهر نوافذ للإشعارات:



انقر على "OK" للتأكيد.
سوف تظهر الآن ذاكرة هاتفك الذكي Yarvik كمحرك تخزين كبير السعة في نظام ملفات الكمبيوتر، ويمكن استخدامها لنسخ الملفات من وإلى هاتفك الذكي Yarvik على سبيل المثال.
وإذا كان لديك بطاقة MicroSD في هاتفك الذكي، سيتعرف الكمبيوتر على البطاقة كمحرك تخزين كبير السعة.

لإيقاف استخدام وظيفة جهاز التخزين كبير السعة، انقر على زر "Turn off USB storage" وأخرج الكبل USB.


ملاحظة: لا توجد برامج تشغيل أجهزة للوصول إلى ذاكرة هاتفك الذكي Yarvik. في حالة طلب الكمبيوتر تثبيت أي برنامج تشغيل، يمكنك تجاهل ذلك ببساطة.

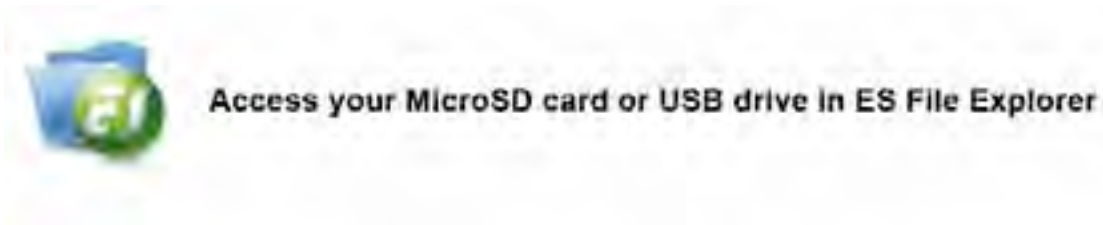

إذا كنت قد أدخلت بطاقة microSD في هاتفك الذكي Yarvik، يمكنك الوصول لمحتوياتها كما يلي:

افتح تطبيق ES File Explorer وانقر على زر Favorites (بأيقونة النجمة الزرقاء).


تتكشف الآن قائمة **Favorites** (المفضلة). انقر على أيقونة "root" المميزة بـ "/":

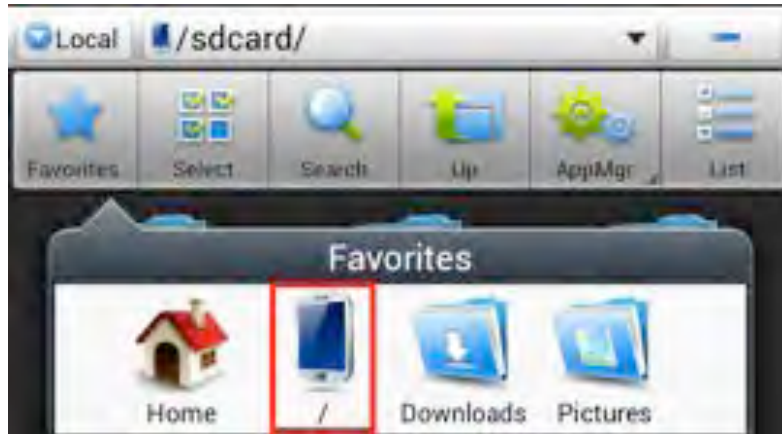

سوف تصل الآن لجذر "root" نظام ملفات الهاتف الذكي الذي يحتوي على العديد من الملفات والمجلدات. حدد الموقع ثم انقر على المجلد "mnt":



يفتح المجلد "mnt" الآن وتظهر عدة مجلدات:

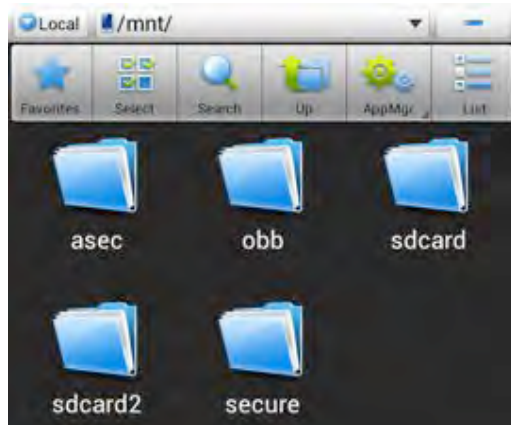

المجلد "sdcard" هو الذاكرة الداخلية لهاتفك الذكي Yarvik.

وعند توفرها، يمكنك أيضا استخدام اختصارات sdcard2 في قائمة **Favorites** المذكورة فيما سبق للوصول السريع إلى بطاقة microSD.

4.7 اللغة ولوحة المفاتيح


استخدم "Select language" (اختيار اللغة) لاختيار لغة عرض هاتف Yarvik الذكي. وهذا ينطبق على جميع نصوص الشاشة في النظام بأكمله. يمكنك إعداد لوحة مفاتيح شاشة هاتفك الذكي تحت "Android keyboard".

4.8 التاريخ والوقت

يمكنك هنا تعيين التاريخ والوقت لهاتفك الذكي Yarvik.

5 التطبيقات

يأتي الهاتف الذكي Yarvik وبه تطبيقات مثبتة مسبقا (انظر الأمثلة أدناه).

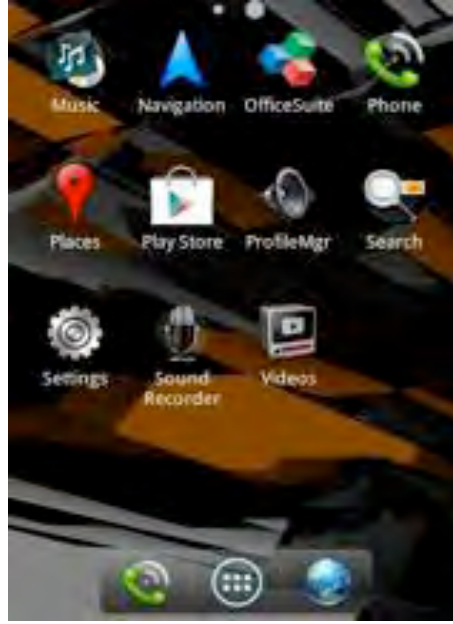


6 الاتصال والمراسلة


6.1 الاتصال

الاتصال

لإجراء مكالمة بهاتفك الذكي Yarvik يجب اختيار التطبيق "Phone" في

شاشة Android الرئيسية  وإدخال رمز المنطقة ورقم الهاتف

اضغط  للاشتراك في مكالمة هاتفية.

اضغط  للخروج من مكالمة هاتفية.

يمكنك تخزين أرقام هواتف الأشخاص الذين تطلبهم كثيرا في اتصالاتك.

وللقيام بذلك اضغط على الأيقونة في شاشة Android الرئيسية ثم اختر بالجانِب العلوي للشاشة لدخول السجل.

اضغط على رقم الهاتف الذي تريد تخزينه في الاتصالات وحدد الخيار


لعرض اتصالاتك اختر الأيقونة في الجانب العلوي للشاشة.

لإجراء مكالمة دولية اضغط مع الاستمرار على الأيقونة لإضافة علامة +. أدخل الرقم الكامل في (الرقم الدولي ورمز المنطقة ورقم الهاتف).

اضغط على للاشتراك في مكالمة دولية.


يتم الاتصال بك.

عندما يتم طلبك على هاتفك الذكي Yarvik سيقدّم لك 3 خيارات لتحديد خيار، يمكنك التحريك لليساَر أو اليمين.

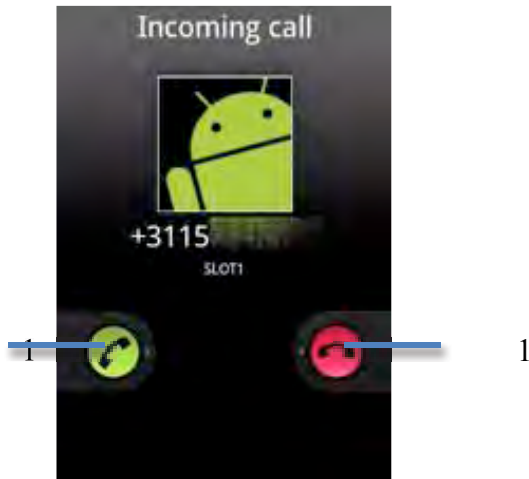

1. الرد على المتصل.
2. تجاهل المتصل.

الخيارات أثناء إجراء مكالمة.

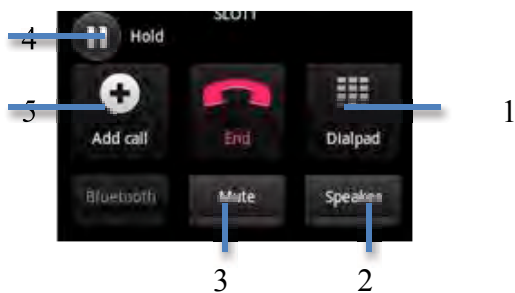

1. فتح لوحة أرقام الهاتف
2. تمكين/تعطيل السماعة
3. كتم الصوت
4. في الانتظار
5. إضافة مكالمة هاتفية إضافية


المراسلة.

يمكنك أيضا إرسال رسائل SMS و MMS باستخدام هاتفك الذكي Yarvik (يرجى ملاحظة أنه يمكن أن تضاف تكاليف إضافية إلى تكاليف مراسلتك العادية عند استخدام هذه الخاصية خارج منطقتك).

إرسال رسالة SMS/MMS.



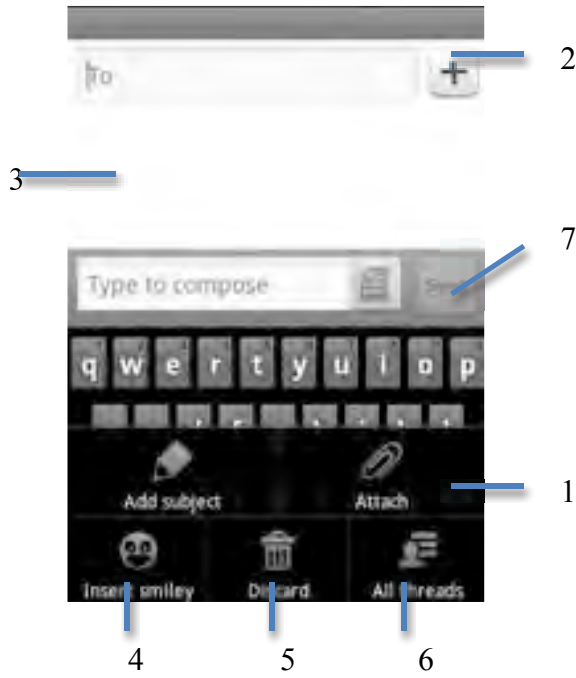

اختر الأيقونة في شاشة Android الرئيسية وسيتم عرض نظرة عامة على المراسلة.




1. إضافة الفيديو والصوت والصور إلى رسالتك (خاصية MMS)
2. إضافة اسم اتصال إلى رسالتك
3. نظرة عامة على المحادثة
4. إضافة ابتسامة إلى المحادثة
5. تجاهل رسالة
6. الرد على الكل
7. إرسال رسالة قصيرة

إضافة رقم البريد الصوتي/تشغيل البريد الصوتي.

لتعيين رقم بريد صوتي لهاتفك الذكي Yarvik، يجب أن تضغط على الأيقونة  على شاشة Android الرئيسية،

اضغط مع الاستمرار على الأيقونة  سوف يظهر الخيار "Add number" (إضافة رقم).
في خيار البريد الصوتي، يمكنك اختيار إعدادات البريد الصوتي وإدخال رقم هاتف بريدك الصوتي.

وبعد أن عينت رقم هاتف البريد الصوتي لهاتفك الذكي Yarvik، يمكنك الضغط مع الاستمرار على الأيقونة  لطلب بريدك الصوتي.