

Welcome

Congratulations for the purchase of an ARCHOS device!
This quick start guide helps you to start using your device properly.
If you have more questions concerning the use of your device,

- You can consult the frequently asked questions on our website:

go to <http://faq.archos.com/>

- You can send us a message on Facebook:

go to www.facebook.com/ARCHOS

- You can contact our After-sales department:

go to www.archos.com, click Support > After-sales support >



- You can consult the declaration of conformity:

go to www.archos.com, click Support > Downloads > ■

As we are often updating and improving our products, your device's software may have a slightly different appearance or modified functionality than presented in this Quick Start Guide.

Package Contents


Check your product box for the following items:

- ARCHOS F35 Touch
- Headset
- USB cable
- Charger
- Quick start guide
- Warranty Legal & Safety notices

The items supplied with your device and available accessories may vary depending on your region or service provider. The supplied items are designed only for your device and may not be compatible with other devices. Unapproved accessories may cause your device to malfunction.


Description of the phone

- ① ON/OFF button
- ② Phone speaker
- ③ Menu
- ④ Microphone
- ⑤ Home
- ⑥ Back

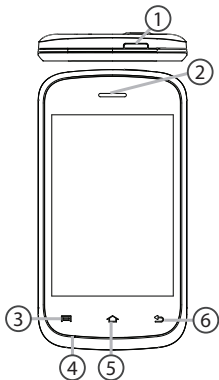

Description of the phone

- ⑦ Camera
- ⑧ Loudspeaker
- ⑨ Micro-USB port
- ⑩ Headset jack

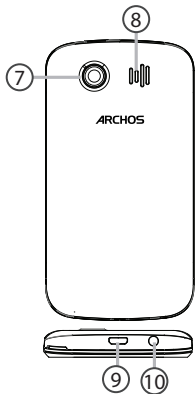



ON/OFF: when the device is off, long press to turn on. When the device is on, short press to turn off the screen and long press to display options.



Menu: to display options for the corresponding window.



Home: short press to return to the homescreen, long press to show thumbnails of all homescreens.



Back: press to go back to the previous screen.



Micro-USB port: plug the provided cable to charge the device or to connect it to a computer.



Headphone jack: connect the provided earphones to make hand-free calls.



Camera: take pictures or make movies. To extend movies duration, insert a micro-SD card.

Getting started

Assembling

After you have unpacked your mobile phone box:

1. Remove the device's back cover using the notch.
2. Insert your SIM card or Memory card in the corresponding slot.
3. Insert the device's battery.
4. Replace the back cover

2G	slot 1	When inserting your SIM card or micro-SD card, make sure to follow the illustration, otherwise you may damage the slot or the card.
2G	slot 2	
Micro-SD card	slot 3	

Turning on


1. Plug the charging cable in the Micro-USB port and connect it to its charger.

Before using your device for the first time, charge its battery completely.

2. Press and hold the ON/OFF button to turn on the device.

If you have inserted a SIM card, you may need to enter a PIN code.

Beware of typing a wrong PIN code.

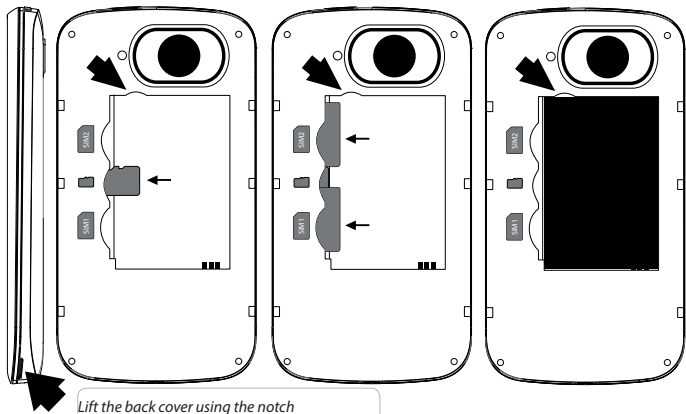

Troubleshooting

My phone is frozen or cannot switch on

1. Remove and replace the battery.
2. Charge your device.

My phone cannot connect to a network or “No service” is displayed

Try connecting in another location. Verify the network coverage with your operator.

Unable to make outgoing calls

Make sure your phone is connected to a network, and the network is not overloaded or unavailable.

Unable to receive incoming calls

Make sure your phone is switched on and connected to a network (check for overloaded or unavailable network).

SIM card PIN locked



Contact your network operator to obtain the PUK code (Personal Unblocking Key).

This phone runs on a proprietary operating system that doesn't offer an app store.

Bienvenue

Félicitations, vous venez d'acquérir un appareil ARCHOS!
Grâce à ce guide d'utilisation rapide, commencez à utiliser votre appareil en toute facilité.

Si vous avez plus de questions concernant l'utilisation de votre appareil,

- Vous pouvez consulter la foire aux questions sur notre site Web :
allez sur <http://faq.archos.com/>
- Vous pouvez nous envoyer un message sur Facebook :
allez sur www.facebook.com/ARCHOS
- Vous pouvez contacter notre service après-vente :
allez sur www.archos.com, cliquez sur Support > Service après-vente > 
- Vous pouvez consulter la déclaration de conformité :
allez sur www.archos.com, cliquez sur Support > Téléchargements > 

Comme nous mettons à jour et améliorons régulièrement nos produits, le logiciel de votre appareil peut présenter une interface ou des fonctionnalités légèrement différentes de celles décrites dans ce guide.

Contenu de la boîte

Vérifiez que les éléments ci-dessous sont présents dans la boîte :

- ARCHOS F35 Touch
- Kit piéton
- Câble USB
- Chargeur
- Guide d'utilisation rapide
- Guide des garanties et des mentions légales


Il se peut que les éléments fournis, de même que les accessoires, varient en fonction de votre localité ou de votre opérateur.

Les éléments fournis sont conçus uniquement pour votre appareil et ils pourraient ne pas être compatibles avec d'autres appareils.

Des accessoires non conformes peuvent être la source d'un mauvais fonctionnement.


Description du téléphone

- ① Bouton ON/OFF
- ② Haut-parleur
- ③ Menu
- ④ Micro
- ⑤ Accueil
- ⑥ Retour

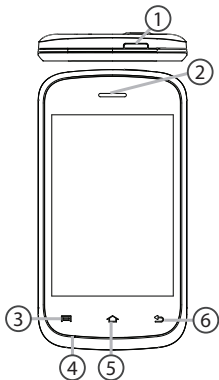

Description du téléphone

- ⑦ Appareil photo arrière
- ⑧ Haut-parleur
- ⑨ Port Micro-USB
- ⑩ Prise kit piéton

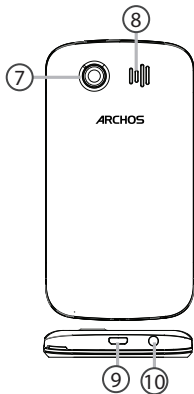



ON/OFF : Lorsque l'appareil est éteint, faites un appui long pour l'allumer. Lorsque l'appareil est allumé, faites un appui court pour éteindre l'écran et un appui long pour afficher des options.



Menu : pour afficher des options de la fenêtre correspondante



Accueil : Faites un appui court pour retourner à l'écran d'accueil et un appui long pour afficher les vignettes des cinq écrans d'accueil.



Retour : Appuyez pour retourner à l'écran précédent.



Port Micro-USB : branchez le câble fourni pour charger l'appareil ou le connecter à un ordinateur.



Port jack : connectez les écouteurs fournis pour passer des appels en kit mains libres



Appareil photo : prenez des photos ou filmez. Pour des films plus longs, insérez une carte micro-SD.

Prise en main

Assemblage

Après avoir déballé le téléphone :

1. Enlevez la coque arrière en utilisant l'encoche.
2. Insérez votre carte SIM ou carte mémoire dans l'emplacement correspondant.
3. Insérez la batterie dans le téléphone.
4. Remettez en place la coque arrière.

2G	emplacement 1	Lorsque vous insérez une carte SIM ou une carte micro-SD, conformez-vous au schéma pour ne pas endommager la carte ou l'emplacement.
2G	emplacement 2	
Carte micro-SD	emplacement 3	


Allumer l'appareil

1. Branchez le câble de chargement dans le port micro-USB et connectez-le à son chargeur.

Avant la première utilisation, chargez complètement la batterie.

2. Maintenez le bouton ON/OFF pour allumer l'appareil.

Si vous avez inséré une carte SIM dans votre téléphone, il se peut que vous ayez besoin d'entrer un code PIN. Assurez-vous de saisir le bon code PIN.

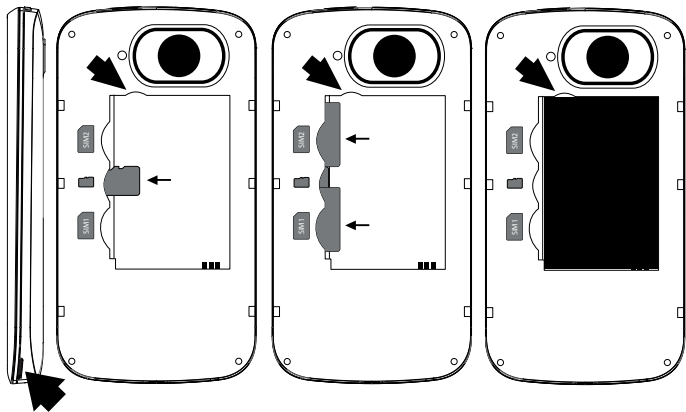

Dépannage

Mon téléphone ne répond pas ou ne s'allume pas

1. Enlevez la batterie, puis remettez-la en place.
2. Chargez votre appareil.

Mon téléphone ne se connecte pas au réseau ou affiche "Pas de service"

Tentez de vous connecter à partir d'un autre endroit. Vérifiez la couverture réseau avec votre opérateur.

Impossible de passer des appels

Assurez-vous que votre téléphone est connecté au réseau et que le réseau n'est ni saturé, ni indisponible.

Impossible de recevoir des appels

Assurez-vous que le téléphone est allumé et connecté au réseau.

Carte SIM bloquée (mauvais code PIN)

Contactez votre opérateur réseau afin d'obtenir le code PUK.

Ce téléphone utilise un système d'exploitation propriétaire ne disposant pas d'un magasin d'applications

Willkommen

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf Ihres ARCHOS-Gerätes!

Diese Kurzanleitung hilft Ihnen beim korrekten Einsatz des Gerätes.

Sollten Sie weitere Fragen bezüglich der Benutzung Ihres Gerätes haben,

- Besuchen Sie den Abschnitt „Häufig gestellte Fragen“ auf unserer Webseite:

Besuchen Sie <http://faq.archos.com/>

- Sie können uns über Facebook schreiben:

Besuchen Sie www.facebook.com/ARCHOS

- Sie können unseren Kundendienst kontaktieren:

Besuchen Sie www.archos.com, klicken Sie auf Support > Kundendienst >



- Sehen Sie unsere Konformitätserklärung ein:

Besuchen Sie www.archos.com, klicken Sie Support > Downloads > ■

Da wir unsere Produkte oft aktualisieren und verbessern, kann die Software Ihres Gerätes visuell oder in der Funktionalität leicht von der Kurzanleitung abweichen.

Verpackungsinhalt

In der Verpackung müssen folgende Elemente enthalten sein:

- ARCHOS F35 Touch
- Headset
- USB-Kabel
- Ladegerät
- Benutzerhandbuch
- Garantie, Impressum und Sicherheitshinweise


Die mit Ihrem Gerät mitgelieferten Elemente und das verfügbare Zubehör können je nach Region oder Dienstleister abweichen.

Die mitgelieferten Elemente wurden ausschließlich für Ihr Gerät entwickelt und sind mit anderen Geräten nicht kompatibel.

Nicht genehmigtes Zubehör kann zu einer Fehlfunktion Ihres Geräts führen.


Beschreibung des Geräts

- ① EIN/AUS-Taste
- ② Lautsprecher
- ③ Menü
- ④ Mikrofon
- ⑤ Home
- ⑥ Zurück

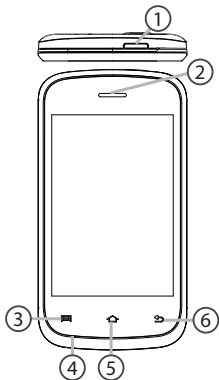

Beschreibung des Geräts

- ⑦ Kamera
- ⑧ Lautsprecher
- ⑨ Micro-USB-Anschluss
- ⑩ Kopfhöreranschluss

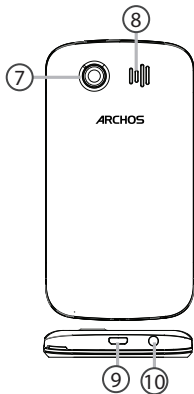



EIN/AUS-Taste: bei ausgeschaltetem Gerät: lang drücken, um einzuschalten. Bei eingeschaltetem Gerät: kurz drücken, um den Bildschirm auszuschalten, lang drücken, um die Optionen anzuzeigen.



Menü: um die Optionen für das entsprechende Fenster anzuzeigen



Home: kurz drücken, um zum Startbildschirm zurückzukehren, lang drücken, um alle Bildschirme anzuzeigen.



Zurück: drücken, um die zuletzt verwendeten Apps anzuzeigen.



Micro-USB-Anschluss: das mitgelieferte Kabel einstecken, um das Gerät zu laden oder um es mit einem Computer zu verbinden.



Kopfhöreranschluss: Anschluss des mitgelieferten Kopfhörers für Anrufe mit Freisprechfunktion.



Kamera: Aufnahme von Bildern oder Filmen. Für längere Filmaufnahmen eine micro-SD-Karte einstecken.

Erste Schritte

Montage

Nach dem Auspacken des Mobiltelefons:

1. Heben Sie die Rückabdeckung des Geräts mithilfe der Einkerbung an.
2. Stecken Sie eine SIM-Karte oder micro-SD-Karte in den entsprechenden Steckplatz ein.
3. Legen Sie den Akku des Geräts ein.
4. Bringen Sie die Rückabdeckung wieder an.


2G	1	Beachten Sie beim Einführen der SIM-Karte oder micro-SD-Karte unbedingt die Illustration, der Steckplatz oder die Karte könnten sonst beschädigt werden.
2G	2	
micro-SD-Karte	3	

Einschalten

1. Stecken Sie das Ladekabel in den Micro-USB-Anschluss und verbinden Sie es mit dem Ladegerät.

Vor der erstmaligen Benutzung des Geräts sollte der Akku vollständig aufgeladen werden.

2. Drücken und halten Sie die EIN/AUS-Taste, um das Gerät einzuschalten. Haben Sie eine SIM-Karte eingesteckt, muss unter Umständen ein PIN-Code eingegeben werden. Geben Sie unbedingt die richtige PIN-Nummer ein.

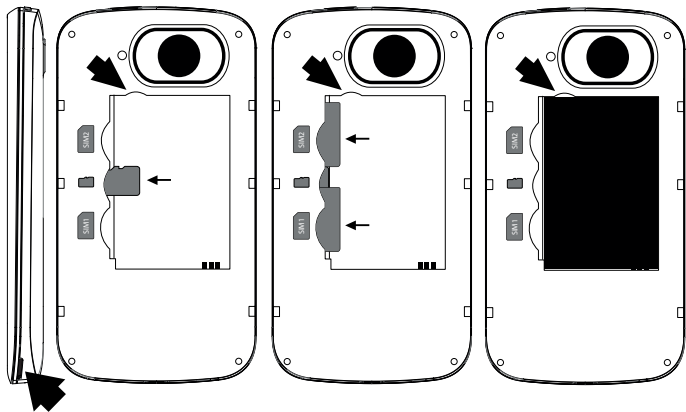

Fehlerbehebung

Mein Telefon ist abgestürzt oder es kann nicht eingeschaltet werden

1. Entfernen Sie die Batterie und legen Sie sie wieder ein.
2. Laden Sie das Gerät auf.

Mein Telefon kann nicht mit einem Netzwerk verbinden oder es wird „Kein Dienst“ angezeigt

Testen Sie das Gerät an einem anderen Standort. Überprüfen Sie die Netzwerkabdeckung bei Ihrem Anbieter.

Keine ausgehenden Anrufe möglich

Überprüfen Sie die Verbindung Telefon - Netzwerk und ob das Netzwerk überlastet oder nicht verfügbar ist.

Eingehende Anrufe können nicht empfangen werden

Überprüfen Sie, ob das Telefon eingeschaltet und mit einem Netzwerk verbunden und ob das Netzwerk überlastet oder nicht verfügbar ist.

PIN der SIM-Karte gesperrt

Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um den PUK-Code zu erhalten.

Dieses Telefon basiert auf einem proprietären Betriebssystem, der Zugriff auf einen App Store ist daher nicht möglich.

Bienvenido

¡Felicidades por la compra de su dispositivo ARCHOS!

La guía rápida de inicio le ayudará a utilizar su dispositivo de forma correcta.

Si tiene cualquier duda acerca de la utilización de su dispositivo,

- Puede consultar las preguntas más frecuentes en nuestro sitio web:

entre en <http://faq.archos.com/>

- Puede enviarnos un mensaje en Facebook:

entre en www.facebook.com/ARCHOS

- Puede contactarnos a través de nuestro departamento de posventa:

entre en www.archos.com, haga clic en **Support (Asistencia) > After-sales support (Asistencia posventa) >**

- Puede consultar la declaración de conformidad:

entre en www.archos.com, haga clic en **Support (Asistencia) > Downloads (Descargas) >**

Al estar actualizando y mejorando constantemente nuestros productos, la apariencia o el software de su dispositivo pueden variar ligeramente con respecto a lo descrito en esta Guía Rápida de Inicio.

Contenido de la caja


Compruebe que la caja del producto incluya los elementos siguientes:

- ARCHOS F35 Touch
- Headset
- USB cable
- Cargador
- Guía de usuario
- Avisos de garantía, legales y de seguridad

Los elementos suministrados con su dispositivo y los accesorios disponibles pueden variar según la zona geográfica o proveedor de servicio utilizado. Los elementos suministrados han sido desarrollados en exclusiva para este dispositivo y pueden no ser compatibles con otros dispositivos. La utilización de accesorios no homologados podría ocasionar un funcionamiento defectuoso del producto.


Descripción del dispositivo

- ① Botón ON/OFF
- ② Altavoz
- ③ Menu
- ④ Micrófono
- ⑤ Inicio
- ⑥ Atrás

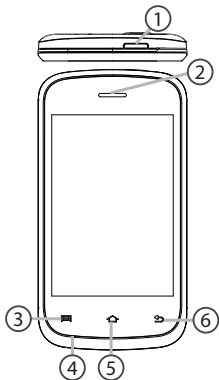

Descripción del dispositivo

- ⑦ Camera
- ⑧ Altavoz
- ⑨ Puerto micro USB
- ⑩ Conector de headset

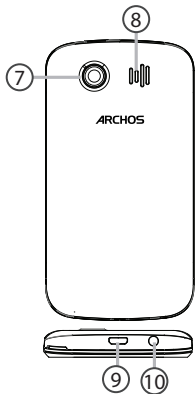



Botón ON/OFF: con el dispositivo apagado: mantenga pulsado para encenderlo. Con el dispositivo encendido: pulse brevemente para desactivar la pantalla, mantenga pulsado para mostrar las opciones.



Menú: Muestra opciones para la ventana correspondiente



Inicio: pulsación corta para volver a la pantalla principal, pulsación larga para entrar en Google Now.



Atrás: pulse para volver a la pantalla anterior.



Puerto micro USB: enchufe el cable suministrado para cargar el dispositivo o conectarlo a un ordenador.



Conector de headset: conecte los auriculares suministrados para hacer llamadas con manos libres.



Camera: para hacer fotos o vídeos. Inserte una tarjeta micro SD para aumentar la duración de los vídeos.

Primeros pasos

Montaje


Una vez el teléfono móvil fuera de su caja:

1. Retire la cubierta posterior del dispositivo utilizando la muesca.
2. Inserte su tarjeta SIM o micro SD en la ranura correspondiente.
3. Inserte la batería del dispositivo.
4. Vuelva a colocar la cubierta posterior.

2G	1	Al insertar una tarjeta SIM o una tarjeta micro SD, asegúrese de hacerlo conforme a la ilustración, de lo contrario podría dañar la ranura o la tarjeta.
2G	2	
Tarjeta micro SD	3	

Encendido

1. Enchufe el cable de carga al puerto micro USB y conéctelo al cargador. Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, cargue completamente la batería.
2. Mantenga pulsado el botón ON/OFF para encender el dispositivo. Si ha introducido una tarjeta SIM, deberá teclear el código PIN. Tenga cuidado de no introducir un código PIN incorrecto.

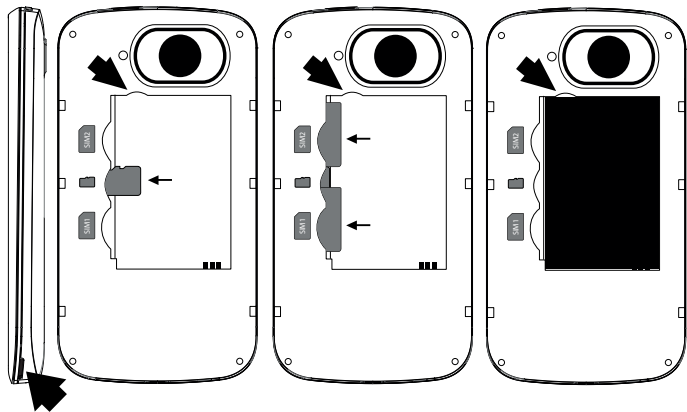

Resolución de problemas

Mi teléfono está bloqueado o no lo puedo encender

1. Retire la batería y vuelva a colocarlo en su lugar.
2. Cargue el dispositivo.

Mi teléfono no puede conectarse a la red o aparece un mensaje de “Sin servicio”

Pruebe a conectarse desde otro lugar. Compruebe la cobertura de red de su operador.

No consigo hacer llamadas

Asegúrese de que el teléfono esté conectado a una red y de que la red no esté sobrecargada o indisponible.

No consigo recibir llamadas

Compruebe que su teléfono esté encendido y conectado a una red (verifique que la red no esté sobrecargada o indisponible).

El PIN de mi tarjeta SIM está bloqueado

Póngase en contacto con su operador de telefonía para obtener el código PUK (Clave de Desbloqueo Personal).

Este teléfono funciona con un sistema operativo propietario, el cual no dispone de tienda de aplicaciones.

Benvenuto

Congratulazioni per aver acquistato un dispositivo ARCHOS.

La presente guida rapida supporta l'utente nel corretto utilizzo del dispositivo.

Per ulteriori dettagli sull'uso del dispositivo,

- Consultare le domande frequenti sul sito web:

go to <http://faq.archos.com/>

- È possibile inviare un messaggio su Facebook:

go to www.facebook.com/ARCHOS

- È possibile contattare il reparto post vendita:

go to www.archos.com, click Support > After-sales support >



- È possibile consultare la dichiarazione di conformità:

go to www.archos.com, fare clic su Support > Downloads > ■

Poiché aggiorniamo e miglioriamo con frequenza i nostri prodotti, il software del dispositivo potrebbe avere un aspetto leggermente differente o funzionalità modificate rispetto a quelle mostrate nella presente Guida rapida.

Contenuto della confezione

Assicurarsi della presenza dei seguenti articoli nella confezione:

- ARCHOS 35F Touch
- Cuffia
- Cavo USB
- Caricatore
- Guida dell'utente
- Garanzia, note legali e sulla sicurezza


Gli articoli forniti con il dispositivo e gli accessori disponibili possono variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Gli articoli in dotazione sono progettati esclusivamente per il dispositivo in questione e potrebbero non essere compatibili con altri dispositivi.

Accessori non approvati possono causare il malfunzionamento del dispositivo.


Descrizione del dispositivo

- ① Pulsanti ON / OFF
- ② Altoparlanti
- ③ Menu
- ④ Micro
- ⑤ Home
- ⑥ Indietro

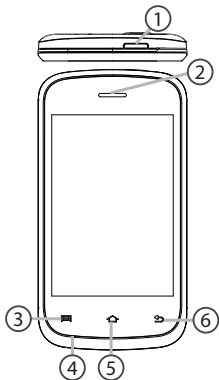

Descrizione del dispositivo

- ⑦ Fotocamera anteriore
- ⑧ Altoparlanti
- ⑨ Porta micro-USB
- ⑩ Jack per auricolare

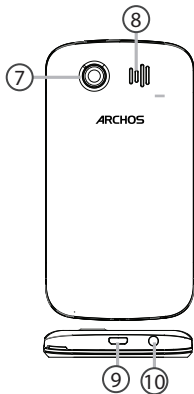



Pulsanti ON/OFF: quando il dispositivo è spento, premere a lungo per accenderlo. Quando il dispositivo è acceso, premere brevemente per spegnere lo schermo o premere a lungo per visualizzare le opzioni.



Menu: visualizza le opzioni per la finestra corrispondente.



Home: premere brevemente per tornare alla schermata iniziale, tenere premuto il pulsante per visualizzare tutte le homescreens.



Indietro: premere per tornare alla schermata precedente.



Porta micro-USB: collegare il cavo in dotazione per caricare il dispositivo o per connetterlo al computer.



Jack per auricolare: collegare gli auricolari in dotazione per effettuare chiamate in viva voce.



Fotocamera: scattare foto o registrare video. Per aumentare la durata dei video, inserire una scheda micro-SD.

Introduzione

Assemblaggio

Dopo aver estratto dalla confezione il telefono cellulare:

1. Rimuovere la copertura posteriore del dispositivo utilizzando il foro.
2. Inserire la scheda SIM o scheda micro-SD nello slot corrispondente.
3. Inserire la batteria del dispositivo.
4. Riposizionare la copertura posteriore.

4G/3G/2G	1	Quando si inserisce la scheda SIM o la scheda micro-SD, assicurarsi di seguire quanto illustrato per evitare di danneggiare lo slot o la scheda.
2G	2	
Scheda micro-SD	3	


Accensione

1. Inserire il cavo di ricarica nella porta micro-USB e collegarlo al caricabatterie.

Prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta, caricare completamente la batteria.

2. Tenere premuto il pulsante ON/OFF per accendere il dispositivo.

Se l'utente ha inserito una scheda SIM, potrebbe essere richiesto un codice PIN. Inserire con attenzione il codice PIN.

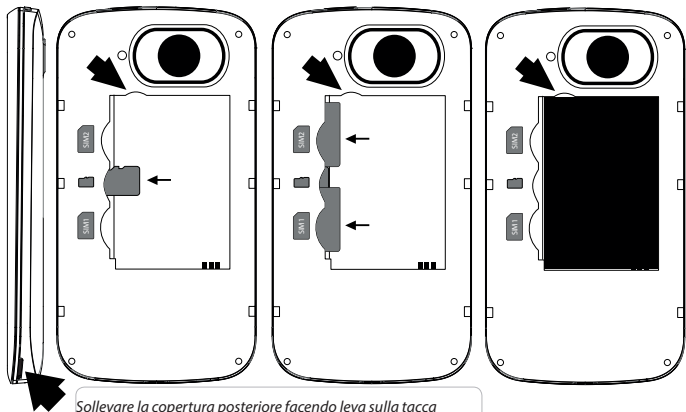

Risoluzione dei problemi

Il telefono è bloccato o non si accende

1. Rimuovere la batteria e reinstallarlo nuovamente.
2. Caricare il dispositivo.

Il mio telefono non riesce a connettersi a una rete o visualizza il messaggio "No service"

Provare a connettersi in un altro luogo. Verificare la copertura di rete con l'operatore.

Impossibile effettuare chiamate in uscita

Assicurarsi che il telefono sia connesso a una rete, e che la rete non sia sovraccarica o non disponibile.

Impossibile ricevere chiamate in arrivo

Assicurarsi che il telefono sia acceso e collegato ad una rete (controllare che la rete non sia sovraccarica o non disponibile).

PIN della scheda SIM bloccato

Contattare l'operatore di rete per ottenere il codice PUK (Personal Unblocking Key).

Questo telefono é dotato di un proprio sistema operativo, che non prevede un app store.

اكتشاف الاخطاء و اصلاحها

غير قادر على تشغيل الهاتف :

يرجى اخراج واستبدال البطارية
يرجى الشحن.

غير قادر على الاتصال بالشبكة او لا يوجد خدمة :

يرجى المحاولة مرة أخرى في مكان اخر , يرجى التأكد من وجود تغطية للشبكة


غير قادر على اجراء مكالمات :

يرجى التأكد من اتصال الهاتف بالشبكة , وان الشبكة تعمل ومتاحة

غير قادر على استقبال مكالمات :

يرجى التأكد من أن الهاتف يعمل ومتصل بالشبكة , وان الشبكة تعمل ومتاحة
قفل رمز PIN للبطاقة : يرجى الاتصال على مشغل الشبكة للحصول على رمز PUK

هذا الهاتف يعمل بنظام تشغيل والذي لا يدعم تطبيق المتجر

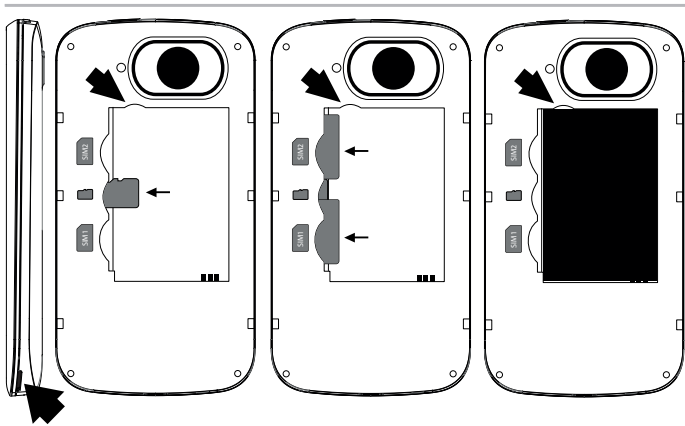

بدأ الاستخدام

تركيب البطاقة & البطارية

بعد القيام بفتح علبة الجهاز

1. قم بازاحة غطاء الجهاز بواسطة الاداة الملحقة مع الجهاز
2. قم بوضع البطاقة في المكان المحدد لها وفق الاتجاه الصحيح
3. قم بادخال البطارية للدخول في المكان المخصص لها للاغلاق
4. قم باغلاق الهاتف بالغطاء الخلفي المخصص له

عند تركيب شريحة البطاقة او بطاقة الذاكرة يرجى اتباع التعليمات حتى لا يتم اتلاف البطاقة او المنفذ

منفذ 1	2G
منفذ 2	2G
منفذ 3	بطاقة Micro-SD card

التشغيل

1. قم بتركيب كابل الشاحن في منفذ USB وقم بتوصيل الطرف الاخر بمصدر الطاقة , قبل المرة الاولى للاستخدام يرجى شحن البطارية بالكامل
2. اضغط لمدة على مفتاح التشغيل والاعلاق لتشغيل الجهاز
3. يرجى اتباع التعليمات , في حالة تركيب شريحة البطاقة قد يتطلب ادخال رمز PIN يرجى ادخال الرمز بصورة صحيحة

3

مفتاح التشغيل والاطلاق : عندما يكون الهاتف مغلق
اضغط مدة طويلة لتشغيل الهاتف , وعندما يكون
الهاتف مشغل اضغط مدة قصيرة لاطلاق الشاشة ومدة
طويلة لاطلاق الهاتف



القائمة : لعرض الخيارات للنافذة المناظرة



الرئيسية : اضغط للرجوع الى الشاشة الرئيسية , لمدة
لعرض الصور المصغرة للشاشة الرئيسية



عودة : للرجوع الى الشاشة السابقة



منفذ USB : لتوصيل الجهاز بالشاحن او توصيل الجهاز
بالكمبيوتر




منفذ السماعة : لتوصيل السماعة لاجراء المكالمة
من خلالها



الكاميرا : لالتقاط الصور وتسجيل الفيديو ولتمديد
الفيديو قم بتركيب بطاقة ذاكرة.

وصف الهاتف

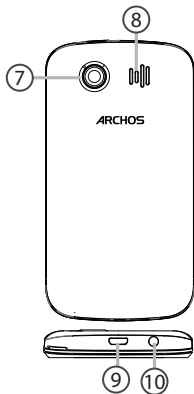


7 الكاميرا

8 السماعة الخارجية

9 منفذ USB

10 منفذ السماعة

وصف الهاتف

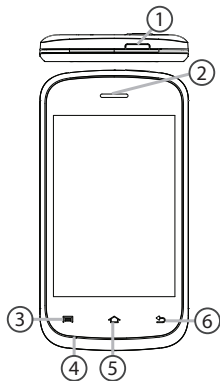

① مفتاح التشغيل والاطلاق

② السماعة

③ القائمة

④ الميكروفون

⑤ الرئيسية

⑥ عودة

المحتوى

قم بفتح علبة الجهاز للحصول على العناصر التالية

- الجهاز ARCHOS F35 Touch
- السماعة
- كابل USB
- الشاحن
- دليل الاستخدام
- بطاقة الضمان & ملاحظات الحماية

الملحقات و الاكسسورات المتاحة مع الهاتف قد تختلف وفق المنطقة او مشغل الخدمة , كما ان هذه الملحقات مصممة لهذا الجهاز فقط و لا تتوافق مع اى جهاز اخر , و استخدام الملحقات غير المتوافقة قد يتسبب فى حدوث مشاكل للهاتف .

مرحبا

شكرا لشراؤك هذا المنتج من ARCHOS
هذا الدليل للمساعدة في بدأ الاستخدام بطريقة صحيحة
في حالة وجود اي استفسارات عن كيفية الاستخدام

يمكن الرجوع الى الاسئلة المتكررة على موقع الانترنت

<http://faq.archos.com/>

قم بالرجوع الى موقع Facebook يمكن ارسال رسالة الى

www.facebook.com/ARCHOS

ثم اضغط > www.archos.com يمكن الرجوع الى قسم خدمة ما بعد البيع قم بالذهاب الى موقع
الدعم > خدمة ما بعد البيع
ثم اضغط > الدعم > www.archos.com يمكن الرجوع الى اعلان المطابقة قم بالذهاب الى موقع
التنزيلات

يرجى العلم بأنه يتم تحديث وتحسين المنتجات ولذا فان السوفت وير الموجود على الجهاز قد يختلف عن المذكور في
هذا الدليل

هذا الهاتف يعمل بنظام تشغيل والذي لا يدعم تطبيق المتجر

الشركة المتحدة للتجارة والتوكيلات والاستيراد والتصدير

القاهرة

وسط البلد : ٤٢ ش رشدي من ش عبد العزيز برج جوهر أعلى كنتاكي
مدينة نصر : ٣٠ ش مصطفى حمام من ش عباس العقاد خلف شيخ البلد
مصر الجديدة : ٣ ش / جسر السويس عمارات الميريلاند

الجزيرة

الملك فيصل : ٣٧٧ ش الملك فيصل محطة الأريزونا أمام قطاع الكتب

الإسكندرية

سموحة : ٢٨ ش توت عنخ أمون أمام مدارس محمد كريم الخاصة
العجمي : الهانوفيل كيلو ١٧,٥ طريق الإسكندرية مطروح بجوار ويدوز

الدقهلية

المنصورة : ١١٩ ش الجمهورية برج الأميرة بجوار المحكمة

المنوفية

شبين الكوم : ١٠٥ ش جمال عبد الناصر

أسيوط

أسيوط : ٥٨ ش الجمهورية برج الحرية



ARCHOS
Entertainment *your way*

شهادة ضمان

خليك مُختلف ...

9 عيش التجربة مع أركوس



Uni-Group



19043

www.uni-grp.com



/ArchosEgypt



/ArchosEgypt



شهادة ضمان

موديل الجهاز :
تاريخ الشراء : ٢٠ / /
إسم الموزع :
رقم المسلسل :

- مدة الضمان ١٢ شهرا من التاريخ المطبوع أو التاريخ المدون على فاتورة الشراء الضريبية بالنسبة للجهاز فقط.
- مدة الضمان ٣ شهور على الملحقات الأصلية ضد عيوب الصناعة فقط.
- يتمتع العميل بإشتراك مجاني طوال فترة الضمان على المميزات التالية :
- 1 حفظ بيانات الهاتف 2 فحص الهاتف فنيا 3 تنظيف الهاتف 4 تحديث السوفت وير الخاص بالهاتف.
- كما يرجى الإحتفاظ بنسخه من البيانات الموجوده على الهاتف لإن الشركة ستكون غير مسؤولة عن فقدها.
- **تأكيداً على حرصنا على تقديم أفضل خدمات ما بعد البيع لعملائنا الكرام فإن**
- الضمان يشمل أعطال الجهاز الناتجة عن عيوب الصناعة فقط.
- الضمان لا يشمل عيوب ناتجة عن (سوء الإستخدام – الإهمال – تعرض الجهاز للكسر أو السوائل أو بخار الماء أو تيار كهربائي عالى).
- إستخدام برامج سوفت وير غير معتمدة – الفتح أو العبث بالجهاز – محاولة الإصلاح من خارج الشركة أو إستخدام إكسسوارات غير معتمدة يعتبر الضمان لاغيا فى حاله حدوثها
- الضمان يسقط فى حاله أى شطب أو كشط فى البيانات المبينه أعلاه.
- لا يسرى الضمان إلا مع وجود ختم الشركة أو ختم الموزع .

● ينبغى أن يتطابق الرقم المسلسل الموجود على بطاقه الضمان مع الرقم المسلسل للجهاز.

● يجب على العميل الإحتفاظ بفاتورة الشراء الضريبية طوال فترة الضمان والتأكد من مطابقة تاريخ فاتورة الشراء الضريبية مع تاريخ شهادة الضمان المرفقة بالجهاز

وذلك حفاظاً على حق العميل

- أولاً : ضوابط وشروط صيانة أجهزة التليفونات المحمولة خلال سنة الضمان الأولى فقط :
- فى حالة تكرار نفس العطل الذى يؤثر فى أداء جهاز التليفون المحمول والتأكد من أن ذلك نتيجة لعب بالصناعة مرتين متتاليتين خلال السنة الأولى فقط أو فترة الضمان يتم إستبدال التليفون المحمول ببديل صالح (الوحدة الداخلية فقط) من نفس الموديل وبدون مقابل وذلك بعد إجراء الفحص الفنى اللازم للمرة الثالثة لحدوث العطل والتأكد من عدم وجود سوء إستخدام مع إستثناء عملية تحديث السوفت وير من الأعطال التى تؤثر فى الأداء الوظيفى للتليفون .
- الحد الأقصى لعملية الصيانة ١٤ يوم بعد هذه الفترة تلتزم الشركة بإستبدال التليفون المحمول ببديل صالح (الوحدة الداخلية) من نفس الموديل وبدون مقابل مع إستكمال فترة الضمان الأصلية يحق للعميل طلب تقرير صيانة موضح به الجزء الذى تم إصلاحه أو إستبداله وتاريخ العطل بعد كل عملية صيانة مجانية.
- من حق مركز الصيانة الخاص بالشركة فتح الأجهزة لإصلاحها إن لزم الأمر دون الرجوع للعميل فى حالة وجود خلاف حول أى شرط من شروط شهادة الضمان يرجى الإتصال بالجهاز القومى لتنظيم الإتصالات التابع لوزارة الإتصالات ومركز خدمة الجمهور رقم ١٥٥ أو عنوان الجهاز القرية الذكية الكيلو ٢٨ طريق الأسكندرية الصحراوى الجزيرة مبنى ٢٤ أو على البريد الإلكتروني info@ntra.gov.eg
- **ثانياً : سياسة الإستبدال :**
- فى حالة وجود أى عيب بالجهاز يؤثر على أداء الجهاز أو كان غير مطابق للمواصفات (مع إستثناء عملية تحديث السوفت وير من الأعطال التى تؤثر فى الأداء الوظيفى للهاتف) خلال ١٤ يوم من تاريخ الشراء يحق للمشتري إستبدال الجهاز بجهاز آخر جديد بكل مشتملاته أو إسترداد قيمة الجهاز من محل / نقطة البيع المشتري منها الجهاز بشرط أن يكون الجهاز القديم بكل مشتملاته وبحالته الأصلية مع توافر فاتورة الشراء الضريبية .



Open Source Software Offer

The software bundled with this product includes software files subject to certain open source license requirements. Such open source software files are subject solely to the terms of the relevant open source software license. Such open source software is provided on an "AS IS" basis to the maximum extent permitted by applicable law.

For the open source files contained herein, please access "Open source license" section located at: Settings>About phone\Legal information on the device for the relevant copyright and licensing terms. You may obtain a copy of Apache License, Version 2.0 at <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>. You may also obtain a copy of GNU General Public License, Version 2 at the Free Software Foundation, INC, 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.

Until the date that is three years after our last shipment of this product, you may obtain a copy of the source code corresponding to the binaries for any GPL-Licensed file by contacting ARCHOS customer service at <http://www.archos.com> and ARCHOS will send you a link to such source code or will provide instructions to get the source on a physical medium.

This offer is valid to anyone in receipt of this information.

National restrictions

This device is intended for home and office use in all EU countries (and other countries following the EU directive 1999/5/EC) without any limitation except for the countries mentioned below:

Country	Restriction	Reason/remark
Bulgaria	None	General authorization required for outdoor use and public service
France	Outdoor use limited to 10 mW e.i.r.p. within the band 2454-2483.5 MHz	Military Radiolocation use. Refarming of the 2.4 GHz band has been ongoing in recent years to allow current relaxed regulation. Full implementation planned 2012
Italy	None	If used outside of own premises, general authorization is required.
Luxembourg	None	General authorization required for network and service supply (not for spectrum)
Norway	Implemented	This subsection does not apply for the geographical area within a radius of 20 km from the centre of Ny-Alesund

Russian
Federation

None

Only for indoor applications

Note: Frequency 2454-2483.5MHZ are restricted to indoor use in France.

Consult the declaration of conformity on http://www.archos.com/products/declaration_conformity.html

SAR

After the laboratory measurement, this mobile phone SAR value is:

-Head Max: 0.215 W/Kg (10g)

-Body Max: 0.507 W/Kg (10g)

Archos company declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC: http://www.archos.com/support/download/conformity/CE_DOC_ACF35TCH.pdf

Par la présente, ARCHOS déclare que l'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site : http://www.archos.com/support/download/conformity/CE_DOC_ACF35TCH.pdf

CE 1313