

Guía Rápida

First Steps

Guide de première utilisation rapide

Guia de Introdução

Bedienungsanleitung

Istruzioni per l'uso

Su dispositivo dispone de dos ranuras para tarjeta SIM. En la ranura 1 dispone de conexión GSM y WCDMA. Inserte aquí su tarjeta con tarifa de datos. En la ranura dos dispone de conexión GSM, para llamadas y SMS.

Your device has two SIM card slots. In slot 1 has GSM and WCDMA connection. Insert your card with data rate. In the two offers free slot GSM for calls and SMS.



Puede encontrar instrucciones detalladas completas en la web www.i-joy.es


Download full user manual in www.i-joy.es/en/

Vous pouvez télécharger le manuel d'utilisation complet en www.i-joy.es/fr/

Você pode baixar o manual do usuário completo em www.i-joy.es/pt/


1.Escritorio: esta es la pantalla principal de su dispositivo. Desde aquí podrá acceder a las aplicaciones instaladas haciendo click en el botón central. Podrá arrastrar aquí accesos directos a sus aplicaciones o widgets con información meteorológica, email, o activadores de wifi, bluetooth, etc

Para regresar a esta pantalla en cualquier momento, puede pulsar la tecla HOME, situada abajo en el centro. Para regresar atrás en cualquier aplicación o menú debe pulsar la tecla ATRÁS. En las aplicaciones o menus, tendrá nuevas opciones disponibles pulsando la tecla MENU

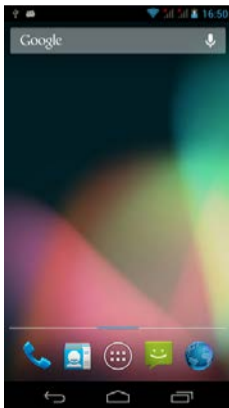



2.Ajustes: Abra la lista de aplicaciones, y pulse en el icono de Ajustes. Aquí podrá configurar todos los aspectos de su terminal, wifi, bluetooth, sonidos, pantalla, GPS, Fecha y Hora, Idioma...

Para conectar con una red wifi, pulse en la sección wifi, y en el activador de la esquina. El dispositivo encontrará las redes wifi a su alcance, y podrá establecer la conexión con la suya.

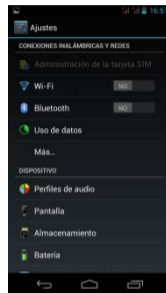

Puede activar y desactivar el WIFI desplegando la barra superior de notificaciones con el dedo hacia abajo. Ahí tiene controles rápidos para activar y desactivar wifi, bluetooth, GPS...

3.Aplicaciones: Para la instalación de aplicaciones necesita asociar una cuenta de Gmail con su dispositivo, para poder descargar desde Google Play. Las aplicaciones se instalarán en la memoria del teléfono, siendo este espacio limitado. Elimine las aplicaciones que no necesite para ahorrar espacio.

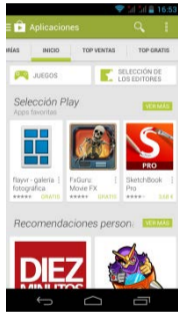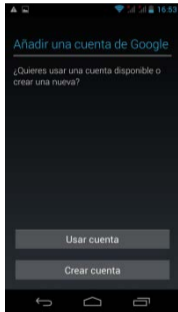

Tenga en cuenta que puede encontrar aplicaciones gratuitas o de pago, necesitando también la configuración de un método de pago para realizar las compras.

4.Llamadas: para realizar llamadas pulse en el icono del teléfono, y marque el número al que desea llamar, o seleccione un contacto de la Agenda. Pulse el icono central de llamada para llamar o para colgar durante la llamada.

Podrá realizar llamadas desde la tarjeta SIM1 o desde la tarjeta SIM2 si la tiene insertada. Para poder realizar llamadas o usar la conexión 3G, debe insertar una tarjeta SIM válida (este terminal es libre de serie). Para configurar el servicio de datos, puede consultar el manual completo o contactat con nuestro servicio técnico o el de su operador.



5. Cámara: para realizar fotografías o videos, debe pulsar en el icono de la cámara, pudiendo elegir entre la cámara trasera o la frontal. Puede realizar vídeos o tomar fotografías, configurando también distintos parámetros, como la calidad, el uso o no del flash, y otros parámetros.

Las fotografías y vídeos que tome pueden ser compartidas con otras aplicaciones o editadas, y pueden ser visualizadas usando la aplicación llamada Galería.

La ubicación por defecto es la memoria interna del teléfono. Puede configurar también que se guarden en la tarjeta micro SD si la tuviera insertada.



6. Conexión con el PC: puede conectar el terminal a su ordenador para transferir archivos al PC o al teléfono. Para ello conecte el teléfono con el cable USB suministrado al PC. En el teléfono aparecerá una pantalla solicitando la conexión USB. Pulse en Activar almacenamiento USB y podrá acceder a las carpetas de su teléfono para copiar música, fotos, documentos, o cualquier archivo. Tenga en cuenta que el espacio disponible real del dispositivo es inferior al indicado en las especificaciones, ya que el sistema operativo Android ocupa parte de este espacio para los archivos de sistema.



Condiciones de garantía

1. Para que se pueda llevar a cabo la garantía, todos los productos deberá ser entregados a IJOY perfectamente empaquetados, con todos los accesorios que el paquete original contuviera. De lo contrario, IJOY no se hará responsable de los daños que pudieran tener lugar durante el transporte.
2. Para que se pueda llevar a cabo la garantía será necesario tener una copia de prueba de compra, preferiblemente con una copia del ticket de compra original.
3. La reparación de los productos se llevará a cabo de acuerdo con el problema informado por el cliente; Por lo tanto es esencial que el cliente indique de forma clara y en la manera más específica posible en dónde reside el problema, para poder resolverlo en la manera correcta. En el caso en que no hubiera ningún problema con el producto podría aplicársele un cargo por transporte y diagnóstico.
4. El cliente deberá haber realizado una copia de seguridad de los datos ya que durante el proceso de reparación existirá la posibilidad de que dichos datos puedan perderse o/y que sean borrados. En cualquier caso IJOY no asumirá ninguna responsabilidad debida a la pérdida de datos contenidos en discos duros, así como otros accesorios no originales, como pudieran ser baterías, tarjetas de memoria, CD's, DVD's, etc.
5. En el caso en que no hubiera posibilidad de reparar el producto, podrá ser sustituido por otro de características similares o superiores, considerando el estado en que el producto haya sido recibido, como pudieran ser por ejemplo marcas de uso, arañazos, etc. En cualquier caso el correcto funcionamiento del producto devuelto al cliente habrá sido totalmente comprobado.
6. La Garantía cubrirá solo errores causados por defectos de fabricación, y por tanto no cubrirá daños causados por un uso

incorrecto, por modificaciones o daños causados por accidentes de cualquier tipo que haya tenido el cliente. La garantía no cubre: Accesorios, partes expuestas a un gasto normal y té. La garantía no será válida cuando el producto no haya sido utilizado con el propósito para el cual fue originalmente concebido.

7. Las fuentes de alimentación o cargadores y las baterías tendrán una garantía limitada a seis meses siempre que se hayan utilizado dentro de las condiciones de funcionamiento establecidas para el correcto uso y no hayan sido expuestas a aumentos de la alimentación.

8. Será necesario que el equipo tenga un número de serie legible, que el sello de garantía no haya sido manipulado y esté en perfecto estado; que el equipo tenga todos los sellos originales en todos los componentes de manera que la garantía sea válida.

9. El periodo de garantía comienza en el momento de la compra del producto. La reparación o sustitución del producto no implicará una extensión del periodo de la garantía.

10. En el caso en que el producto no sea cubierto por la garantía, se hará un presupuesto que tendrá que ser aprobado por el cliente. En el caso que el presupuesto no sea aprobado por el cliente, el cliente deberá pagar por los gastos incurridos en el transporte, manipulación y diagnóstico del producto.

11. Una vez que el producto haya sido reparado y después de notificar al cliente, dispondrá de un periodo de días laborables para recoger el producto. Después de este periodo de tiempo, se hará aplicable un cargo diario por almacenamiento que dependerá del volumen/tamaño del producto.

C/ Mario Roso de Luna, 31 · P.I. Fin de Semana · 28022-Madrid (Spain)

Tel. +34 902 55 55 60

E-mail: rma@i-joy.es (Tramitar garantía)

postventa@i-joy.es (Dudas Funcionamiento) Web: www.i-joy.es

1.Desktop: This is the main screen of your device. From here you can access the applications installed by clicking the center button. Here you can drag shortcuts to your apps or widgets like weather, email, or activators of wifi, bluetooth, etc.



To return to this screen at any time, you can press the HOME button, located below center. To return back from any application or menu you should press BACK. In applications or menus, get new options available pressing MENU



2.Settings Open the application list, and click the Settings icon. Here you can configure all aspects of your terminal, wifi, bluetooth, sound, screen, GPS, Time, Language ...



To connect to a wireless network, tap the wifi section, and the activator in the corner.

The device finds your wifi networks scope, and you can connect with it.

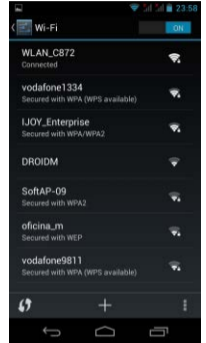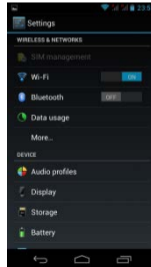

You can turn the WIFI on displaying the top bar notifications finger down. There are quick controls to toggle wifi, bluetooth, GPS


3. Applications. To install applications you need to associate a Gmail account with your device to download from Google Play. The applications are installed in phone memory, this is a limited space. Uninstall unnecessary applications to save space.

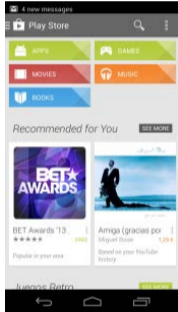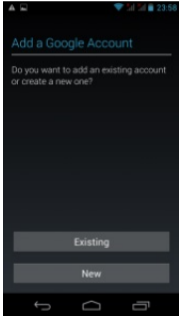

Note that you can find free and paid applications, settings also need a payment method for purchases.

4. Calls: for calls tap the phone icon and dial the number you want to call or select a contact from the Address Book. Press the calling center icon to call or to hang during the call.

You can make calls from SIM1 or SIM2 card if you have one inserted. To be able to make calls or use 3G connection, you must insert a valid SIM card (This terminal is free to set). To configure the data service, you can consult the full user manual or contact with our service or your carrier.

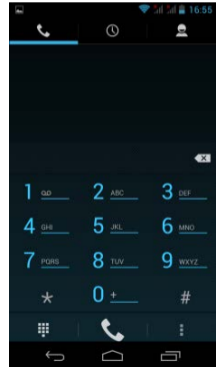

5. Camera: for taking pictures or videos, you must tap the camera icon, choosing either the front or rear camera. You can make videos or take pictures, also setting different parameters such as quality, use flash or not, and other parameters.


Photographs and videos taken can be shared with other applications or edited, and can be visualized using the application called Gallery.

The default location is phone's internal memory you can also configure it to save them in the micro SD card if you have one inserted.



6 . PC Connection: You can connect the phone to your computer to transfer files to your PC or to the phone. To do this, connect the phone with the USB cable to the PC. On the phone screen appears a request for the USB connection. Tap Turn on USB storage and you can access the folders on your phone to copy music, photos, documents...

Please note that the real available Space of the device is less than indicated in the specifications, because the Android operating system occupies part of this space for file system.

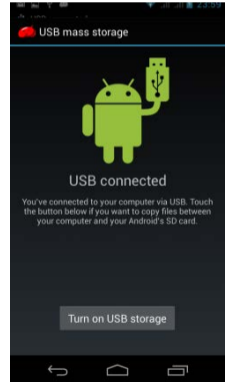

Conditions of Guarantee

1. For the guarantee to be carried out, all products must be delivered to IJOY perfectly packed, preferably in its own original packing, with all accessories, user manuals and drivers that the packaging would originally contain. Otherwise, IJOY will not be held responsible for damages that might occur during transportation.
2. To be able to carry out the guarantee it will necessary to have a copy of the proof of purchase, preferably with a copy of the original bill.
3. The repair of the products will be carried out according to the problem reported by the client; therefore it is essential that the client indicates in a clear form and in the most specific way possible where the problem lies, to be able to solve it in the correct manner. In the case that there is not problem with the product a diagnosis and transportation charge can be applied.
4. The client must have carried out a security copy of the data as during the reparation process there exists the possibility that such data may be lost and/or erased. In any case IJOY will not be held responsible for the loss of data contained in hard drives, as well as any other non –original accessory, might there be batteries , memory cards, CD's DVD's, etc.
5. In the case that there is no possibility of repair of the product, it can be replaced by another one of similar or superior characteristics, taking into consideration the state in which the product is received, such as usage marks , scratches, etc. In any case the product returned to the customer will have been tested to be functioning correctly.
6. The Guarantee will only cover errors caused by deficiencies in manufacturing, and does not therefore cover damage caused by

- mis-use, modifications or damages caused by accidents of any nature of caused by the client. The guarantee does not cover: Accessories, pieces exposed to normal wear and tea. The Guarantee will not be valid when the product is not used for the purpose for which it was originally conceived.
7. The power supplies or chargers and batteries will have a guarantee limited to six months as long as they used within the established operating conditions for the correct usage have not been exposed to power surges.
 8. It will be necessary that the equipment has a legible serial number, that the guarantee seal has not been manipulated and in perfect state; that the equipment has all original seals in all components so that the guarantee is valid.
 9. The guarantee period starts in the moment of first purchase of the product. The reparation or substitution of the product will not imply an extension of the guarantee period.
 10. In the case that the product is not covered by the guarantee, a budget will be drawn up which has to be approved by the client. In the case that the budget is not approved by the client, the client must pay for the cost incurred in the transportation, manipulation and diagnosis of the product.
 11. Once the product is repaired after notifying the client, the client will have a period of ten working days to pick up the product. After this period of time, a daily storage charge will be applicable depending on the volume of the product.

C/ Mario Roso de Luna, 31 · P.I. Fin de Semana · 28022-Madrid (Spain)



Tel. +34 902 55 55 60 E-mail: рма@i-joy.es (Under warranty) | postventa@i-joy.es
(Technical doubts) Web: www.i-joy.es

1. Accueil: C'est l'écran principal de votre appareil. De là, vous pouvez accéder aux applications installées en cliquant sur le bouton central. Ici on peut faire glisser des raccourcis vers vos applications ou des widgets avec météo, e-mail, ou activateurs de WiFi, Bluetooth, etc Pour revenir à l'écran à tout moment, vous pouvez appuyer sur le bouton HOME, situé dessus dans le centre. Pour revenir à tout application ou le menu devrait appuyer sur BACK. Dans les applications ou les menus, il y a de nouvelles options disponibles en appuyant sur MENU





2. Paramètres: Ouvrez la liste des applications, puis cliquez sur l'icône Paramètres. Ici vous pouvez configurer tous les aspects de votre terminal, wifi, bluetooth, son, écran, GPS, heure, langue ...

Pour se connecter à un réseau sans fil, touchez la option wifi, et activez le bouton. L'appareil trouvera les réseaux sans fil disponibles et pourra établir connexion avec la vôtre.

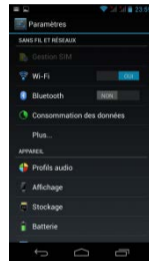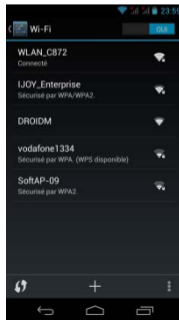

Vous pouvez activer/désactiver le WIFI en affichante la barre supérieure des notifications vers le bas. Il a des commandes pour régler le wifi, bluetooth, GPS ...

3. Applications: Pour l'installation d'applications vous avez besoin d'un compte Gmail associé à votre terminal, pour les télécharger depuis Google Play. Les applications sont installées dans la mémoire du téléphone, en étant un espace limité. Éliminer les applications pas nécessaires pour économiser l'espace.

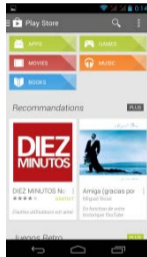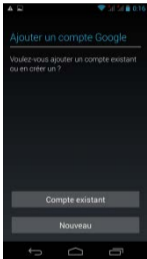

Notez que vous pouvez trouver des applications gratuites et payantes. Vous devrez également définir une méthode de paiement pour les achats.

4. Appels: Pour les appels appuyez sur l'icône du téléphone et composez le numéro que vous voulez appeler ou sélectionnez un contact dans le carnet d'adresses. Appuyez sur l'icône centrale de l'appel pour appeler ou raccrocher pendant l'appel.

Vous pouvez effectuer des appels depuis les cartes SIM1 ou SIM2 si sont insérés. Pour faire des appels ou utiliser la connexion 3G, vous devez insérer une carte SIM valide (ce terminal est débloqué). Pour régler le service de données vous pouvez consulter le manuel complet, contacter avec notre service technique ou votre opérateur.



5. Appareil photo: pour prendre des photos ou des vidéos, vous devez appuyer sur l'icône de l'appareil photo, en choisissant soit la caméra avant ou arrière. Vous pouvez faire des vidéos ou prendre des photos, en réglant différents paramètres tels que la qualité, l'utilisation du flash ou non, et d'autres paramètres.

Les photographies et vidéos peuvent être partagées ou éditées avec d'applications, et peuvent être visualisées avec l'application appelé Gallery.

L'emplacement par défaut est la mémoire interne du téléphone. Vous pouvez définir de les enregistrer dans la carte MicroSD si vous avez inséré un.



6. Connexion PC: Vous pouvez connecter le téléphone à votre ordinateur pour transférer des fichiers vers votre PC ou téléphone. Pour le faire, connectez le téléphone avec le câble USB à l'ordinateur. Sur l'écran du téléphone s'affiche une demande pour la connexion USB. Appuyez sur Activer le stockage USB et vous pourriez accéder aux dossiers de votre téléphone pour copier de la musique, des photos, des documents ou autres fichiers.

S'il vous plaît noter que l'espace disponible dans le dispositif est inférieure au indiqué dans les caractéristiques, vu que le système d'exploitation Android occupe une partie de cette espace pour fichiers du système.



CONDITIONS DE GARANTIES

1. Pour que la garantie soit valable, tout produit doit être livré à I-JOY correctement emballé, préférablement dans son emballage d'origine, avec tous les accessoires, manuels d'instructions et gestionnaires de périphériques que l'emballage contenait à l'origine.

Dans le cas contraire, I-JOY ne saurait être tenu responsable d'éventuels dégâts occasionnés durant le transport.

2. Pour activer la garantie il est nécessaire de présenter une copie de la preuve d'achat.

3. La réparation des produits sera réalisée conformément aux problèmes rapportés par le client ; Ainsi il est essentiel que le client indique de manière claire et précise en quoi consiste le problème afin de pouvoir le traiter de manière adéquate. Au cas où aucune défaillance ne venait à être rencontrée, des frais de diagnostic et transport pourraient être appliqués.

4. Le client doit effectuer une copie de sauvegarde des données car il est possible que celles-ci soient perdues et/ou effacées au cours de la réparation. Dans tous les cas I-JOY ne saurait être tenu responsable pour la perte de données présentes sur des disques durs ou autre accessoire non-original tel que cartes mémoires, CDs, DVDs, batteries/piles, etc.

5. Dans le cas où il serait impossible de réparer le matériel, le produit sera remplacé par un autre aux caractéristiques similaires ou supérieures, en considérant l'état dans lequel l'appareil aura été livré.

6. La garantie prend en compte uniquement les défauts de fabrication, et ne prend donc pas en charge les dégâts subis pour mauvaise utilisation, modification ou dommages physiques provoqués par accident de quelque nature que se soit ou occasionnés par le client.

La garantie ne couvre pas les accessoires et pièces soumises à une usure

naturelle.

La garantie n'est pas valide si le produit auquel elle se rapporte est soumis à une utilisation contre nature.

7. Les sources d'alimentation, chargeurs et batteries ont une garantie limitée à 6 mois et uniquement si ils ont été utilisés dans le respect des conditions établies à un usage correct et n'ont pas été soumis à une surtension et/ou surcharge.

8. Il est nécessaire que : le numéro de série de l'appareil y figure de manière lisible; que le sceau de garantie n'ait été manipulé et figure en parfait état ; que l'appareil dispose de toutes les étiquettes figurant sur quelconque de ses composants pour que la garantie soit valable.

9. La période de garantie débute à l'achat du produit. La réparation ou la substitution du produit ne saurait entraîner une extension de cette garantie.

10. Dans le cas où le produit ne soit plus sous garantie, un devis de réparation sera établi et devra être approuvé par le client. En cas de refus du devis, d'éventuels frais à la charge du client, liés au diagnostic, à la manipulation et au transport pourraient être appliqués.


11. Une fois la réparation du produit effectuée et le client informé de la fin des travaux, celui-ci dispose d'un délai de 10 jours ouvrables pour récupérer son appareil. Une fois cette période écoulée, des frais de stockage journaliers pourront être appliqués en fonction du volume occupé par le produit.

I-Joy

C/ Mario Roso de Luna, 31 | P.I. Fin de Semana | 28022 - Madrid (Spain) | Telf.: 91 551 17 87

1. Tela Inicial: Esta é a tela principal do seu dispositivo. A partir daqui você pode acessar os aplicativos instalados, clicando no botão central. Aqui pode arrastar atalhos para seus aplicativos ou widgets com o clima, e-mail ou ativadores de WiFi, Bluetooth, etc


Para voltar a este pão tamanho em qualquer momento, você pode pressionar o botão HOME, localizada abaixo no centro. Para regressar de volta a qualquer aplicação ou o menu deveria pressione BACK. em aplicativos ou menus, obter novas opções disponível pressionando MENU

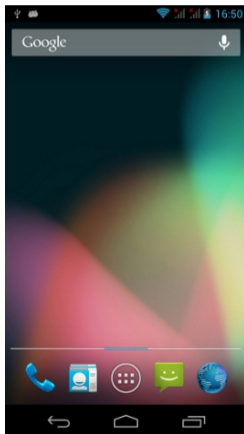

2. Ajustes: Abra a lista de aplicativos, e clique no ícone Settings. Aqui você pode configurar todos os aspectos de seu terminal, wifi, bluetooth, som, tela, GPS, hora, idioma

Para se conectar a uma rede sem fio, toque na seção wifi, e ativar o canto. As disposições redes sem fio vas encontrar o seu alcance, podendo estabelecer conexão com ela..

Você pode ativar o Wi-Fi exibindo a barra superior notificações dedo para baixo . Não tem controles rápidos para alternar wifi, bluetooth, GPS ...

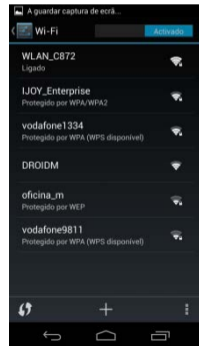

3. Aplicaciones: Para instalar os aplicativos precisam associar uma conta do Gmail com o seu dispositivo para download a partir do Google Play. Os aplicativos são instalados na memória do telefone, sendo este um espaço limitado. Elimine aplicativos desnecessários para economizar espaço.



Note que você pode encontrar aplicações gratuitas e pagas, as definições também precisa de um método de pagamento para compras.

4. Chamar: para chamadas toque no ícone do telefone e discar o número que deseja chamar ou selecionar um contato do catálogo de endereços. Pressione o ícone de call center para ligar ou desligar durante a chamada.

Você pode fazer chamadas a partir da tar-focinho de SIM1 ou SIM2 se a é inserida. Levado ao Czar chamadas ou usar conexão 3G, deve inserir um cartão SIM válido (Este terminal é livre para definir). a configurar o serviço de dados pode consultar o manual completo ou contactat com o nosso serviço técnico nico ou o seu operador.



5. Câmera. Para tirar fotos ou vídeos, você deve tocar no ícone da câmera, podendo escolher entre a câmera frontal ou traseira. Você pode fazer vídeos ou tirar fotos, também de diferentes parâmetros, tais como a qualidade, a utilização do flash ou não, e outros parâmetros

Fotografias e vídeos tomar pode ser partilhada das com outras aplicações ou editado, e podem ser visualizados zada utilizando o aplicativo chamado Gallery.

O local padrão é memória interna op-telefone. Você também pode definir também ser salvos no cartão micro SD, se tiver um inserido.



6. Conexão com o PC: terminal pode ser conectado ao computador para transferir arquivos para o seu PC ou telefone. Para fazer isso conectar o telefone com o cabo USB ao PC. Na tela do telefone aparece solicitando a conexão USB. Toque em Ligar armazenamento USB e pode acessar as pastas do seu telefone para copiar músicas, fotos, documentos ou qualquer. por favor notar que o espaço disponível dispositivo efectivo inferior indicado nas especificações, sistema operacional como Android ocupa parte deste espaço para arquiv



Condições de Garantia

1. Para realizar a garantia, todos os produtos devem ser embarcados bem para IJOY, especialmente na sua embalagem original, com todos os acessórios, manuais de usuário e drivers que a embalagem deve conter originalmente. Senão, a IJOY não será responsável por danificação que pode ocorrer durante a transportação.

2. Para realizar a garantia, é necessário ter uma cópia de prova de compra, especialmente com uma cópia de recibo original.

3. O reparo de produtos será realizado de acordo com o problema informado pelo cliente; portanto, é essencial que o cliente indica numa forma clara e na maneira mais específica possível que tem o problema, para resolver o problema numa maneira correta. No caso que não há problema com o produto, uma carga de diagnóstico e de transportação pode ser usada.

4. O cliente deve ter uma cópia de segurança de dados como durante o processo de reparação, existe uma possibilidade que tais dados podem ser perdidos e/ou apagados. Em qualquer caso, a IJOY não será responsável por perda de dados contidos no drives rígido, bem como qualquer acessório non-original, tais como baterias, cartões de bateria, CD, DVD, e etc.

5. No caso que há nenhuma possibilidade de reparo de produto, o qual pode ser substituído por outra característica similar ou superior, considerando no estado que o produto é recebido, tais como marcas de utilização, ranhuras e etc. Em qualquer caso o produto volta para o cliente, que foi feito o teste para funcionar corretamente.

6. A garantia vai apenas cobrir os erros causados por deficiências na fabricação, e não cobrir a danificação causada por utilização errada, modificações nem danificações causadas por acidente de qualquer natureza causada por cliente. A garantia não está cobrindo:

Acessórios, pedaços expostos para uso normal. A Garantia não será

válido quando o produto não é usado para o propósito que foi concebido originalmente.

7. Os fornecimentos de potência ou carregadores e baterias têm uma garantia limitada para seis meses que usam dentro de condições de operação estabelecidas para a utilização correta exposta para as ondas de potência.

8. É necessário que o equipamento tem um número serial legível, que o selo de garantia não é manipulado e no estado perfeito; que o equipamento tem todos os selos originais em todos os componentes, para que a garantia seja válida.

9. O período de garantia inicia no momento de primeira compra de produto. A reparação ou a substituição de produto não vai significar uma extensão de período de garantia.

10. No caso que o produto não é coberto por garantia, um orçamento será desenhado que deve ser aprovado por cliente. No caso que o orçamento não é aprovado por cliente, o cliente deve pagar o custo contraído na transportação, manipulação e diagnóstico de produto.

11. Quando o produto é reparado depois de notificar o cliente, o cliente terá um período de dez dias de trabalho para pegar o produto. Depois deste tempo, uma carga de guarda diária será aplicável dependendo de volume de produto.

C/ Mario Roso de Luna, 31 · P.I. Fin de Semana · 28022-Madrid
(Spain)

Tel. +34 902 55 55 60 | e-mail: postventa@i-joy.es | web: www.i-joy.es


1. Desktop: Questa è la schermata principale del dispositivo. Da qui è possibile accedere alle applicazioni installate facendo clic sul pulsante centrale. Qui è possibile trascinare i collegamenti alle tue applicazioni o widget con meteo, email, o attivatori di WiFi, Bluetooth, ecc Per tornare a questa schermata in qualsiasi momento, è possibile premere il

tasto HOME, che si trova sotto il centro. Per tornare indietro in qualsiasi applicazione o menu dovrebbe premere BACK. in applicazioni o menu, ottenere nuove opzioni disponibili premendo MENU





2. Ajustes Aprite il menu Applicazioni e fare clic sull'icona Impostazioni. Qui è possibile configurare tutti gli aspetti del vostro terminale, wifi, bluetooth, audio, schermo, GPS, ora, lingua ..

Per connettersi a una rete wireless, toccare la sezione wifi, e il attivando l'angolo. Le disposizioni reti wireless trovi trovano la loro campo di applicazione, e può stabilire il connessione con esso.

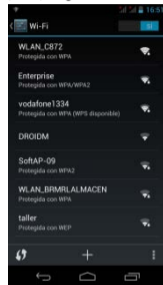

È possibile attivare il WiFi visualizzazione della barra superiore notifiche dritto verso il basso. Ci deve comandi rapidi per alternare WiFi, Bluetooth, GPS ..

3. Applicazioni: Per l'installazione di applicazioni hanno bisogno di un account Gmail associato con il dispositivo, per scaricare da Google Play. Le applicazioni sono installate nella memoria del telefono, essendo questo spazio limitato. Eliminare le applicazioni non necessarie per risparmiare spazio.

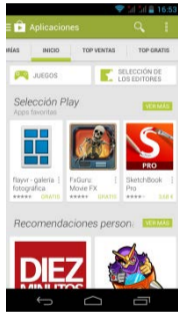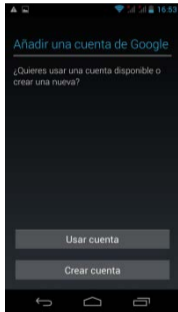

Notare che è possibile trovare applicazioni gratuite ea pagamento, le impostazioni anche bisogno di un metodo di pagamento per gli acquisti.

4 Chiamar. Per chiamate toccare l'icona del telefono e comporre il numero che si desidera chiamare o selezionare un contatto dalla Rubrica. Premere l'icona di call center per chiamare o da appendere durante la chiamata.

È possibile effettuare chiamate da SIM1 o da SIM2

se hai inserito. Al fine di effettuare chiamate

o utilizzare la connessione 3G,

deve inserire una scheda SIM valida

(Questo terminale è libero di impostare).

configurare il servizio dati può

consultare il manuale completo o

contactat con il nostro servizio

tecnico o il vostro operatore.



5. Fotocamera: per scattare foto o video, è necessario toccare l'icona della fotocamera, scegliendo la fotocamera anteriore o posteriore. È possibile fare video o scattare foto, impostare anche diversi parametri quali la qualità, l'uso del flash o no, e altri parametri.

Fotografie e video prendere possono essere condivisi con altre applicazioni o modificati, e possono essere visualizzati utilizzando l'applicazione chiamato Gallery.

Il percorso predefinito è memoria interna o telefono. È anche possibile impostare inoltre essere salvati nel micro SD card se si dispone di uno inserito.



6. Connessione PC: È possibile collegare il telefono al computer per trasferire i file al PC o telefono. Per fare questo collegare il telefono con il cavo USB al PC. Sul display del telefono compare richiedente la connessione USB. Toccare Attiva archivio USB e può accedere alle cartelle del telefono per copiare musica, foto, documenti, o qualsiasi. per favore notare che lo spazio disponibile dispositivo reale è inferiore indicati nel capitolato d'oneri, sistema operativo come Android occupa una parte di questo lo spazio per i file sistema.




1.Desktop: Dies ist der Hauptbildschirm des Geräts. Von hier aus können die Anwendungen zugreifen, indem Sie auf die mittlere Taste installiert. Hier können Verknüpfungen zu Ihren Anwendungen oder Widgets ziehen mit Wetter, E-Mail oder Aktivatoren von wifi, bluetooth, usw.

Um zum pan-Rückkehr Größe jederzeit, können Sie Die HOME

Taste, unten entfernt.

Um wieder zurück auf jeder Anwendung oder ein Menü solltedrücken Sie BACK. In Anwendungen oder Menüs, bekommen neue Optionen Drücken verfügbar MENU

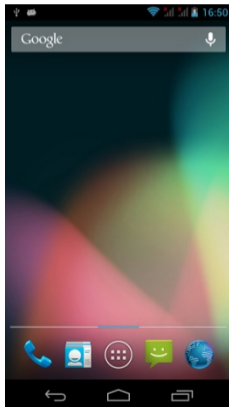


2. Einstellungen: Öffnen Sie die Liste der Anwendungen, und klicken Sie auf das Symbol Einstellungen. Hier können Sie alle Aspekte Ihrer Terminal, WiFi, Bluetooth, Sound, Bildschirm, GPS, Zeit-, Sprach

Um zu einem drahtlosen Netzwerk zu verbinden,



tippen Sie auf das wifi Abschnitt, und die Aktivierung der Ecke. Das Gerät findet Funknetze ihre

Rahmen und kann damit zu verbinden.

Sie können das WIFI die Anzeige der oberen Leiste Meldungen Finger nach unten. Es muss schnell Kontrollen wifi, bluetooth, GPS wechseln

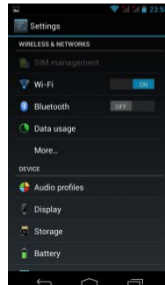

3. Anwendungen: Für die Installation von Anwendungen benötigen ein Google Mail-Konto mit Ihrem Gerät verknüpft, um von Google Play heruntergeladen. Die Anwendungen sind in Telefonspeicher installiert, wobei diese begrenzten Raum. Vermeiden Sie unnötige Anwendungen um Platz zu sparen.

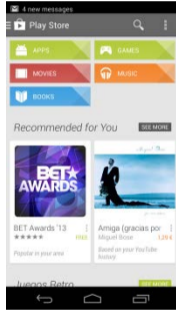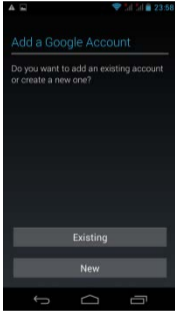

Beachten Sie, dass kostenlose und kostenpflichtige Anwendungen zu finden, die Einstellungen müssen auch eine Zahlungsmethode für Einkäufe.

4. Anrufe: Für Anrufe das Telefon-Symbol tippen und wählen Sie die Nummer, die Sie anrufen möchten, oder wählen Sie einen Kontakt aus dem Adressbuch. Drücken Sie die Call-Center-Symbol zu nennen oder zu hängen während des Gesprächs. Sie können Anrufe von SIM1 oder SIM2 wenn machen die eingefügt wird. Um in der Lage sein, Anrufe zu tätigen oder 3G-Verbindung verwenden, muss eine gültige SIM-Karte einlegen (Dieser Anschluss ist frei gesetzt). Um konfigurieren Sie den Datendienst, können Sie das gesamte Handbuch oder contactat mit unserem Service oder an Ihren Netzbetreiber.



5. Kamera: zur Aufnahme von Bildern oder Videos, müssen Sie das Kamera-Symbol tippen, die Wahl entweder die vordere oder hintere Kamera. Sie können Videos oder Fotos aufnehmen, auch die Einstellung verschiedener Parameter wie Qualität, Verwendung blinken oder nicht, und andere Parameter..

Fotos und Videos kann mit anderen Anwendungen gemeinsam genutzt oder nehmen bearbeitet, und kann mit der Anwendung angesehen werden genannt Gallery.

Der Standardspeicherort ist internen Speicher des Telefons. Sie können konfigurieren, auch in die gespeichert werden Micro-SD-Karte, wenn Sie eine haben eingesetzt.



6. PC-Verbindung: Sie können das Telefon mit Ihrem Computer verbinden, um Dateien auf Ihrem PC oder Handy übertragen. Um dies zu tun das Telefon mit dem USB-Kabel an den PC. Auf dem Handy-Bildschirm erscheint Anfordern der USB-Anschluss. Tippen Sie auf USB-Speicher und kann die Ordner auf Ihrem Telefon zugreifen, um Musik, Fotos, Dokumente, oder eine Kopie. gefallen beachten Sie, dass der zur Verfügung stehende Raum eigentliche Gerät ist weniger als in den Ausschreibungsunterlagen, Betriebssystem als Androiden belegt einen Teil dieser Speicherplatz für Dateien System.

