# GUIA RÁPIDO DE UTILIZAÇÃO
# TB 702

gradiente

## CONHECENDO O EQUIPAMENTO

Parabéns, você acaba de adquirir um produto com a marca Gradiente. Aproveite ao máximo o seu produto e as suas funções.

Leia todas as recomendações de segurança deste Guia de Utilização cuidadosamente antes de utilizar seu aparelho de forma a garantir uma utilização segura e correta.

• As descrições neste Guia de Instalação são baseadas nas configurações padrão de seu equipamento
• As imagens e as telas capturadas utilizadas neste Guia podem apresentar diferenças na aparência em relação ao produto atual.
• O conteúdo deste Guia pode apresentar diferenças entre o produto ou o software fornecido pelos provedores de serviços ou operadoras, e está sujeito a mudanças sem nenhum aviso prévio.
• As funções disponíveis e serviços adicionais podem variar por aparelho, software ou provedor de serviços.
• O formato de distribuição deste Guia é baseado no sistema operacional Android™ e pode variar de acordo com a sua versão.
• As aplicações e suas funções podem variar de acordo com seu país, região ou especificações do equipamento.
• A Gradiente, não se responsabiliza por problemas de desempenho causados pela utilização de terceiros.
• A Gradiente não é responsável por danos ou incompatibilidades causados por edição do usuário das configurações no sistema operacional.
• Fontes de som, papéis de parede e imagens fornecidos neste aparelho são licenciados para utilização limitada entre a Gradiente e seus respectivos proprietários.
• A utilização destes materiais para comercialização ou outros propósitos são infrações à lei dos direitos autorais. A Gradiente não é responsável por infrações à lei causadas pelo usuário

Consulte o site www.gradiente.com para ler o Manual de Instruções.
Consulte sempre o Guia de Normas antes de operar o aparelho.

## ACESSÓRIOS FORNECIDOS

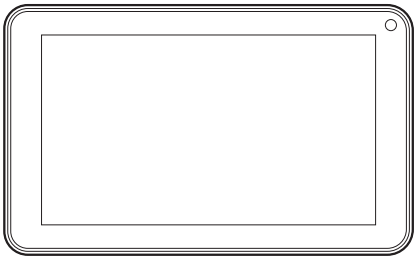

1 Tablet

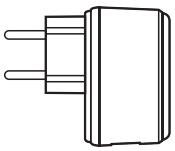

1 Carregador



1 Cabo USB



1 Guia de Normas

1 Guia Rápido

## CONHECENDO O EQUIPAMENTO

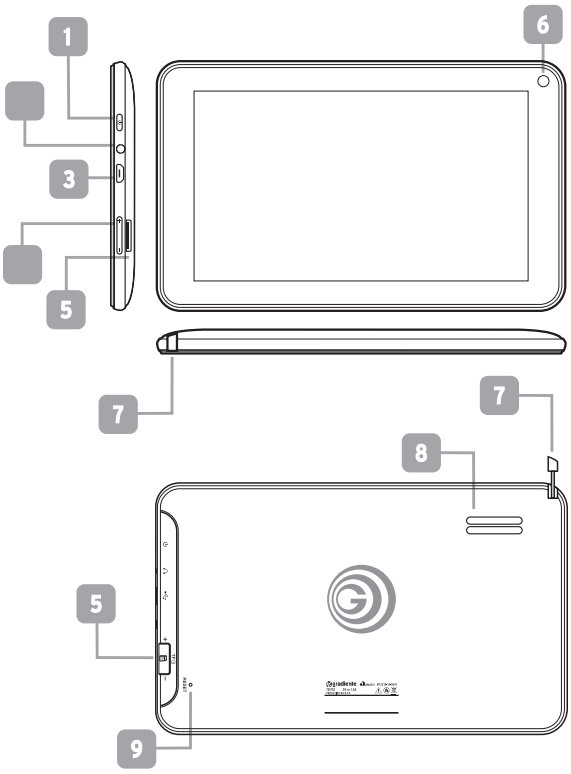

## CONHECENDO O EQUIPAMENTO

1. **Tecla Power:** pressione e mantenha pressionada por 3 segundos para ligar e desligar o equipamento.

2. **Saída para fones de ouvido:** conecte um fone de ouvido (não fornecido) nesta conexão. Neste caso, o alto-falante interno fica desligado.

3. **Conexão USB:** conector para carregador de bateria, para transferência de arquivos com o PC ou para conectar um mini modem externo (não fornecido), utilizando o adaptador (não fornecido).

4. **Teclas de Volume:** utilize-as para controlar o volume do alto-falante (+/-).

5. **Conexão para cartão micro SD:** Insira nesta entrada um cartão de memória micro SD (não fornecido) para expandir a capacidade de armazenamento de dados do seu equipamento.

6. **Câmera frontal:** para filmar ou fotografar.

7. **Antena retrátil:** levante a antena para melhor sintonia de canais na função TV Digital.

8. **Alto-falante:** saída do áudio.

9. **Tecla RESET:** pressione esta tecla para reinicializar o equipamento.

## ÍCONES E SÍMBOLOS

| Ícones | Definição |
|---|---|
| | Rede Wi-Fi conectada |
| | Nível de energia da bateria |
| | Carregando a bateria |
| | Home |
| | Voltar |
| | Programas recentes |
| | Menu |
| | Email recebido |
| | Conectado ao computador |
| | Alarme ativado |
| | Enviando arquivo |
| | Baixando arquivo |
| | Modo avião |
| | Modo silencioso |
| | Sem conexão à rede móvel |
| | Conectado à rede móvel |

## CARREGANDO A BATERIA

Antes de utulizar o aparelho pela primeira vez ou quando a bateria estiver sem uso por um longo período, você deverá carregar a bateria. A bateria do seu equipamento vem com carga parcial para uso imediato.

• **Utilizando o carregador de tomada**
Conecte o cabo USB (fornecido) ao carregador (fornecido) e a ponta micro USB deste cabo à conexão micro USB do aparelho. Ligue o carregador de alimentação a uma tomada da rede de energia.

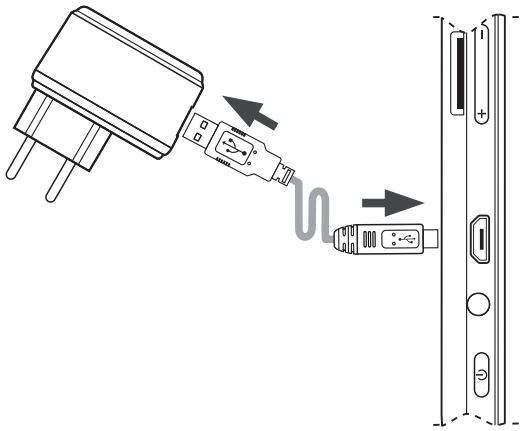

**Nota:** Evite forçar a conexão USB do produto. Verifique a posição correta do cabo USB ao encaixe.

## SOBRE O ANDROID™

O Android™ é o sistema operacional mais popular do mundo. Ele pode ser personalizado por você e tem integração com o melhor do Google™, funcionando perfeitamente com seus aplicativos favoritos do Google, como Mapas, Agenda, Gmail™ e YouTube™, além do Google Play™. O Google Play é sua loja de conteúdo digital com mais de 1 milhão de apps e jogos, filmes e livros.

**Notas:**

• Para proteger seu equipamento e dados pessoais, baixe apenas aplicativos de fontes seguras, como o Google Play™. Se alguns aplicativos não forem corretamente instalados no equipamento poderão não funcionar corretamente ou ocorrer um erro grave.
• Utilize fontes seguras. Utilizar qualquer outra fonte de instalação de aplicativo, pode comprometer o funcionamento do equipamento e ainda a privacidade de seus dados.

## OPERAÇÕES BÁSICAS

• **Ligar/Desligar o aparelho:**
**1.** Pressionar e manter pressionado o botão **Power** por 3 segundos para ligar e desligar o aparelho.

**2.** Com o aparelho ligado, pressione o botão **Power** para desligar a tela e pressione novamente para ligar a tela.

## OPERAÇÕES BÁSICAS

- **Bloquear/Desbloquear o aparelho:**

Quando você pressiona o botão **Power** ou quando não utiliza o aparelho por um determinado período (que pode ser definido por você no Menu "Configurações/Tela/Modo de Espera"), o aparelho desativa o touch screen e bloqueia automaticamente a tela e o touch screen prevenindo operações não desejadas.
Para desbloquear, ative e tela pressionando a tecla **Power** e em seguida deslize a tela com seu dedo para a sua direita.

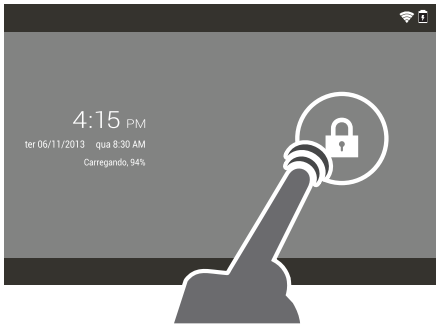


- **Ajustando Data e Hora:**

Para realizar o ajuste de data e hora do seu aparelho, selecione o menu "Configurações/Data e Hora".

**Nota:**
O correto ajuste de data e hora é necessário para navegação em alguns sites.

## OPERAÇÕES BÁSICAS

- **Conexões de rede:**

**Wi-Fi**
Para conectar o seu equipamento a uma rede Wi-Fi, vá em "Configurações/Wi-Fi" e arraste a tecla para o lado direito em "LIG". Selecione uma rede disponível e clique em "Conectar".

**Nota:** Para acessar algumas redes é necessário senha. Tenha a senha disponível para realizar a conexão.

**Modem 3G (não fornecido)**
Acesso a Rede Móvel:
- Certifique-se que o SIM Card esteja habilitado para acessar a rede móvel.
- Insira o SIM Card no Modem 3G conforme indicação do mesmo.
- Com o auxílio do cabo adaptador USB (não fornecido), conecte o Modem 3G ao equipamento.
- Quando o ícone 3G estiver visível, o equipamento estará habilitado para acessar a Rede Móvel.

**Nota:** acesse o site www.gradiente.com para informações sobre os modelos de mini modens compatíveis.

**Compartilhar Ponto de Acesso (Wi-Fi Portátil)**
- Com o equipamento conectado à Rede Móvel, vá em "Configurações/Mais.../Ponto de Acesso Portátil" e ative a função "Wi-Fi portátil"

• Para alterar o nome ou inserir senha, vá em "Configurações/ Mais.../Ponto de Acesso Portátil/Config./Ponto de Acesso Wi-Fi"

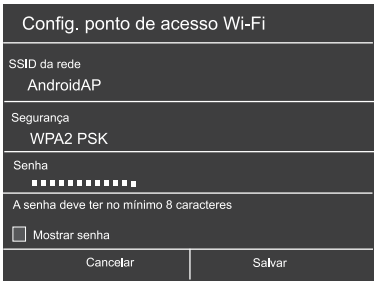


• **TV Digital:**

Selecione o ícone

para acessar a TV Digital disponivel em seu produto.

**Nota:** Para melhor recepção de sinal, levante a antena retrátil do equipamento.

**Sintonizando os Canais**

• Selecione o ícone , e na janela seguinte selecione o país, "Brasil", e então clique em "Procurar".

OPERAÇÕES BÁSICAS

**Volume**

Ao clicar no ícone , é possivel visualizar uma barra de Volume. Deslize os dedos sobre essa barra, para cima ou para baixo, para que ajuste o volume do áudio.

**Lista de Canais**

Selecione o ícone , para visualizar a lista com os canais disponíveis em sua região.

## OPERAÇÕES BÁSICAS

**LISTA DE CANAIS**

CH02-TV CULTURA 1SEG
CH04-SBT 1Seg
CH05-Globo 1Seg
CH07-Record 1Seg
CH09-Rede TV! 1Seg
CH13-BAND 1SEG

Clicar no ícone , para sair.

**Nota:** o sinal oferecido em seu equipamento, possui resolução One Seg.

TAB PARTNER TV

MODELO: TB702 2219-14-7841

ANATEL

(01) 07898562422817

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

281ARI060000300

Google, Gmail, Google Play, Youtube e Android são marcas registradas da Google Inc.

CBTD | COMPANHIA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA DIGITAL

sac@gradiente.com
www.gradiente.com

Impresso na R.P.C.